Canon

STAMPANTE BUBBLE JET

i560

ENTRA

Domande frequenti

Manuale dell'utente

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Utilizzo del manuale

Questo manuale è stato realizzato in HTML (Hyper Text Markup Language), il linguaggio usato per visualizzare testi e immagini sulle pagine Web.

Esistono numerosi browser che consentono di visualizzare i file HTML, per cui lo stesso testo o immagine potrebbe apparire in modo diverso, in base al browser utilizzato. Il manuale è stato realizzato presumendo le seguenti condizioni di visualizzazione:

Windows

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versioni successive.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 16 bit

Macintosh

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versioni successive.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 32.000

Per informazioni sull'utilizzo del browser, consultare il manuale dell'utente o la guida in linea corrispondenti.

Lettura del manuale

■ Configurazione del manuale

Questo manuale è composto da tre schermate: una del sommario, una dei menu e una descrittiva.

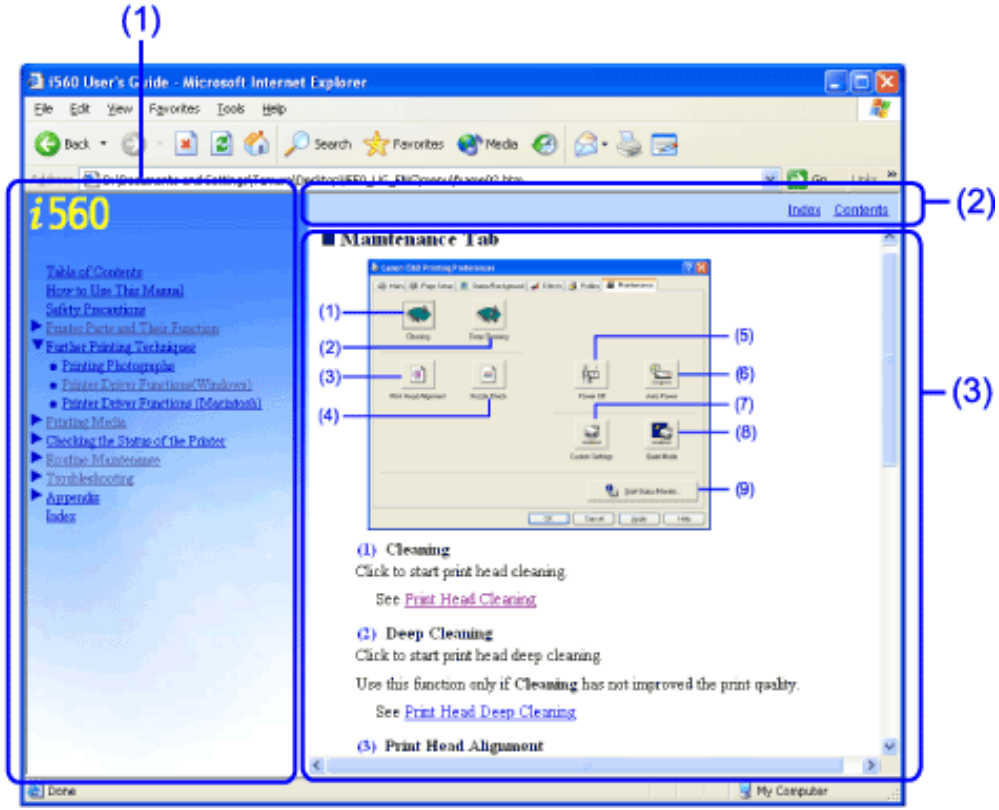

(1) Schermata del sommario

(2) Schermata dei menu

(3) Schermata descrittiva

■ Utilizzo della schermata del sommario

Facendo clic su un titolo della schermata del sommario, viene visualizzata la pagina associata nella schermata descrittiva.

I titoli con il segno ▶ hanno due livelli di visualizzazione. Facendo clic sul pulsante ▶ il segno si trasforma in ▼ e vengono visualizzati i titoli del secondo livello.

■ Utilizzo della schermata dei menu

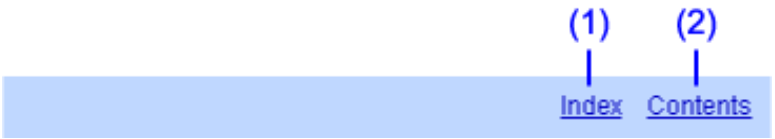

(1) Index [Indice]: fare clic su questa opzione per visualizzare un elenco di indici nella schermata descrittiva.

(2) Contents [Sommario]: fare clic su questa opzione per visualizzare l'elenco completo dei titoli della *Guida rapida all'installazione* e di questo manuale.

■ Utilizzo della schermata descrittiva

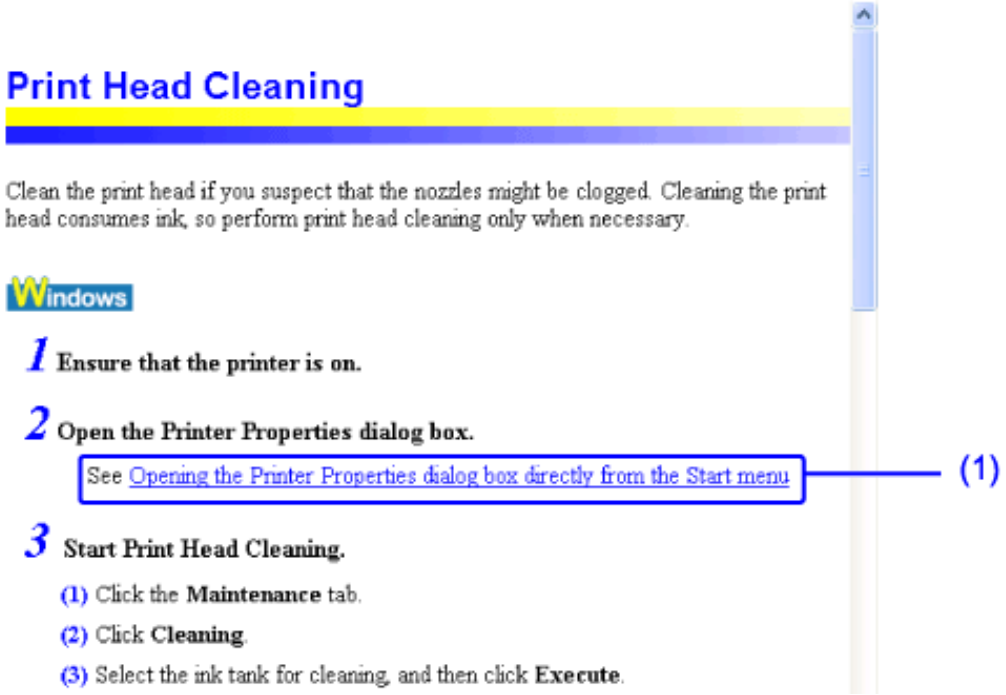
Print Head Cleaning
Clean the print head if you suspect that the nozzles might be clogged. Cleaning the print head consumes ink, so perform print head cleaning only when necessary.
Windows
1 Ensure that the printer is on.
2 Open the Printer Properties dialog box.
See Opening the Printer Properties dialog box directly from the Start menu
(1)
3 Start Print Head Cleaning.
(1) Click the Maintenance tab.
(2) Click Cleaning.
(3) Select the ink tank for cleaning, and then click Execute.

(1) Fare clic sulle stringhe di caratteri sottolineate in blu per spostarsi alla pagina associata.

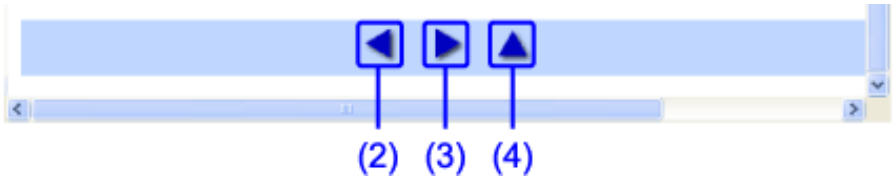

(2) : facendo clic su questo pulsante si torna alla pagina precedente.

(3) : facendo clic su questo pulsante si va alla pagina successiva.

(4) : facendo clic su questo pulsante si torna all'inizio della pagina.

Sommario

Guida rapida all'installazione

Premessa

- **Materiali forniti**
- **Introduzione**

Installazione

- **Preparazione della stampante**
- **Collegamento della stampante al computer**
- **Installazione della testina di stampa**
- **Caricamento della carta**
- **Installazione del driver della stampante**
- **Allineamento della testina di stampa**

Operazioni fondamentali

- **Stampa con Windows**
- **Stampa con Macintosh**

Appendice

- **Stampa di fotografie direttamente da fotocamera digitale**
- **Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)**
- **Per ulteriori dettagli...**

Manuale dell'utente

Utilizzo del manuale

- **Lettura del manuale**
- **Precauzioni per la sicurezza**

Parti della stampante e relative funzioni

- Vista frontale
- Pannello dei comandi
- Vista posteriore
- Interno della stampante

Altre tecniche di stampa

- Stampa di foto
- Funzioni del driver della stampante (Windows)
- Funzioni del driver della stampante (Macintosh)

Supporti di stampa

- Tipi di supporti di stampa compatibili
- Buste
- Carta per alta risoluzione HR-101N
- Carta lucida per fotografie GP-401
- Carta fotografica professionale PR-101
- Carta fotografica professionale PC-101S
- Carta fotografica lucida PP-101
- Carta fotografica opaca MP-101
- Lucidi CF-102
- Trasferibili per T-Shirt TR-301

Controllo dello stato della stampante

- Funzioni del monitor di stato BJ
- BJ Print Monitor

Operazioni standard di manutenzione

- Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro
- Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia accurata della testina di stampa
- Allineamento della testina di stampa
- Trasporto della stampante

Risoluzione dei problemi

- **Impossibile installare il driver della stampante**
- **La qualità di stampa non è soddisfacente**
- **La stampante non si avvia o si interrompe durante i lavori di stampa**
- **La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa**
- **La spia di ACCENSIONE lampeggia in arancione**
- **Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore**
- **Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale**
- **Problemi con Windows**
- **Problemi con Macintosh**

Appendice

- **Area di stampa**
- **Per una stampa più rapida**
- **Utilizzo della stampante in una rete**
- **Disinstallazione dei driver della stampante**
- **Disinstallazione del Manuale dell'utente**
- **Specifiche**

Indice

Utilizzo del manuale

Questo manuale è stato realizzato in HTML (Hyper Text Markup Language), il linguaggio usato per visualizzare testi e immagini sulle pagine Web.

Esistono numerosi browser che consentono di visualizzare i file HTML, per cui lo stesso testo o immagine potrebbe apparire in modo diverso, in base al browser utilizzato. Il manuale è stato realizzato presumendo le seguenti condizioni di visualizzazione:

Windows

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versioni successive.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 16 bit

Macintosh

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o versioni successive.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 32.000

Per informazioni sull'utilizzo del browser, consultare il manuale dell'utente o la guida in linea corrispondenti.

Lettura del manuale

■ Configurazione del manuale

Questo manuale è composto da tre schermate: una del sommario, una dei menu e una descrittiva.

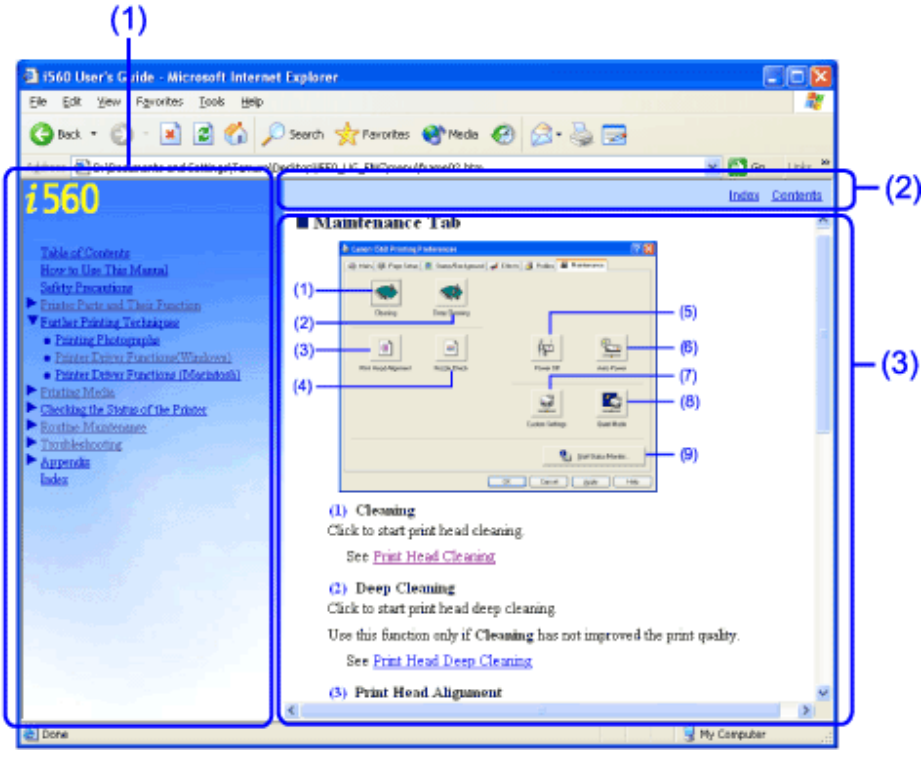

(1) Schermata del sommario

(2) Schermata dei menu

(3) Schermata descrittiva

■ Utilizzo della schermata del sommario

Facendo clic su un titolo della schermata del sommario, viene visualizzata la pagina associata nella schermata descrittiva.

I titoli con il segno ▶ hanno due livelli di visualizzazione. Facendo clic sul pulsante ▶ il segno si trasforma in ▼ e vengono visualizzati i titoli del secondo livello.

■ Utilizzo della schermata dei menu

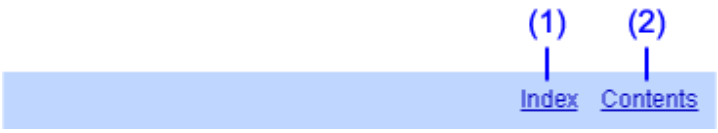

(1) Index [Indice]: fare clic su questa opzione per visualizzare un elenco di indici nella schermata descrittiva.

(2) Contents [Sommario]: fare clic su questa opzione per visualizzare l'elenco completo dei titoli della *Guida rapida all'installazione* e di questo manuale.

■ Utilizzo della schermata descrittiva

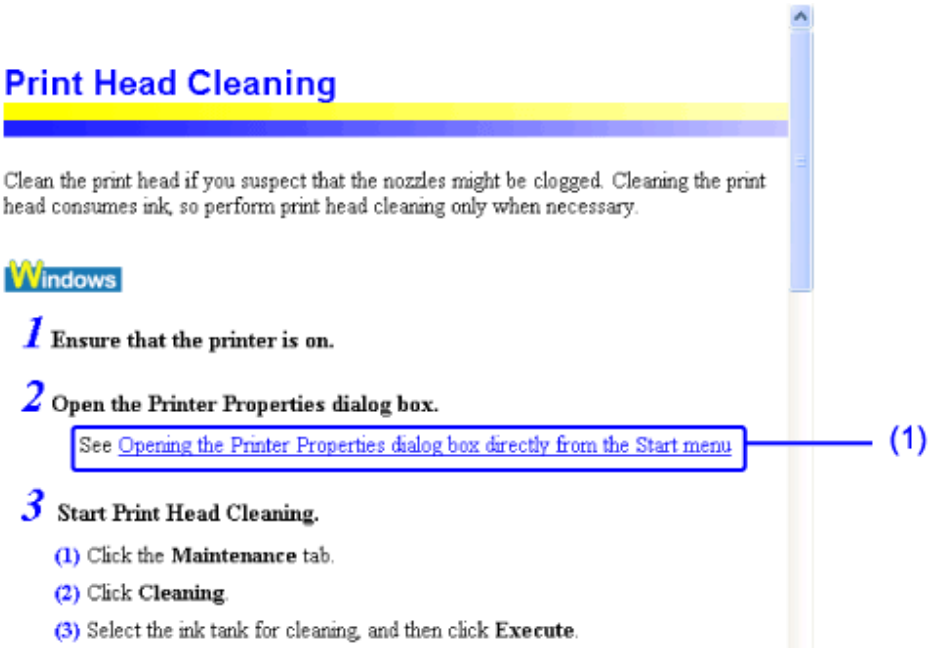
Print Head Cleaning
Clean the print head if you suspect that the nozzles might be clogged. Cleaning the print head consumes ink, so perform print head cleaning only when necessary.
Windows
1 Ensure that the printer is on.
2 Open the Printer Properties dialog box.
See Opening the Printer Properties dialog box directly from the Start menu
(1)
3 Start Print Head Cleaning.
(1) Click the Maintenance tab.
(2) Click Cleaning.
(3) Select the ink tank for cleaning, and then click Execute.

(1) Fare clic sulle stringhe di caratteri sottolineate in blu per spostarsi alla pagina associata.

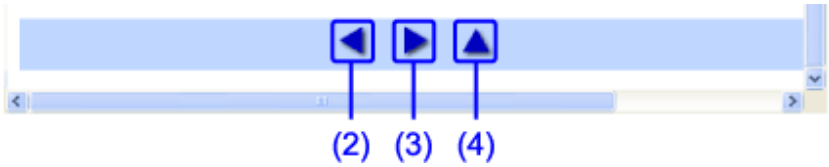

(2) : facendo clic su questo pulsante si torna alla pagina precedente.

(3) : facendo clic su questo pulsante si va alla pagina successiva.

(4) : facendo clic su questo pulsante si torna all'inizio della pagina.

⚠ Precauzioni per la sicurezza

Per essere certi di utilizzare la stampante in modo sicuro, leggere le avvertenze incluse nel manuale. Non usare la stampante in modi diversi da quelli descritti nel manuale.

Avvertenza Se si ignorano le precauzioni per la sicurezza, vi è il rischio di scosse elettriche, incendi o danni alla stampante.

<table>
<tr><td>Scelta della posizione</td><td>Non posizionare la stampante vicino a solventi infiammabili come alcool o diluenti.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Alimentazione</td><td>Non collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione con le mani bagnate.</td></tr>
<tr><td>Inserire a fondo la spina nella presa elettrica.</td></tr>
<tr><td>Non danneggiare, modificare, allungare o piegare in modo eccessivo il cavo di alimentazione e non appoggiare su di esso oggetti pesanti.
 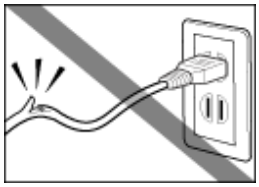 </td></tr>
<tr><td>Non collegare la stampante a una presa elettrica a cui sono già collegati altri dispositivi tramite prolunghe o adattatori multipli.
 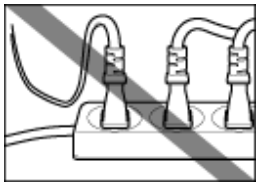 </td></tr>
<tr><td>Non utilizzare la stampante se il cavo di alimentazione è attorcigliato o annodato.</td></tr>
<tr><td>In presenza di fumo, odori o rumori insoliti nei pressi della stampante, scollegarla immediatamente dall'alimentazione e contattare l'assistenza.</td></tr>
<tr><td>Scollegare periodicamente la stampante e utilizzare un panno asciutto per eliminare la polvere e lo sporco accumulati sulla spina e sulla presa di corrente. Se la stampante è collocata su una superficie molto esposta a polvere, fumo o umidità, la polvere che si accumula sulla spina assorbe l'umidità e potrebbe provocare incendi o danni all'isolamento.
 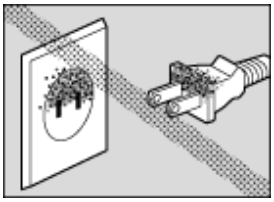 </td></tr>
<tr><td>Pulizia della stampante</td><td>Per pulire la stampante utilizzare un panno umido. Non utilizzare solventi infiammabili quali alcool, benzene o diluenti.
Se un solvente infiammabile entra in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, vi è il rischio di incendi o di scosse elettriche.
</td></tr>
</table>

	Scollegare sempre la stampante dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia. **Se durante la pulizia la stampante si accende inavvertitamente, vi è il rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.**
Manutenzione della stampante	**Non cercare di smontare o modificare la stampante. All'interno non vi sono componenti utilizzabili dall'utente.** **La stampante contiene componenti ad alta tensione. Non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti in questa guida.**
Operazioni nei pressi della stampante	**Non utilizzare prodotti spray infiammabili in prossimità della stampante.** **Se lo spray entra in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, vi è il rischio di incendi o di scosse elettriche.**

Attenzione Se si ignorano le precauzioni per la sicurezza, vi è il rischio di lesioni o di danni alla stampante.

Scelta della posizione	**Non posizionare la stampante su un piano instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.**
	Non posizionare la stampante in luoghi umidi, polverosi o esposti alla luce diretta del sole, all'aperto o nei pressi di una fonte di calore. **Per evitare incendi o cortocircuiti, installare la stampante in luoghi con temperatura compresa fra 5 °C e 35 °C e umidità compresa fra il 10% e il 90% (senza condensa).**
	Non collocare la stampante su tappetini o tappeti.
	Controllare che l'area attorno alla presa elettrica sia sempre sgombra per scollegare la stampante con facilità in caso di emergenza. 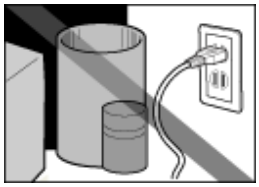
	Per spostare la stampante, tenerla per le due estremità.
Alimentazione	**Non scollegare mai il cavo dalla presa tirandolo..** 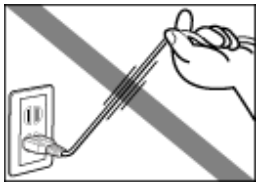
	Non usare prolunghe. 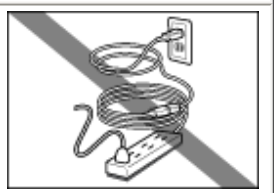

	Non utilizzare un'alimentazione diversa da quella indicata per la stampante nel paese di acquisto della stessa. **100 - 127 V CA, 50/60 Hz** **200 - 240 V CA, 50/60 Hz**
Operazioni nei pressi della stampante	**Non inserire le dita o le mani nella stampante mentre è in funzione.**
	Non appoggiare oggetti metallici (graffette, spille e altro) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti e così via) sulla parte superiore della stampante.
Testine di stampa e serbatoi d'inchiostro	**Per ragioni di sicurezza, conservare le testine di stampa e i serbatoi d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.** **Nel caso un bambino ingerisca dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.**
	Non agitare le testine di stampa o i serbatoi d'inchiostro. **L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli abiti o l'area circostante.**
	Non toccare mai i contatti elettrici di una testina dopo la stampa. **I componenti metallici possono raggiungere temperature molto elevate e causare ustioni.** 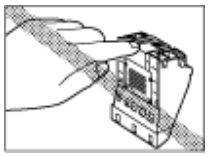

Parti della stampante e relative funzioni

Vista frontale

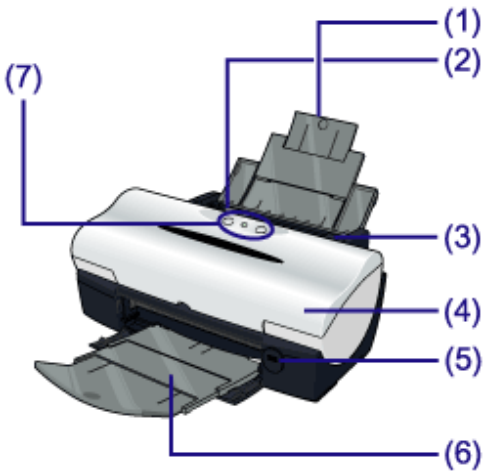

(1) Supporto per la carta

Aprire ed estendere prima della stampa per sostenere la carta.

(2) Guida della carta

Durante il caricamento della carta, controllare che il bordo sinistro sia a contatto della guida. Per spostare la guida della carta, afferrarla e scorrere nella direzione desiderata.

(3) Alimentatore fogli

Caricare qui la carta. La carta viene alimentata automaticamente, un foglio alla volta.

(4) Coperchio anteriore

Aprirlo per sostituire i serbatoi dell'inchiostro o rimuovere la carta inceppata.

(5) Porta di stampa diretta

Consente di collegare la stampante ad una fotocamera digitale.

(6) Vassoio di uscita

Aprire ed estrarlo prima della stampa. I fogli stampati sono raccolti qui.

(7) Pannello dei comandi

Vedere Pannello dei comandi

Pannello dei comandi

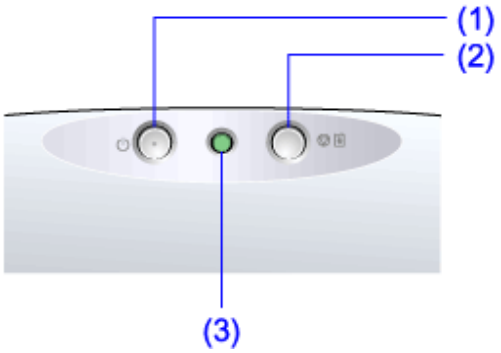

(1) Pulsante di ACCENSIONE

Premere il pulsante per accendere o spegnere la stampante.

(2) Pulsante RIPRENDI/ANNULLA

Premerlo per riprendere la stampa dopo avere risolto un problema. La stampante effettuerà un'inizializzazione dopo la quale sarà nuovamente pronta a stampare.
Questo pulsante consente anche di annullare una stampa in corso.

(3) Spia di ACCENSIONE

Spenta: la stampante è spenta.
Verde: la stampante è pronta.
Verde lampeggiante: la stampante si prepara a stampare oppure un lavoro di stampa è già in corso.
Arancione lampeggiante: si è verificato un errore e la stampante non è pronta.
Verde e arancione che lampeggiano alternatamente: si è verificato un errore che potrebbe richiedere l'intervento del servizio di assistenza.

Vista posteriore

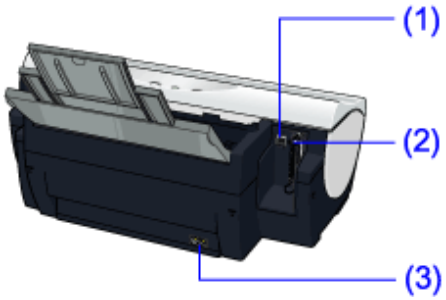

(1) Porta USB

Consente di collegare la stampante a un computer tramite un'interfaccia USB.

(2) Porta stampante (parallela)

Consente di collegare la stampante a un computer tramite un'interfaccia parallela.

(3) Collegamento del cavo d'alimentazione

Interno della stampante

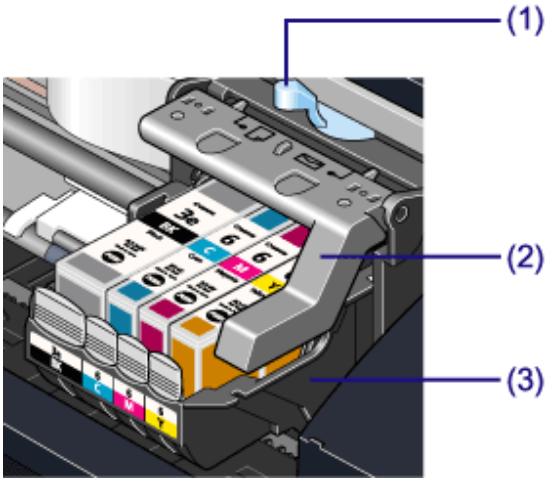

(1) Leva di regolazione spessore carta

Regola la distanza tra la testina di stampa e la superficie della carta.

(2) Leva di bloccaggio testina

Blocca la testina di stampa nel relativo supporto.
Una volta installata la testina di stampa, non toccare la leva.

(3) Supporto testina di stampa

Installare qui la testina.

Altre tecniche di stampa

Stampa di foto

L'utilizzo di Easy-PhotoPrint consente di produrre facilmente stampe senza bordo (a pagina intera) di foto scattate con una fotocamera digitale.

Easy-PhotoPrint supporta Exif Print (Exif 2.2).
L'immagine catturata con una fotocamera digitale Exif Print compatibile può essere ottimizzata mediante utilizzo di dati, ad esempio le impostazioni della fotocamera (bilanciamento del bianco, tempo d'esposizione) e così via, memorizzati al momento dello scatto, ottenendo così stampe di qualità estremamente elevata.

- Le applicazioni fotografiche sono incluse nel CD-ROM *Setup Software & User's Guide* [Installazione del software e Manuale dell'utente] fornito con la stampante. È possibile installare Easy-PhotoPrint. Per le istruzioni consultare la *Guida rapida all'installazione*.
- In questo capitolo vengono descritte le procedure per stampare da Easy-PhotoPrint in modalità senza bordo. Per la descrizione completa delle varie funzioni, delle opzioni e delle caratteristiche interessanti incluse nelle applicazioni fotografiche, avviare Easy-PhotoPrint e consultare la guida visualizzata sullo schermo e la *Guida dell'applicazione fotografica*.
- Easy-PhotoPrint è in grado di gestire solo file JPEG (file con estensione jpg e jpeg).

Nota **Tipi di supporti adatti per la stampa senza bordo**

I tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordo sono la carta fotografica lucida (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm), la carta fotografica professionale (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm), la carta fotografica opaca (LTR/A4) e la carta lucida per fotografie (LTR/A4).

Windows

■ Stampa di foto con Windows

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella cartella del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Fare clic su **Start**, selezionare **Tutti i programmi** [All Programs] (o **Programs** [Programmi]), **Canon Utilities**, [Utilità Canon] **Easy-PhotoPrint**, quindi **Easy-PhotoPrint**.

Viene visualizzata la schermata **Image Selection** [Selezione immagine].

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto della cartella selezionata.

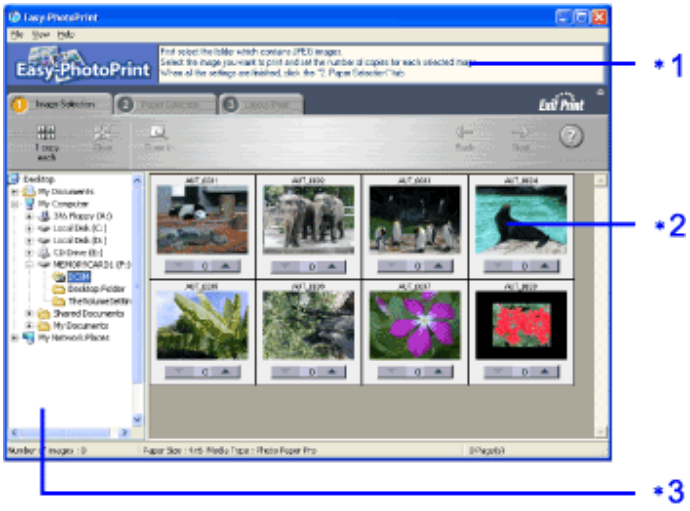

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante **[▲]**sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

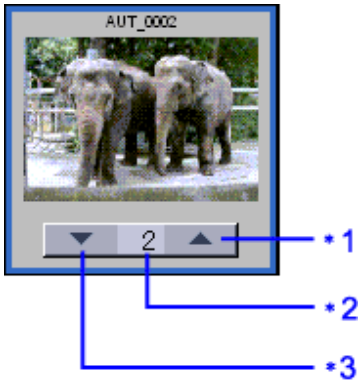

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

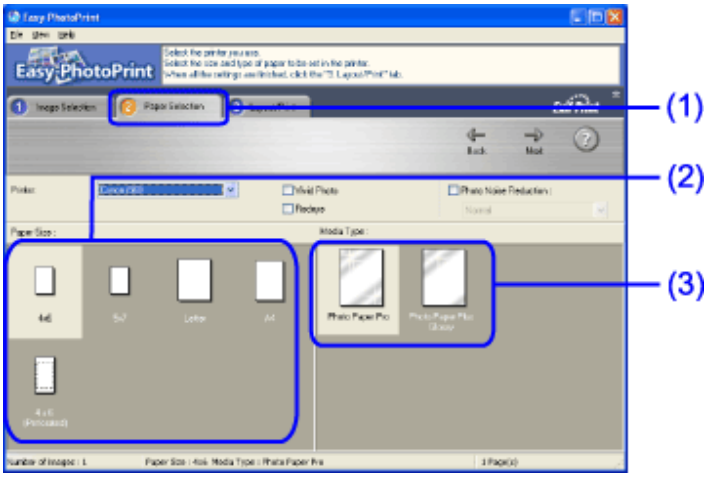

(1) Fare clic sulla scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) Selezionare il formato di carta utilizzato da **Paper Size** [Formato carta].

(3) Selezionare il tipo di carta utilizzato da **Media Type** [Tipo di supporto].

4 Selezionare il layout.

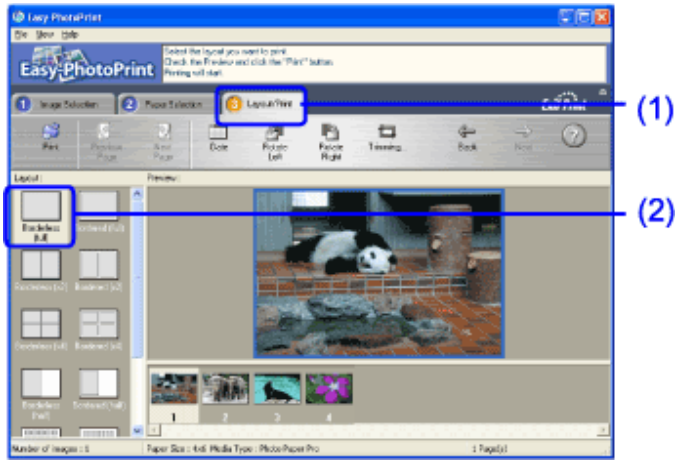

(1) Fare clic sulla scheda **Layout/Print** [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

(3) Caricare il tipo di supporto specificato nella scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

Macintosh

■ Stampa di foto con Macintosh

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella cartella del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Aprire la cartella **Canon Easy-PhotoPrint** e fare doppio clic sull'icona **Easy-PhotoPrint** nella cartella.

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto della cartella selezionata.

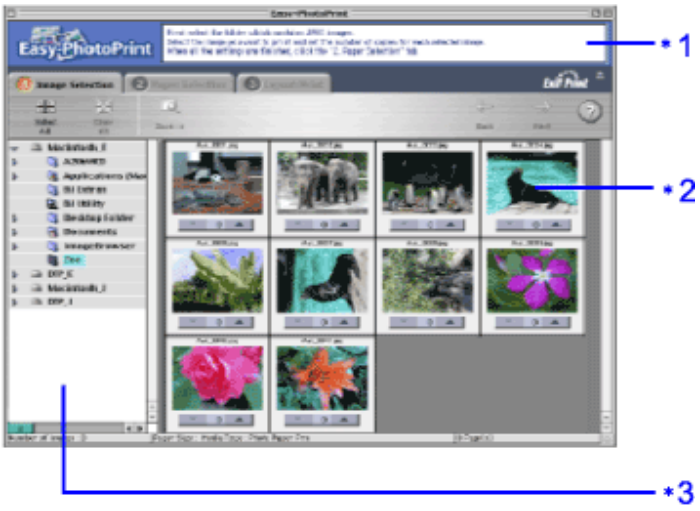

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante [▲] sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

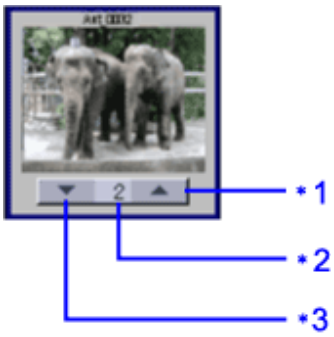

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

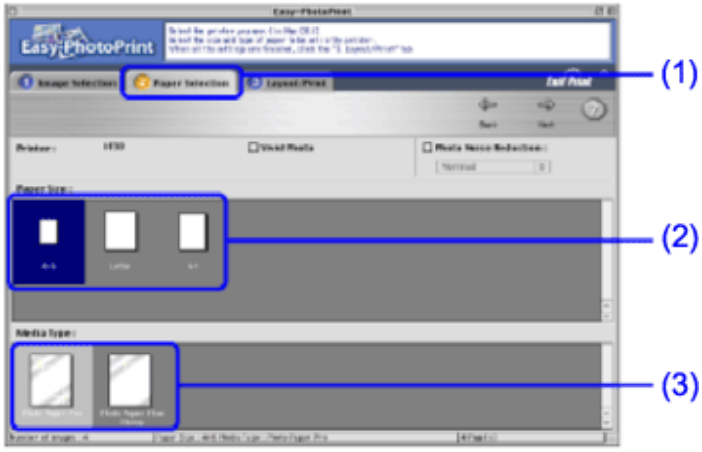

(1) Fare clic sulla scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) Selezionare il formato di carta utilizzato da **Paper Size** [Formato carta].

(3) Selezionare il tipo di carta utilizzato da **Media Type** [Tipo di supporto].

Nota In **Printer** [Stampante] viene visualizzato il nome della stampante selezionata.

4 Selezionare il layout.

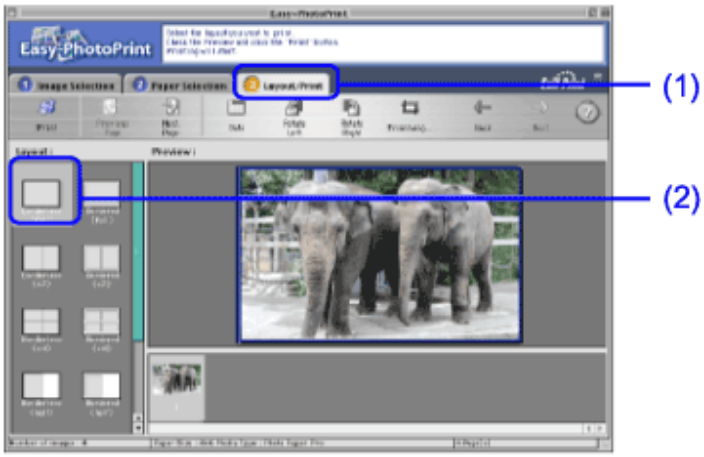

(1) Fare clic sulla scheda Layout/Print [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

(3) Caricare il tipo di supporto specificato nella scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

Funzioni del driver della stampante (Windows)

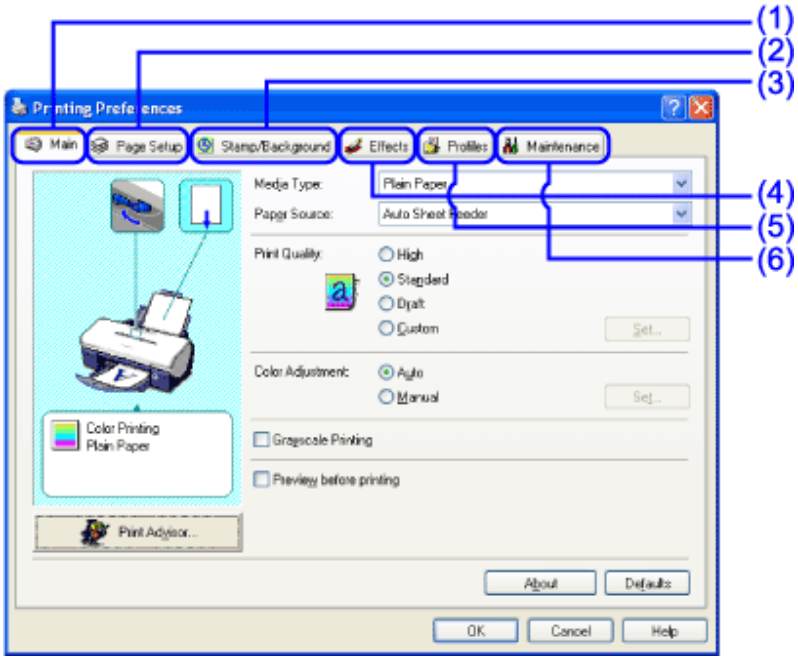

(1) Vedere Scheda Main [Principale].

(2) Vedere Scheda Page Setup [Formato di stampa].

(3) Vedere Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo].

(4) Vedere Scheda Effects [Effetti].

(5) Vedere Scheda Profiles [Profili].

(6) Vedere Scheda Maintenance [Manutenzione].

Nota

- Le schermate di questa sezione si riferiscono al funzionamento con Windows XP e potrebbero variare leggermente in base al sistema operativo utilizzato.
- Per vedere la descrizione di un elemento della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante], fare clic sul segno ? e quindi selezionare l'elemento desiderato. Per una descrizione delle procedure operative, fare clic su **Help** [?].

  In Windows XP o Windows 2000

  Se il pulsante **Help** [?] non viene visualizzato, fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi** [All Programs] (o **Programs** [Programmi]), **Canon i560** e infine **Guide** [Guida].

■ Scheda Main [Principale]

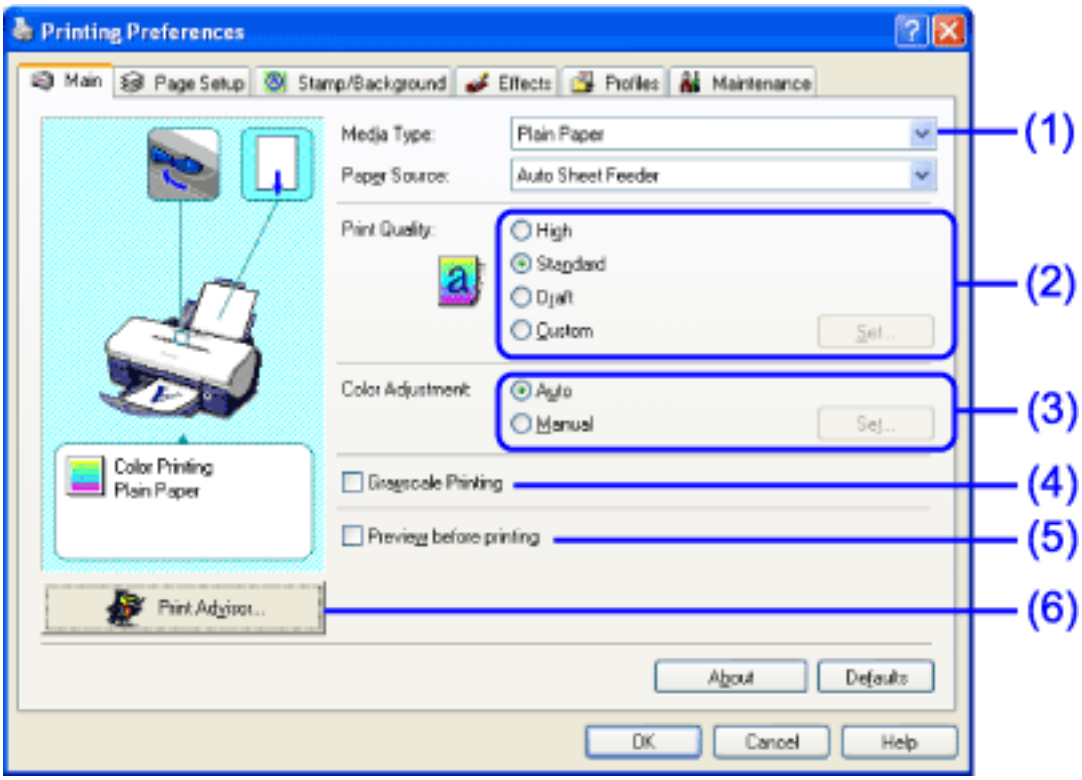

(1) Media Type [Tipo di supporto]

Controllare che questa impostazione corrisponda al tipo di supporto caricato nella stampante.

(2) Print Quality [Qualità di stampa]

Selezionare la Print Quality [Qualità di stampa] desiderata fra le varie opzioni disponibili. Per una qualità di stampa personalizzata, selezionare **Custom** [Personalizzata] e fare clic su **Set...** [Imposta].

(3) Color Adjustment [Regolazione colore]

Selezionare il metodo di regolazione del colore. Per ottenere regolazioni dettagliate, selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic su **Set...** [Imposta].

(4) Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi]

Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.

(5) Preview before printing [Anteprima prima della stampa]

Selezionare questa opzione per verificare il layout prima della stampa.

(6) Print Advisor...[Stampa guidata]

Fare clic per avviare la funzione di stampa guidata Print Advisor.

Print Advisor [Stampa guidata] consente di semplificare la configurazione del driver della stampante. Le impostazioni del driver della stampante

vengono infatti configurate automaticamente, rispondendo ad una serie di domande.

■ Scheda Page Setup [Formato di stampa]

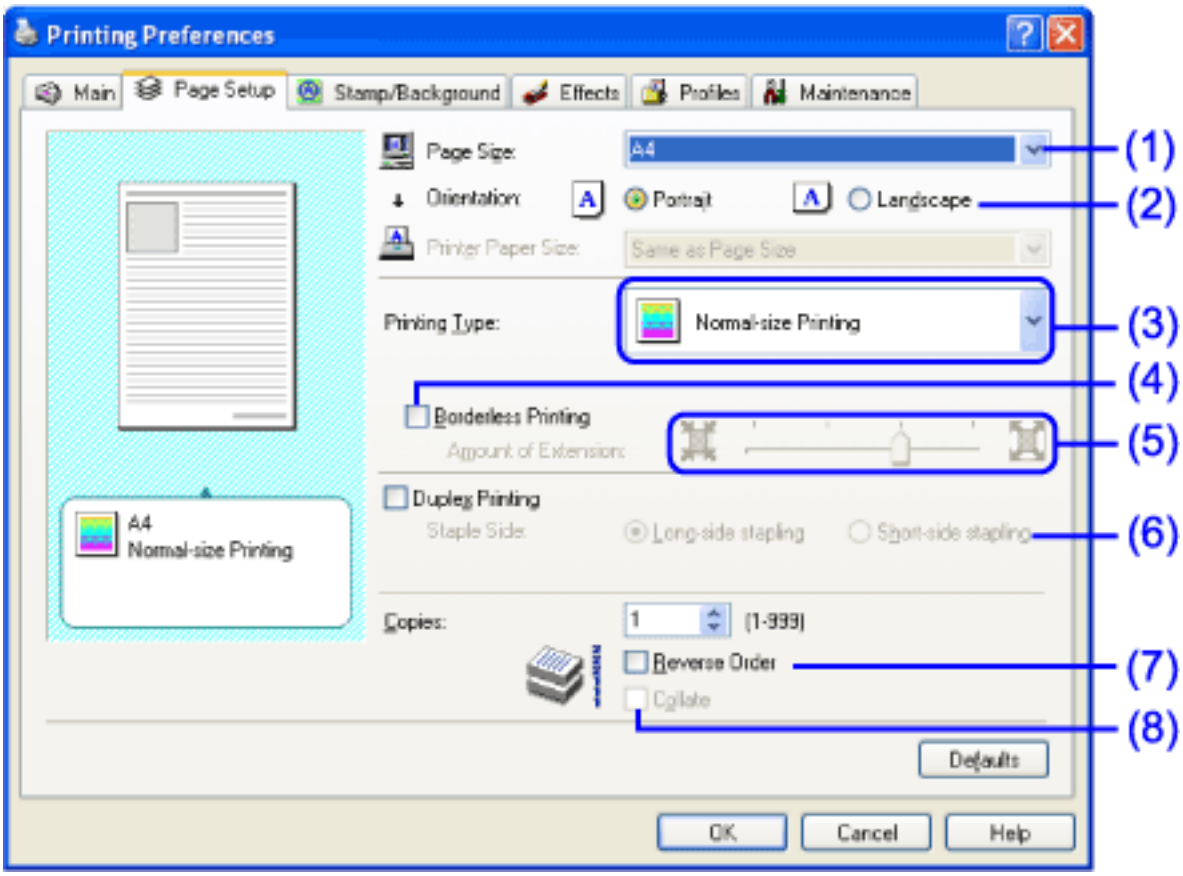

(1) Page Size [Formato pagina]

Verificare che sia selezionato il formato di carta corretto.

(2) Orientation [Orientamento]

Selezionare la stampa in verticale o in orizzontale e verificare che l'orientamento corrisponda a quello impostato nell'applicazione.

(3) Printing Type [Tipo di stampa]

Selezionare un metodo di stampa fra quelli riportati di seguito.

Normal-size Printing [Stampa dimensioni normali]. Il documento viene stampato nelle dimensioni originali (impostazione predefinita).

Fit-to-Page Printing [Stampa adattata alla pagina]. Il documento viene automaticamente ridimensionato in un formato adatto al foglio. Se si utilizza questa funzione, accertarsi di specificare correttamente le impostazioni **Page Size** [Formato pagina] e **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante].

Scaled Printing [Stampa in scala]. Il documento stampato viene ridimensionato. Quando questa opzione è selezionata, è possibile specificare **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante] e **Scaling** [Proporzioni].

Page Layout Printing [Stampa layout di pagina]. Le pagine vengono ridotte e stampate in modo da inserire più pagine in un unico foglio.

Booklet Printing [Stampa opuscolo]. Un documento con più pagine viene stampato in modo da inserire quattro pagine su ciascun lato del foglio. L'ordine di stampa viene impostato automaticamente. Dopo che il documento è stato stampato, è possibile piegarlo e pinzarlo per creare un opuscolo.

Poster Printing [[Stampa di poster]. Ingrandisce e suddivide l'immagine in più fogli di carta. I fogli così stampati potranno in seguito essere messi insieme per formare poster di grandi dimensioni.

(4) Borderless Printing [Stampa senza bordo]

L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, senza lasciare margini sui quattro lati. I tipi di supporto disponibili per la stampa senza bordo sono la carta fotografica professionale PR-101, la carta lucida per fotografie GP-401, la carta fotografica lucida PP-101 e la carta fotografica opaca MP-101. Se si utilizzano supporti diversi, la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.

(5) Amount of Extension [Quantità estensione]

Quando si seleziona l'opzione di stampa senza bordo, le sezioni che si estendono oltre i margini del foglio non vengono stampate perché le dimensioni dell'immagine sono poco più grandi delle dimensioni del foglio. È possibile regolare l'estensione dell'immagine utilizzando il cursore. In condizioni normali si consiglia di impostare il cursore al terzo riferimento da sinistra, contando zero il riferimento all'estrema sinistra. Se si sposta il cursore verso sinistra per ridurre l'estensione dell'area da stampare, potrebbe comparire una linea di margine.

(6) Duplex Printing [Stampa fronte/retro]

Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo aver stampato su un lato, girare il foglio e stampare sull'altro lato.

(7) Reverse order [Ordine inverso]

Stampa il documento partendo dall'ultima pagina.

(8) Collate [Fascicola]

Selezionare questa opzione per stampare più copie del documento una copia alla volta.

■ Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]

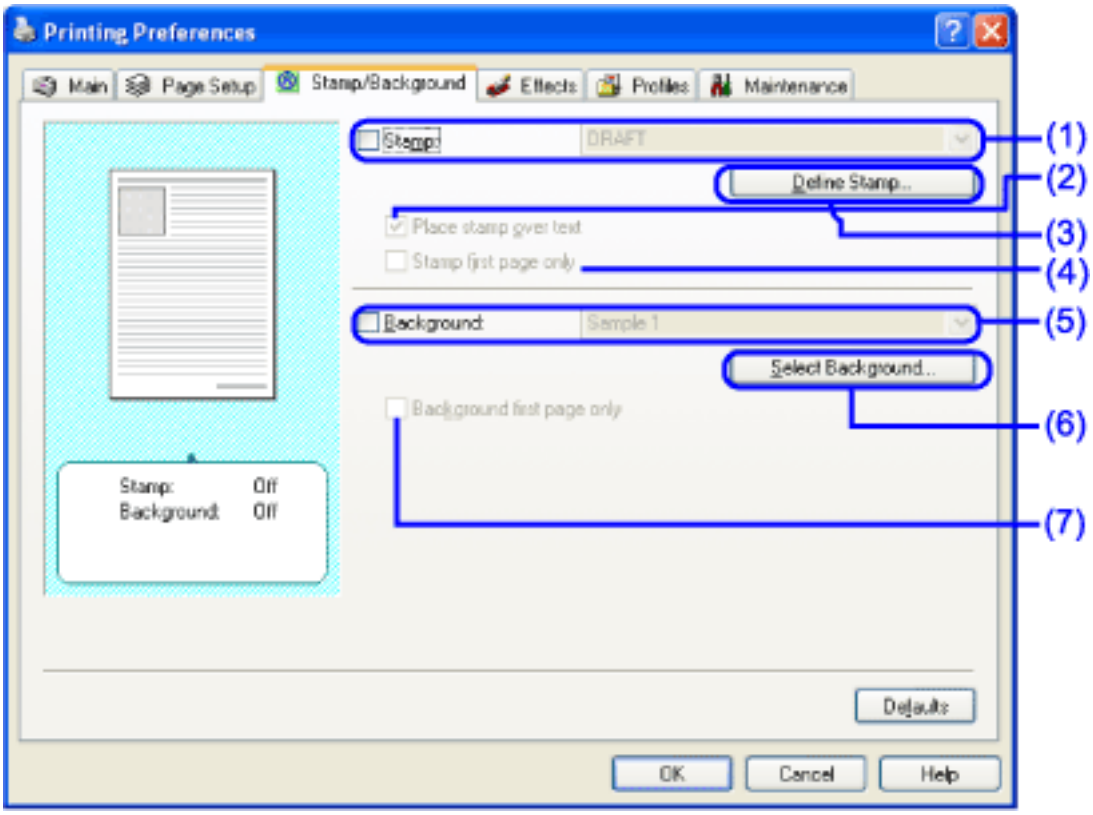

(1) Stamp [Timbro]

Selezionare la casella di controllo e scegliere il timbro.

(2) Place stamp over text [Inserisci timbro su testo]

Quando si sceglie l'opzione **Stamp** [Timbro], è possibile selezionare questa casella di controllo, che consente di stampare il timbro sopra i dati stampati.

(3) Define Stamp... [Definisci timbro]

Selezionare questa opzione per creare nuovi timbri o modificare il timbro selezionato.

(4) Stamp first page only [Timbra solo prima pagina]

Quando si sceglie l'opzione **Stamp** [Timbro], è possibile selezionare questa casella di controllo, che consente di stampare il timbro solo sulla prima pagina.

(5) Background [Sfondo]

Selezionare la casella di controllo e scegliere l'immagine di sfondo desiderata.

(6) Select Background... [Seleziona sfondo]

Consente di registrare un nuovo sfondo o di modificare quelli già esistenti.

(7) Background first page only [Sfondo solo sulla prima pagina]

Quando si sceglie l'opzione **Background** [Sfondo], è possibile selezionare questa casella di controllo, che consente di stampare l'immagine di sfondo solo sulla prima pagina.

■ Scheda Effects [Effetti]

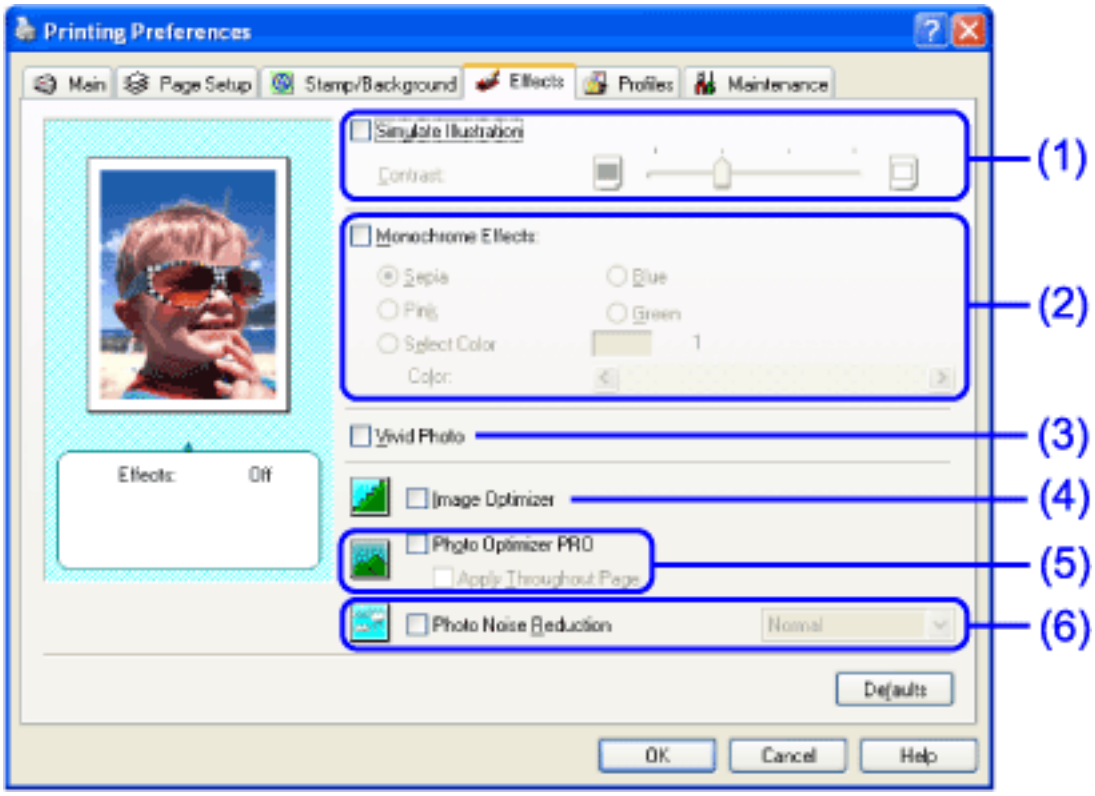

(1) Simulate Illustration [Simula illustrazione]

Elabora fotografie e immagini in modo che appaiano come illustrazioni eseguite a mano. Selezionare la casella di controllo e regolare la luminosità dell'immagine utilizzando la barra di scorrimento **Contrast** [Contrasto].

(2) Monochrome Effects [Effetti monocromatici]

Consente di stampare un'immagine a colori utilizzando un solo colore. Selezionare la casella e scegliere il colore oppure selezionarne uno personalizzato con **Select Colour** [Seleziona colore].

(3) Vivid Photo

Questa funzione consente di riprodurre scenari mozzafiato in cui i colori, in particolare il blu e il verde, appaiono ancora più intensi. Una delle principali caratteristiche di questa funzione è quella di creare sfondi vivaci con campi, alberi, oceani e cielo, mantenendo al contempo toni pastello naturali per le persone.

(4) Image Optimizer

Migliora e ammorbidisce i contorni frastagliati che si formano quando si ingrandiscono con un'applicazione i dati di un'immagine grafica o quelli fotografici.

(5) Photo Optimizer PRO

Ottimizza i colori di immagini acquisite con fotocamere digitali o scanner.

È particolarmente efficace per le immagini con colori non bilanciati e sotto/sovraesposte.

Quando si stampano più immagini su una pagina, l'ottimizzazione viene in genere applicata a ciascuna di esse in base alle necessità. Tuttavia, se i dati dell'immagine sono stati modificati mediante ritaglio, rotazione o altre operazioni simili, si consiglia di effettuare l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini presenti sulla pagina. A questo scopo, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

(6) Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]

Quando si stampano immagini riprese tramite fotocamere digitali, i cieli blu potrebbero apparire chiazzati o le zone più scure risultare poco nitide. È possibile ridurre questo effetto grazie alla funzione Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]. Se la si utilizza con fotografie non riprese con una fotocamera digitale, queste potrebbero risultare disturbate.

■ Scheda Profiles [Profili]

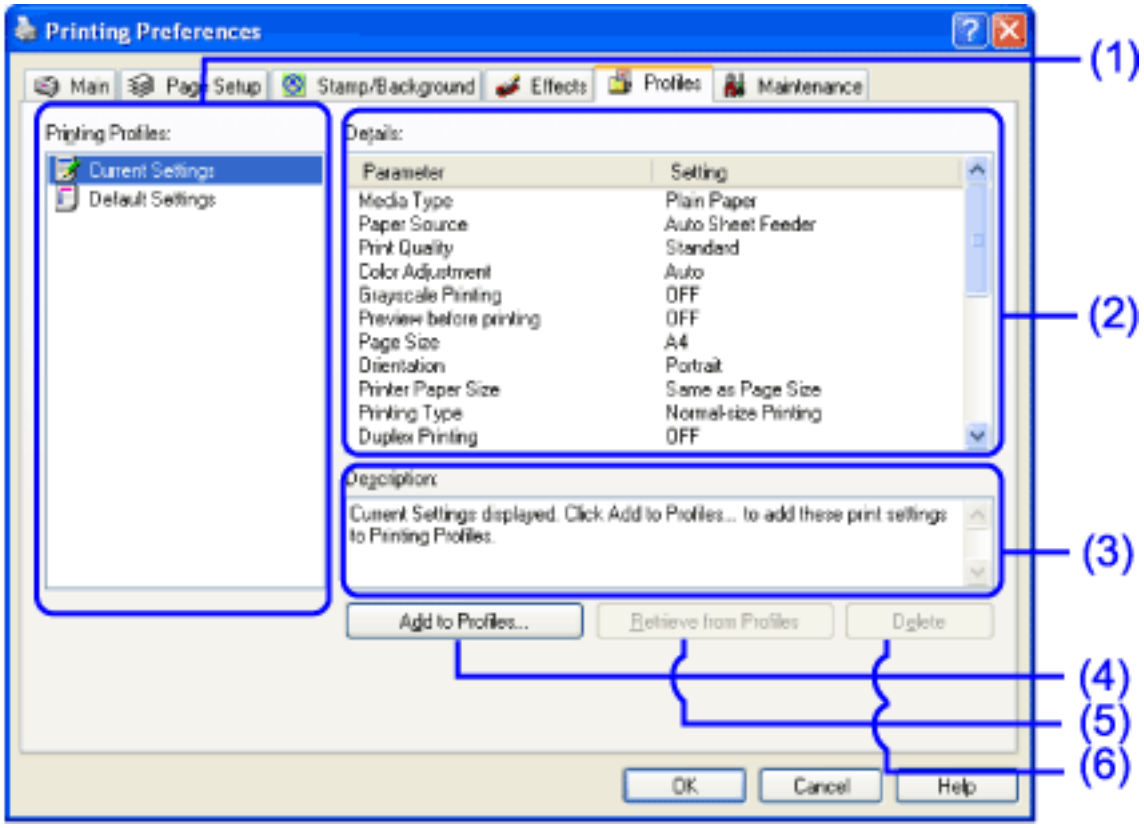

(1) Printing Profiles [Stampa dei profili]

In questo elenco sono visualizzate le impostazioni di stampa correntemente registrate nella scheda **Profiles** [Profili].

Il profilo **Current Settings** [Impostazioni correnti] contiene le impostazioni correntemente specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Formato di stampa], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] ed **Effects** [Effetti]. Il profilo **Default Settings** [Impostazioni predefinite] contiene le impostazioni predefinite.

(2) Details [Dettagli]

Visualizza tutte le impostazioni selezionate in **Printing Profiles** [Stampa dei profili].

(3) Description [Descrizione]

Visualizza una descrizione delle impostazioni della stampante selezionate in **Printing Profiles** [Stampa dei profili]. È possibile specificare la descrizione durante il salvataggio delle impostazioni della stampante.

(4) Add to Profiles...[Aggiungi a profili]

Fare clic per salvare le impostazioni correntemente specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Formato di stampa], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] ed **Effects** [Effetti]. Selezionare **Current Settings**

[Impostazioni correnti] dall'elenco **Printing Profiles** [Stampa dei profili], quindi fare clic su questo pulsante. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Add to Profiles** [Aggiungi a profili].

(5) Retrieve from Profiles [Recupera dai profili]

Fare clic per attivare le impostazioni della stampante registrate. È possibile modificare il contenuto delle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Formato di stampa], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] ed **Effects** [Effetti] selezionando le impostazioni della stampante in **Printing Profiles** [Stampa dei profili], quindi facendo clic su questo pulsante.

Questo pulsante non è disponibile quando è selezionato **Current Settings** [Impostazioni correnti].

(6) Delete [Elimina]

Fare clic per eliminare le impostazioni della stampante non desiderate. Selezionare l'elemento da eliminare dall'elenco **Printing Profiles** [Stampa dei profili] e fare clic su **Delete** [Elimina].

Non è possibile eliminare **Current Settings** [Impostazioni correnti] e **Default Settings** [Impostazioni predefinite].

■ Scheda Maintenance [Manutenzione]

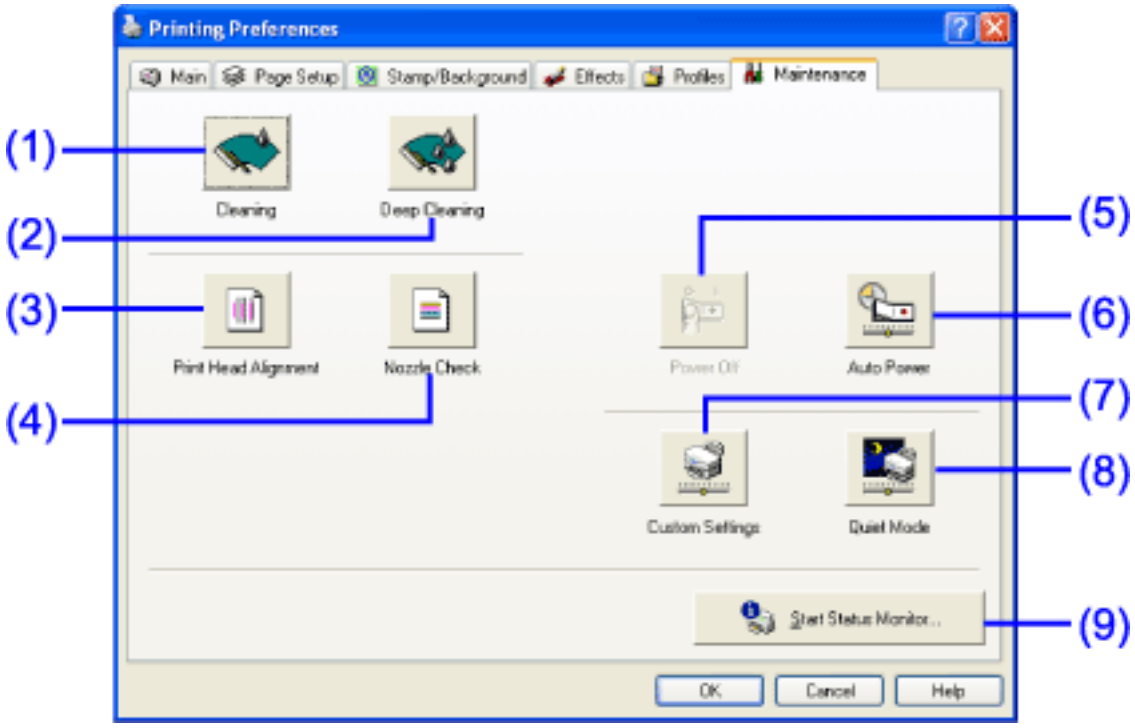

(1) Cleaning [Pulizia]

Fare clic per eseguire la pulizia della testina di stampa.

Vedere Pulizia della testina di stampa

(2) Deep Cleaning [Pulizia accurata]

Fare clic per eseguire una pulizia accurata della testina di stampa.

Utilizzare questa funzione solo se la funzione **Cleaning** [Pulizia] non migliora la qualità di stampa.

Vedere Pulizia accurata della testina di stampa

(3) Print Head Alignment [Allineamento testina di stampa]

Allinea la testina di stampa.

Vedere Allineamento della testina di stampa

(4) Nozzle Check [Controllo ugelli]

Stampa il test degli ugelli per verificare che gli ugelli della testina di stampa rilascino l'inchiostro in modo corretto.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

(5) Power Off [Spegni]

Fare clic per spegnere la stampante.

(6) Auto Power [Spegnimento automatico]

Consente di impostare lo spegnimento automatico della stampante dopo un determinato periodo di inattività o il ripristino automatico dopo l'invio di dati alla stampante.

(7) Custom Settings... [Impostazioni personalizzate]

Fare clic su questo pulsante per modificare la modalità di stampa. Per eseguire questa operazione, cambiare le impostazioni nella finestra Custom Settings [Impostazioni personalizzate] e fare clic su **Send** [Invia].

(8) Quiet Mode [Modalità silenziosa]

Riduce il rumore della stampa. È anche possibile impostare le ore in cui la modalità silenziosa deve essere attiva.

La riduzione del rumore può variare in base alla qualità di stampa impostata. Utilizzando la modalità silenziosa, la velocità di stampa potrebbe diminuire.

(9) Start Status Monitor [Avvia monitor di stato]

Fare clic per avviare il monitor di stato BJ, per controllare lo stato della stampante e l'avanzamento dei lavori di stampa.

Pulizia della testina di stampa

Se si ritiene che gli ugelli siano ostruiti, pulire la testina di stampa. Questa operazione consuma una certa quantità di inchiostro e va eseguita solo se veramente necessario.

Windows

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Avviare la pulizia della testina di stampa.

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].

(3) Selezionare gli ugelli da pulire, quindi fare clic su **Execute** [Esegui].

All colors [Tutti i colori]: tutti gli ugelli
Black 3eBK [Nero 3eBK]: ugelli dell'inchiostro nero
Color 6C,6M,6Y [Colori 6C, 6M, 6Y]: ugelli degli inchiostri colore

(4) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante].

(1) Scegliere **Page Setup**... [Formato di Stampa] dal menu **File**.

(2) Fare clic su **Utilities...** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante].

3 Avviare la pulizia della testina di stampa.

(1) Dal menu a discesa, selezionare **Cleaning** [Pulizia].

(2) Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].

(3) Selezionare gli ugelli da pulire, quindi fare clic su **OK**.

All colors [Tutti i colori]: tutti gli ugelli
Black 3eBK [Nero 3eBK]: ugelli dell'inchiostro nero
Color 6C,6M,6Y [Colori 6C, 6M, 6Y]: ugelli degli inchiostri colore

(4) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Importante Non utilizzare la stampante mentre è in corso la pulizia della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 50 secondi.

Nota

- La pulizia della testina può essere eseguita direttamente dalla stampante. Verificare che la stampante sia accesa e tenere premuto il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** fino a quando la spia di **ACCENSIONE** non lampeggia.
Questa operazione consente di pulire tutti gli ugelli, sia quelli dell'inchiostro nero che quelli degli inchiostri colore.

- Al termine della pulizia, stampare il test di controllo degli ugelli per accertarsi che gli ugelli siano puliti.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

- Se il problema persiste, ripetere la pulizia della testina di stampa. Se gli ugelli non sono ancora puliti dopo aver eseguito l'operazione tre volte, eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.

Vedere Pulizia accurata della testina di stampa

Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante]

È possibile aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante da un'applicazione o direttamente dal menu **Start** di Windows.

Nota In questo manuale si fa riferimento all'uso con Windows XP.

Le operazioni potrebbero variare leggermente in base al sistema operativo utilizzato.

■ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

L'operazione può variare leggermente a seconda dell'applicazione. Questa sezione descrive la procedura generale per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

1 Nell'applicazione selezionare il comando per stampare il documento.

In genere, per aprire la finestra di dialogo **Print** [Stampa] occorre scegliere il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2 Assicurarsi di avere selezionato Canon i560, quindi fare clic su Preferences [Preferenze] (o Properties [Proprietà]).

Viene visualizzata la finestra delle proprietà della stampante.

Nota A seconda dell'applicazione utilizzata, i nomi del comando e del menu potrebbero essere diversi e la procedura per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante potrebbe richiedere più passaggi. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione utilizzata.

■ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

Questo metodo consente di eseguire operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o di specificare impostazioni di stampa comuni per tutte le applicazioni.

Quando si apre la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dal menu **Start**, vengono visualizzate schede aggiuntive, inclusa la scheda **Details** [Dettagli]. Tali schede non vengono visualizzate se la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] viene aperta dall'applicazione.

Per ulteriori informazioni sulle schede aggiuntive, consultare la documentazione di Windows.

1 Fare clic su Start e selezionare Control Panel [Pannello di controllo], Printers and Other Hardware [Stampanti e altre periferiche hardware], quindi Printers and Faxes [Stampanti e fax].

Con le versioni di Windows diverse da XP, fare clic su **Start**, selezionare **Settings** [Impostazioni], quindi **Printers** [Stampanti].

2 Selezionare l'icona della stampante Canon i560.

3 Aprire il menu File e selezionare Preferenze stampa, Proprietà o Document Defaults [Impostazioni predefinite documento].

Si apre la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa e per controllare l'allineamento della testina. Utilizzare questa funzione quando le stampe sono sfocate o i colori non sono corretti.

■ Stampa del test di controllo degli ugelli

Windows

1 Con la stampante accesa, inserire un foglio di formato A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Stampare il test di controllo degli ugelli.

(1) Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione].

(2) Fare clic su Nozzle Check [Controllo ugelli].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Vedere Verifica del test di controllo degli ugelli

Macintosh

1 Con la stampante accesa, inserire un foglio di formato A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante].

(1) Scegliere **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File**.

(2) Fare clic su **Utilities...** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante].

3 Stampare il test di controllo degli ugelli.

(1) Dal menu a discesa, selezionare **Test Print** [Prova di stampa].

(2) Fare clic su **Nozzle Check** [Controllo ugelli].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Vedere Verifica del test di controllo degli ugelli

Nota Il test di controllo degli ugelli può essere eseguito direttamente dalla stampante. Accendere la stampante, caricare un foglio A4 o Letter e tenere premuto il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** fino a quando la spia di **ACCENSIONE** non lampeggia due volte.

■ Verifica del test di controllo degli ugelli

Se l'inchiostro viene rilasciato in modo corretto, il test di controllo degli ugelli deve avere questo aspetto. Esaminare il test di controllo degli ugelli prodotto dalla stampante.

Nota Se l'inchiostro nel serbatoio è esaurito, il test di controllo degli ugelli risulterà non corretto e sarà necessario sostituire il serbatoio.

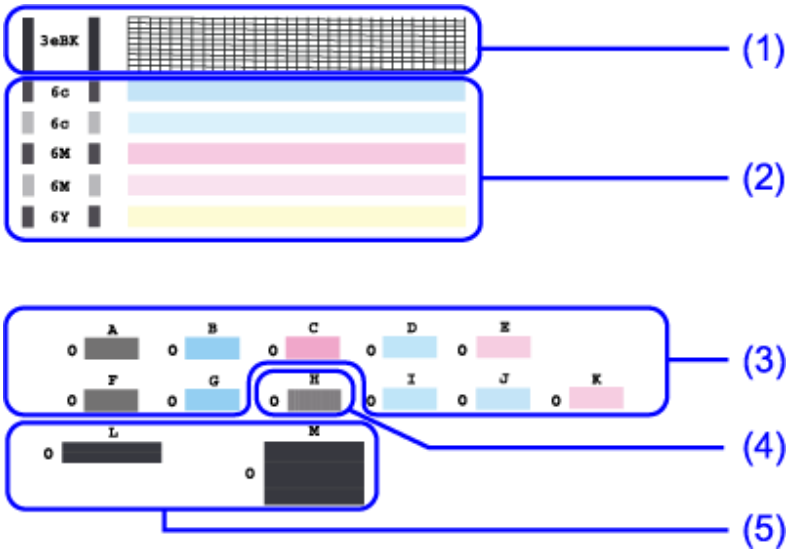

(1) Se si osserva l'assenza di righe, come nell'illustrazione, eseguire la procedura di pulizia della testina di stampa per "**Black 3eBK**" [Nero 3eBK].

When line are missing



(2) Se nel test compaiono strisce bianche, eseguire la procedura di pulizia della testina di stampa per "**Color 6C,6M,6Y**" [Colori 6C, 6M, 6Y].

When white stripes appear

(3) La presenza di strisce non uniformi nel test indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

When lines are uneven When lines are even

(4) La presenza di strisce verticali bianche nel test indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

When vertical stripes appear

(5) La presenza di strisce orizzontali nel test indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

When horizontal stripes appear

Vedere **Pulizia della testina di stampa**

Vedere **Allineamento della testina di stampa**

Pulizia accurata della testina di stampa

Se la normale pulizia della testina di stampa non migliora la qualità di stampa, procedere con la pulizia accurata. Questa operazione consuma una certa quantità di inchiostro e va eseguita solo se veramente necessario.

Windows

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Iniziare la pulizia accurata della testina di stampa.

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Deep Cleaning** [Pulizia accurata].

(3) Selezionare gli ugelli dell'inchiostro da pulire, quindi fare clic su **Execute** [Esegui].

All colors [Tutti i colori]: tutti gli ugelli
Black 3eBK [Nero 3eBK]: ugelli dell'inchiostro nero
Color 6C,6M,6Y [Colori 6C, 6M, 6Y]: ugelli degli inchiostri colore

(4) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1 Verificare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante].

(1) Scegliere **Page Setup...** [Formato di Stampa] dal menu **File** [Archivio]..

(2) Fare clic su **Utilities...** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante].

3 Iniziare la pulizia accurata della testina di stampa.

(1) Dal menu a discesa, selezionare **Cleaning** [Pulizia].

(2) Fare clic su **Deep Cleaning** [Pulizia accurata].

(3) Selezionare gli ugelli da pulire, quindi fare clic su **OK**.

All colors [Tutti i colori]: tutti gli ugelli
Black 3eBK [Nero 3eBK]: ugelli dell'inchiostro nero
Color 6C,6M,6Y [Colori 6C, 6M, 6Y]: ugelli degli inchiostri colore

(4) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Importante Il completamento dell'operazione richiede uno o due minuti. Attendere che la spia di **ACCENSIONE** cessi di lampeggiare.

Nota Al termine della pulizia accurata della testina, stampare il test controllo ugelli per verificare che gli ugelli della testina di stampa siano puliti.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

In caso contrario, verificare che il livello d'inchiostro in tutti i serbatoi sia sufficiente, quindi spegnere la stampante. Eseguire una nuova pulizia accurata della testina di stampa dopo aver lasciato la stampante spenta per 24 ore.

Se questa operazione non risolve il problema, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare il servizio di assistenza Canon.

Allineamento della testina di stampa

L'allineamento della testina di stampa consente di stampare senza sfasamento del registro dei colori.

Windows

1 Con la stampante accesa, inserire un foglio di formato A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Stampare il test.

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

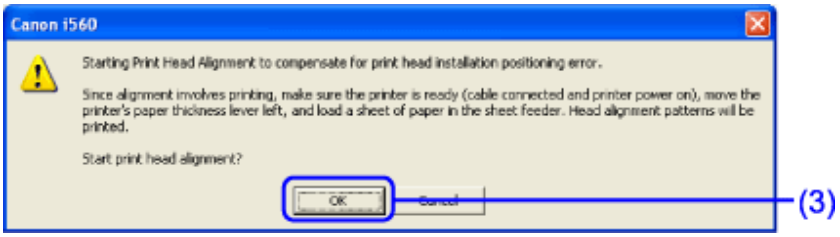
Canon i560
Starting Print Head Alignment to compensate for print head installation positioning error.
Since alignment involves printing, make sure the printer is ready (cable connected and printer power on), move the printer's paper thickness lever left, and load a sheet of paper in the sheet feeder. Head alignment patterns will be printed.
Start print head alignment?
OK
Cancel
(3)

(4) Dopo avere stampato il test, fare clic su **Yes** [Sì].

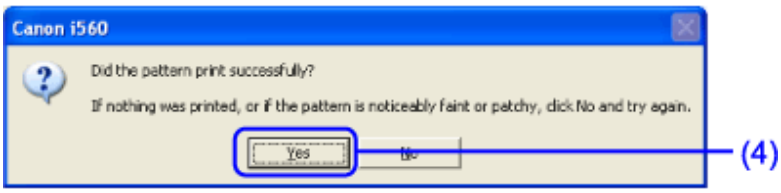
Canon i560
Did the pattern print successfully?
If nothing was printed, or if the pattern is noticeably faint or patchy, click No and try again.
Yes
No
(4)

4 Allineare la testina di stampa.

(1) Osservare la stampa. Scegliere i test più uniformi e meno irregolari e immetterne i numeri.

(2) Fare clic su **OK.**

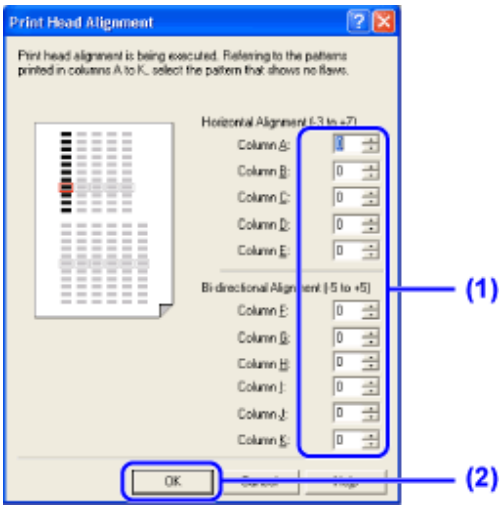

Nota In caso di difficoltà nell'individuare i test migliori nella colonna H, scegliere l'impostazione che produce le strisce bianche verticali meno evidenti.

Strisce bianche meno evidenti	Strisce bianche più evidenti

(3) Verificare che la carta sia caricata, quindi fare clic su **OK**.

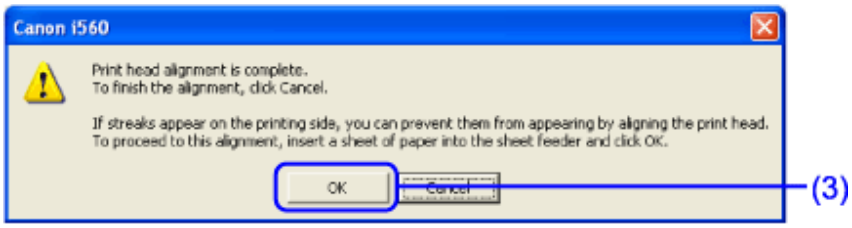
Canon i560
Print head alignment is complete.
To finish the alignment, click Cancel.
If streaks appear on the printing side, you can prevent them from appearing by aligning the print head.
To proceed to this alignment, insert a sheet of paper into the sheet feeder and click OK.
OK
Cancel
(3)

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su **OK**.

(5) Scegliere i test migliori dalle colonne L e M, immetterne i numeri, quindi fare clic su **OK**.
I test migliori saranno quelli più uniformi senza le strisce ai bordi indicate dalle frecce.

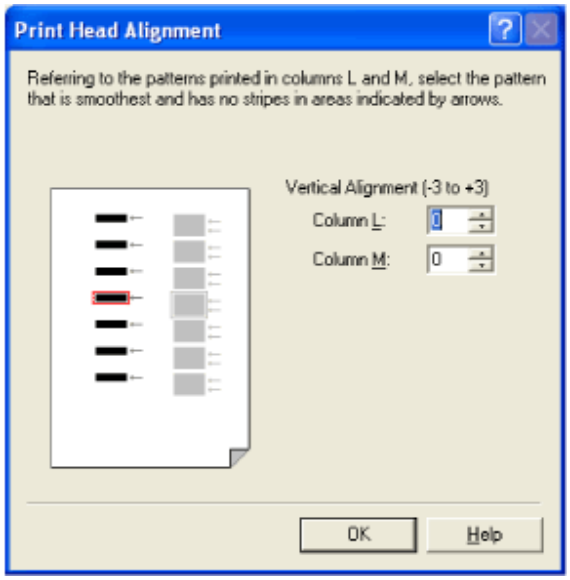
Print Head Alignment
Referring to the patterns printed in columns L and M, select the pattern that is smoothest and has no stripes in areas indicated by arrows.
Vertical Alignment (-3 to +3)
Column L:
Column M:
OK
Help

(6) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1 Con la stampante accesa, inserire un foglio di formato A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante].

(1) Scegliere **Page Setup...** [Formato di stampa] dal menu **File** [Archivio].

(2) Fare clic su **Utilities...** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante].

3 Stampare il test.

(1) Dal menu a discesa, selezionare **Test Print** [Prova di stampa].

(2) Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

4 Allineare la testina di stampa.

(1) Osservare la stampa. Scegliere i test più uniformi e meno irregolari e immetterne i numeri.

(2) Fare clic su **Send** [Invia].

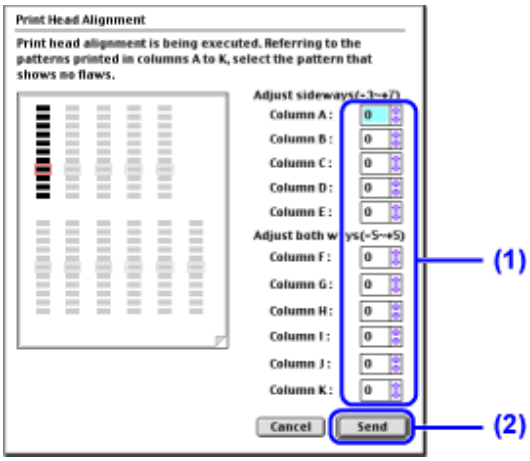

Nota In caso di difficoltà nell'individuare i test migliori nella colonna F, scegliere l'impostazione che produce le righe bianche verticali meno evidenti.

(3) Verificare che la carta sia caricata, quindi fare clic su **OK**.

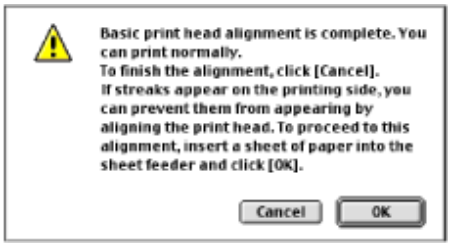
Basic print head alignment is complete. You can print normally.
To finish the alignment, click [Cancel].
If streaks appear on the printing side, you can prevent them from appearing by aligning the print head. To proceed to this alignment, insert a sheet of paper into the sheet feeder and click [OK].
Cancel
OK

(4) Scegliere i test migliori dalle colonne L e M, immetterne i numeri, quindi fare clic su **Send** [Invia].
I test migliori saranno quelli più uniformi senza le strisce ai bordi indicate dalle frecce.

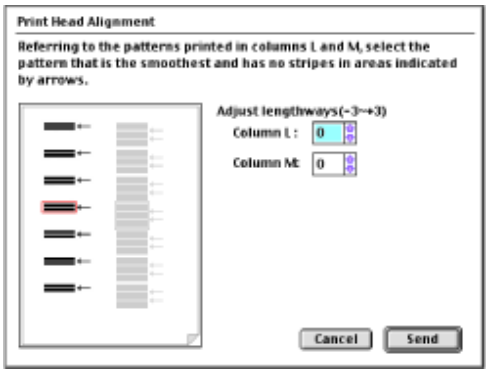
Print Head Alignment
Referring to the patterns printed in columns L and M, select the pattern that is the smoothest and has no stripes in areas indicated by arrows.
Adjust lengthways(-3~+3)
Column L :
0
Column M:
0
Cancel
Send

(5) Fare clic su **Close** [Chiudi].

(6) Fare clic su **OK**.

Trasporto della stampante

Quando la stampante viene spostata o non utilizzata per un lungo periodo di tempo, deve essere imballata con i materiali di imballaggio originali.

Se questi non fossero più disponibili, imballare la stampante utilizzando imbottiture protettive e una scatola resistente.

1 Spegnere la stampante.

2 Controllare che la spia di ACCENSIONE sia spenta e disconnettere la stampante.

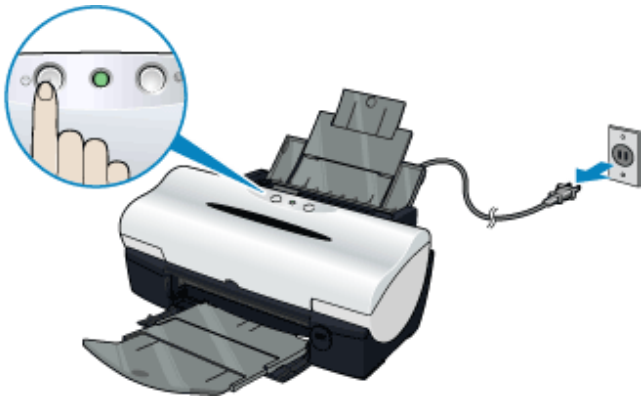

Importante Per evitare danni alla stampante, non disconnetterla quando la spia di **ACCENSIONE** è accesa o lampeggiante.

3 Ritirare il vassoio di uscita e ripiegare il supporto per la carta.

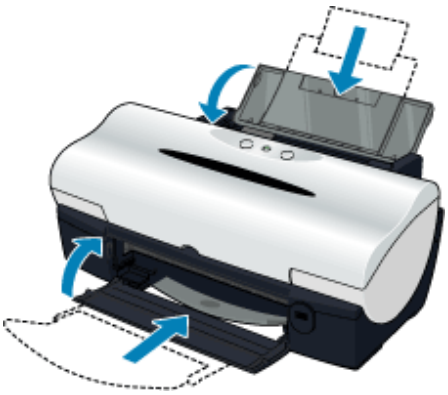

4 Disconnettere il cavo stampante dal computer e dalla stampante, quindi disconnettere il cavo di alimentazione.

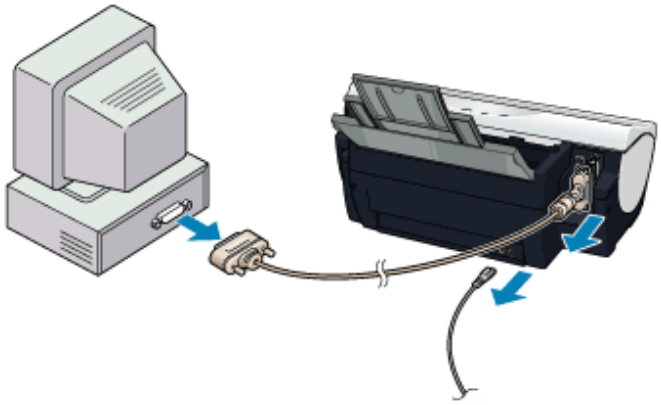

5 **Fissare la stampante con nastro adesivo, quindi inserirla in una busta di plastica.**

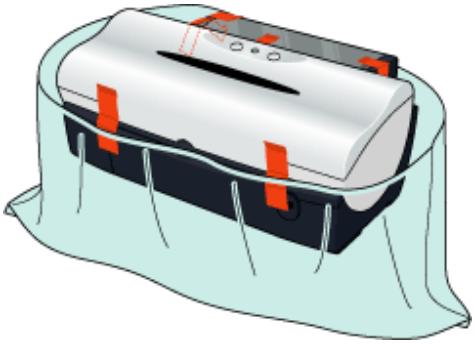

6 **Durante l'imballaggio, porre del materiale protettivo ad entrambi i lati della stampante.**

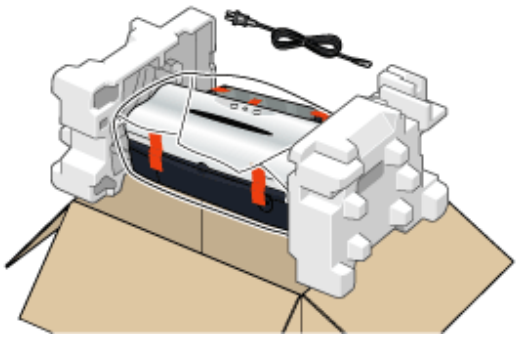

■ Spedizione della stampante

Prima di procedere alla spedizione della stampante:

- Richiudere accuratamente il coperchio della confezione con nastro resistente.
- Sulla confezione scrivere chiaramente "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi durante l'utilizzo della stampante, consultare le indicazioni riportate di seguito per tentarne la risoluzione.

■ Domande frequenti

Stampa sfocata/colori errati

Mancato avvio della stampa con la stampante accesa

Impossibile installare il driver della stampante

Mancato avvio della stampa

La spia di ACCENSIONE lampeggia in arancione

Errore durante la scrittura/uscita LPT1 o su USBnnn (o USBPRNnn)

I colori sono confusi

Inceppamenti della carta

Prelevamento non corretto della carta

Strisce bianche

La qualità di stampa non è soddisfacente

- Impossibile stampare completamente il lavoro
- I colori sono confusi
- Stampa sfocata/colori errati
- Le linee rette non sono allineate
- Piegamento dei fogli o macchie d'inchiostro
- Retro della carta macchiato
- Graffi sulla superficie di stampa
- Strisce bianche
- Colori non uniformi o striature

■ Impossibile stampare completamente il lavoro

● Controllare che le impostazioni in Page Size [Formato di Stampa] corrispondano a quelle della carta caricata nella stampante.

Per prima cosa, controllare le dimensioni della pagina nell'applicazione.

Successivamente, controllare l'impostazione di **Page Size** [Formato pagina] nella finestra di dialogo **Printer Properties** [Proprietà stampante] in Windows o nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa] in Macintosh.

● Controllare lo spazio libero disponibile sul disco rigido.

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file non necessari.

■ Verificare la quantità dei dati di stampa. Per Windows XP e Windows 2000, se la quantità è eccessiva, si corre il rischio di perderne una parte. Se il formato di spooling è EMF, procedere come indicato di seguito.

1 **Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.**

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 **Nella scheda Main [Principale], fare clic su Custom [Personalizzata] per l'impostazione di Print Quality [Qualità di stampa], quindi fare clic su Set... [Imposta].**

3 **Fare clic su Reduce spool data size [Riduci quantità dati spooling].**

Nota Quando è selezionata l'opzione **Reduce spool data size** [Riduci quantità dati spooling] la qualità di stampa potrebbe risentirne.

■ I colori sono confusi

- Controllare che le impostazioni in Media Type [Tipo di supporto] del driver della stampante corrispondano al tipo di carta caricato.

Se si deve stampare una foto o un'illustrazione da un ambiente Windows, aumentare il valore di **Print Quality** [Qualità di stampa] nella scheda **Main** [Principale]. Se si lavora in Macintosh, selezionare **Photo** [Foto] o **Graphic** [Grafica] nel menu a discesa **Print Mode** [Modalità di stampa] della finestra di dialogo **Print** [Stampa].

- Controllare che il serbatoio d'inchiostro specificato sia installato.

Quando un serbatoio d'inchiostro si esaurisce, sostituirlo con uno nuovo.

Nota I colori della stampa possono non corrispondere a quelli dello schermo a causa dei metodi utilizzati per la riproduzione dei colori. Le impostazioni di controllo dei colori e le differenze degli ambienti operativi possono inoltre influire sull'aspetto dei colori sullo schermo.

■ Stampa sfocata/colori errati

- Accertarsi che il serbatoio d'inchiostro sia installato in modo corretto.

Aprire il coperchio anteriore, premere PUSH (spingere) sul serbatoio d'inchiostro e inserire il serbatoio facendolo scattare in posizione.

- Verificare che il nastro arancione sia stato completamente rimosso, come mostrato in (1). Se è ancora presente del nastro arancione, come mostrato in (2), rimuoverlo completamente.

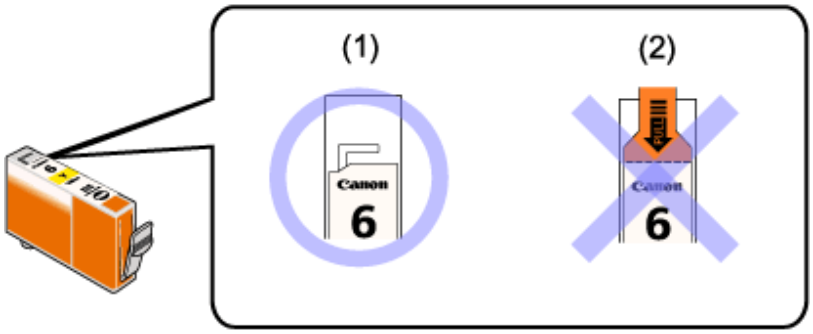

(1) Sì

(2) No (è rimasto del nastro. Rimuovere il nastro lungo la perforazione).

- Se l'inchiostro nel serbatoio è esaurito, installare un nuovo serbatoio.
- Controllare che nel driver della stampante sia stata selezionata una carta adeguata.

Verificare che la carta selezionata in **Media Type** [Tipo di supporto] della scheda **Main** [Principale] di Windows o della finestra di dialogo Print [Stampa] di Macintosh corrisponda alla carta caricata nella stampante.

- Stampare il test degli ugelli per assicurarsi che l'inchiostro venga distribuito in modo corretto.

Se la stampa del test di controllo degli ugelli non avviene correttamente, pulire la testina di stampa.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Se il problema persiste anche dopo l'esecuzione di più operazioni di pulizia, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare il servizio di assistenza Canon.

- Accertarsi di stampare sul lato corretto del supporto.

Con alcuni tipi di supporto è possibile stampare su un solo lato.

■ Le linee rette non sono allineate

● Allineare la testina di stampa.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione].

3 Fare clic su Print Head Alignment [Allineamento testina di stampa].

Seguire le istruzioni visualizzate.

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

2 Fare clic su Utilities [Utilità].

3 Selezionare Test Print [Prova di stampa] dal menu a discesa e fare clic su Print Head Alignment [Allineamento testina di stampa].

Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota Le linee rette possono non essere allineate se la leva di regolazione dello spessore della carta è stata spostata. L'allineamento della testina di stampa può risolvere anche questo problema.

● Nelle impostazioni del driver della stampante, selezionare una qualità di stampa superiore.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

2 Nella scheda Main [Principale], impostare la qualità di stampa su High [Alta].

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

2 In Print Mode [Modalità di stampa], selezionare Manual [Manuale] e quindi fare clic su Details... [Dettagli].

3 Trascinare la barra di scorrimento Print Quality [Qualità di stampa] all'estremità Fine [Fine].

■ Piegamento dei fogli o macchie d'inchiostro

- Utilizzare carta per alta risoluzione o carta fotografica professionale per stampare immagini che richiedono una grande quantità d'inchiostro, quali illustrazioni con colori intensi o foto.
- Ridurre l'impostazione Intensity [Intensità] del driver della stampante e riprovare a stampare.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

2 Nella scheda Main [Principale], selezionare Manual [Manuale] in Color Adjustment [Regolazione colore], quindi fare clic su Set... [Imposta].

3 Trascinare la barra di scorrimento Intensity [Intensità] per regolare l'impostazione.

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

2 In Print Mode [Modalità di stampa], selezionare Manual [Manuale], quindi fare clic su Details... [Dettagli].

3 Fare clic su **(Color [Colori]), quindi trascinare la barra di scorrimento Intensity [Intensità] per impostare l'intensità.**

■ Retro della carta macchiato

- Se la pagina successiva viene stampata prima che l'inchiostro sia asciutto, impostare Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro].

È possibile togliere ogni foglio stampato dal vassoio di uscita subito dopo la stampa oppure impostare l'opzione Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro] per inserire una pausa dopo la

stampa di ogni foglio.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione].

3 Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate] per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni personalizzate.

4 Trascinare la barra di scorrimento Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro], quindi fare clic su Send [Invia].

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

2 Fare clic sul pulsante Utilities [Utilità].

3 Scegliere Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu a discesa.

4 Trascinare la barra di scorrimento Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro], quindi fare clic su Send [Invia].

- Potrebbe essere necessario pulire alcuni componenti interni della stampante. Attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Verificare che la stampante sia accesa.

Se nella stampante è stata caricata della carta, rimuoverla.

2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare.

Durante la fase di pulizia il rullo di alimentazione della carta ruota.

3 Ripetere questa operazione due volte.

4 Inserire nella stampante una risma di carta comune.

5 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare.

La carta caricata viene prelevata ed espulsa dalla stampante.

6 Ripetere questa operazione due volte.

■ Graffi sulla superficie di stampa

● Assicurarsi di utilizzare carta di tipo adeguato.

- Il peso della carta deve essere inferiore a 105 g/m².
Se si utilizza carta senza il marchio Canon di peso superiore a 105 g/m², la testina potrebbe graffiare la superficie di stampa.
Pulire la testina e utilizzare un tipo corretto di carta.
Vedere anche Tipi di supporti compatibili e selezionare il tipo corretto di carta per la stampa.

- La carta non deve essere piegata.
Se si utilizza carta stampabile su entrambi i lati, è possibile risolvere questo problema stampando sull'altro lato del foglio.

- Quando si utilizza la funzione di stampa senza bordo, la qualità di stampa può diminuire o possono comparire macchie nei margini superiori e inferiori del foglio. Utilizzare carta fotografica professionale, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca o carta lucida per fotografie. Se continuano a prodursi macchie, spostare la leva di regolazione dello spessore della carta verso destra e provare di nuovo a stampare.

- Se si stampa su carta spessa, spostare la leva di regolazione dello spessore della carta verso destra.
In questo modo aumenta lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se la carta è graffiata anche stampando su carta comune, provare questa soluzione. Se il messaggio comunica che la posizione della leva non è corretta, continuare a stampare.

● Ridurre l'impostazione Intensity [Intensità] del driver della stampante e riprovare a stampare.

Stampando immagini con intensità elevate, specialmente su carta comune, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro e diventare ondulata. Ciò può essere la causa dei graffi.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

2 Nella scheda Main [Principale], selezionare Manual [Manuale] in Color Adjustment [Regolazione colore], quindi fare clic su Set [Imposta].

3 Trascinare la barra di scorrimento Intensity [Intensità] per regolare l'impostazione.

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

2 In Print Mode [Modalità di stampa], selezionare Manual [Manuale], quindi fare clic su Details... [Dettagli].

3 Fare clic su (Color [Colori]), quindi trascinare la barra di scorrimento Intensity [Intensità] per impostare l'intensità.

- Assicurarsi di stampare all'interno dell'area di stampa consigliata.

Vedere Area di stampa

■ Strisce bianche

- Stampare il test degli ugelli per verificare il rilascio d'inchiostro.

Se nel test degli ugelli un colore non viene stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

È inoltre possibile risolvere il problema allineando la testina di stampa. Per ulteriori informazioni sull'allineamento della testina, vedere "Le linee rette non sono allineate".

■ Colori non uniformi o striature

- Specificare una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

2 Nella scheda Main [Principale], impostare la qualità di stampa su High [Alta].

Macintosh

1 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

2 In Print Mode [Modalità di stampa], selezionare Manual [Manuale], quindi fare clic su Details... [Dettagli].

3 Trascinare la barra di scorrimento Print Quality [Qualità di stampa] all'estremità Fine [Fine].

- Nelle impostazioni del driver della stampante, selezionare Diffusion [Diffusione] come metodo per i mezzitoni.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

2 **Nella scheda Main [Principale], selezionare Custom [Personalizzata] in Print Quality [Qualità di stampa] e fare clic su Set... [Imposta].**

3 **Fare clic su Diffusion [Diffusione] nelle impostazioni Halftoning [Mezzitoni].**

Macintosh

1 **Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].**

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

2 **In Print Mode [Modalità di stampa], selezionare Manual [Manuale], quindi fare clic su Details... [Dettagli].**

3 **Fare clic su Diffusion [Diffusione] nelle impostazioni Halftoning [Mezzitoni].**

Funzioni del driver della stampante (Macintosh)

■ Apertura della finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

Per aprire la finestra di dialogo P**age Setup** [Formato di stampa], selezionare **Page Setup** [Formato di stampa] dal menu **File** dell'applicazione.

Vedere Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

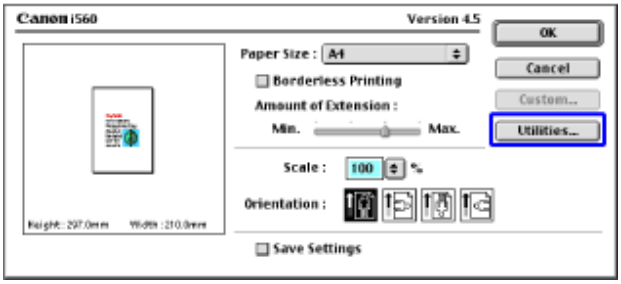

Vedere Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante]

■ Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

Per aprire la finestra di dialogo **Print** [Stampa], selezionare **Print** [Stampa] dal menu **File** dell'applicazione.

Vedere Finestra di dialogo Print [Stampa]

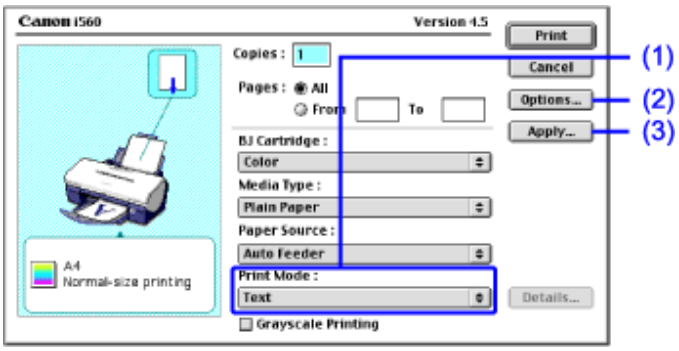

(1) Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]

(2) Finestra di dialogo Options [Opzioni]

(3) Finestra di dialogo Register Settings [Registra impostazioni]

■ Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

La finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa] include impostazioni relative alla pagina stampata (ad es. il formato del supporto di stampa) e al ridimensionamento dell'immagine stampata.

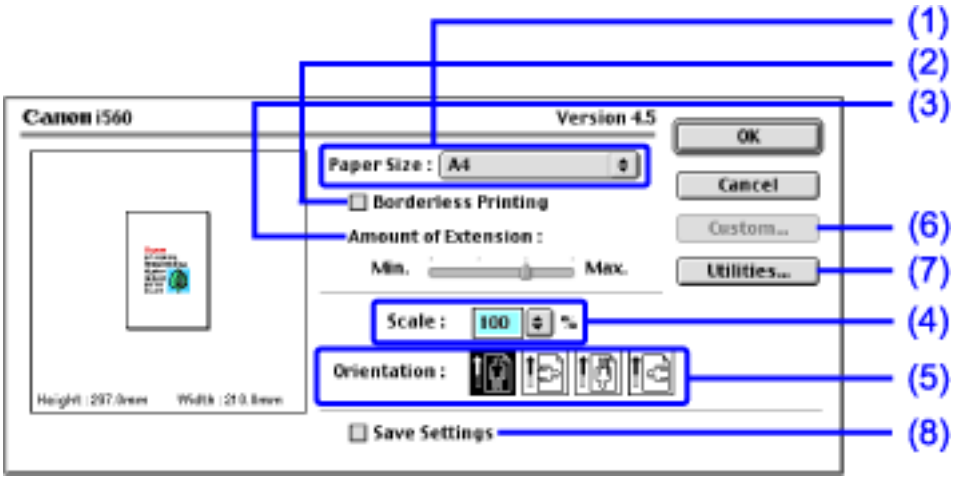

(1) Paper Size [Formato carta]

Selezionare il formato della carta utilizzato per la stampa. Per specificare manualmente le dimensioni, selezionare **Custom 1** [Personalizzata 1] - **Custom 3** [Personalizzata 3] e fare clic su **Custom...** [Personalizzata].

(2) Borderless Printing [Stampa senza bordo]

L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, senza lasciare margini sui quattro lati. I tipi di supporto disponibili per la stampa senza bordo sono la carta fotografica professionale PR-101, la carta lucida per fotografie GP-401, la carta fotografica lucida PP-101 e la carta fotografica opaca MP-101. Se si utilizzano supporti diversi, la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.

(3) Amount of Extension [Quantità estensione]

Quando si seleziona l'opzione di stampa senza bordo, le sezioni che si estendono oltre i margini del foglio non vengono stampate perché le dimensioni dell'immagine sono poco più grandi delle dimensioni del foglio. È possibile regolare l'estensione dell'immagine utilizzando la barra di scorrimento. In condizioni normali si consiglia di impostare la barra di scorrimento al terzo riferimento da sinistra, contando zero il riferimento all'estrema sinistra. Se si sposta la barra di scorrimento verso sinistra per ridurre l'estensione dell'area da stampare, potrebbe comparire una linea di margine.

(4) Scale [Scala]

Specifica il fattore di scala per ridimensionare il documento per la stampa.

(5) Orientation [Orientamento]

Selezionare la stampa in orizzontale o in verticale.

(6) Custom... [Personalizzata]

Per specificare un formato carta personalizzato fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Custom** [Personalizzata] dopo avere selezionato **Custom 1** [Personalizzata 1] - **Custom 3** [Personalizzata 3] dal menu a comparsa **Paper Size** [Formato carta]. La finestra di dialogo **Custom** [Personalizzata] consente di specificare la lunghezza e la larghezza del foglio.

(7) Utilities... [Utilità]

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante], che consente di eseguire operazioni di manutenzione quali la pulizia della testina di stampa e la stampa di un test di controllo degli ugelli, nonché di modificare la modalità di stampa.

(8) Save Settings [Salva impostazioni]

Salva le impostazioni specificate nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

■ Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante]

La finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante] viene visualizzata quando si fa clic su **Utilities...** [Utilità] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

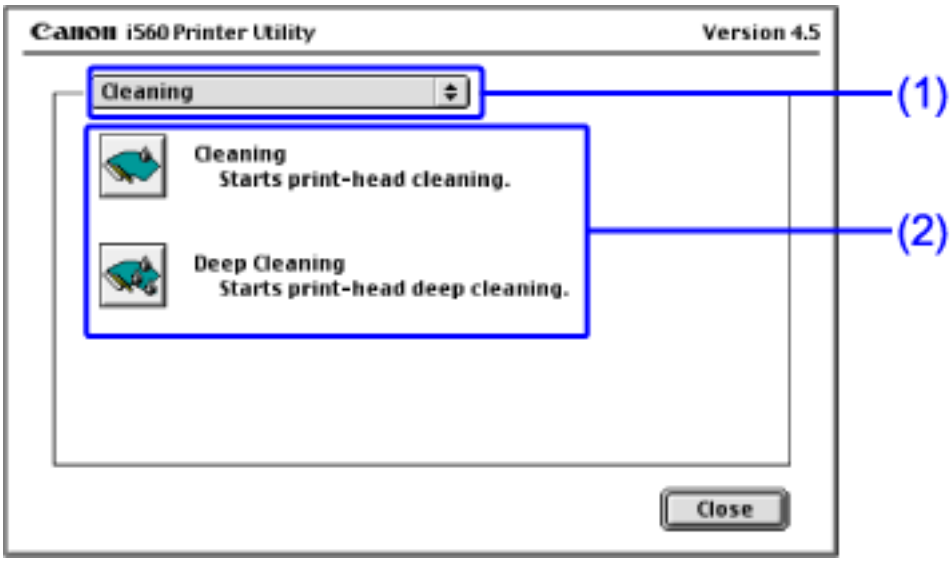

(1) Selezionare questa funzione per eseguire le seguenti operazioni: **pulizia**, **stampa di prova**, **modalità silenziosa o impostazioni personalizzate**.

(2) Area di visualizzazione delle varie funzioni di manutenzione, incluse la pulizia e la stampa di prova. Per avviare la funzione, fare clic sull'icona.

Vedere Operazioni standard di manutenzione

Operazioni standard di manutenzione

Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

Quando si sostituisce il serbatoio d'inchiostro, è necessario controllare attentamente il numero del modello.
La stampante non funzionerà correttamente se viene utilizzato un modello sbagliato oppure se il serbatoio viene installato in posizione errata.

In questa stampante i serbatoi d'inchiostro devono essere installati a partire da destra e nell'ordine indicato di seguito.

- Giallo: BCI-6Y
- Magenta: BCI-6M
- Ciano: BCI-6C
- Nero: BCI-3eBK

Vedere Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

■ Quando sostituire il serbatoio d'inchiostro

Il serbatoio deve essere sostituito quando l'inchiostro si è esaurito.
Il monitor di stato BJ (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnalano che l'inchiostro sta esaurendosi. In queste condizioni, è ancora possibile stampare.

Quando il serbatoio è vuoto, il monitor di stato BJ (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnalano di sostituire il serbatoio d'inchiostro. Se si cerca di stampare, la spia di accensione lampeggia quattro volte.

Nota Se si osserva l'assenza di caratteri o la presenza di strisce bianche nonostante il livello dell'inchiostro sia sufficiente, consultare la sezione Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti.

■ Individuazione dei serbatoi d'inchiostro da sostituire

Fare clic su **About Ink** [Informazioni sull'inchiostro] per visualizzare i serbatoi d'inchiostro presenti nella stampante.

■ Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

Se i serbatoi d'inchiostro sono esauriti, è necessario sostituirli attenendosi alla seguente procedura.

1 Controllare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.

2 Togliere il serbatoio vuoto.

Premere la linguetta ed estrarre il serbatoio vuoto.

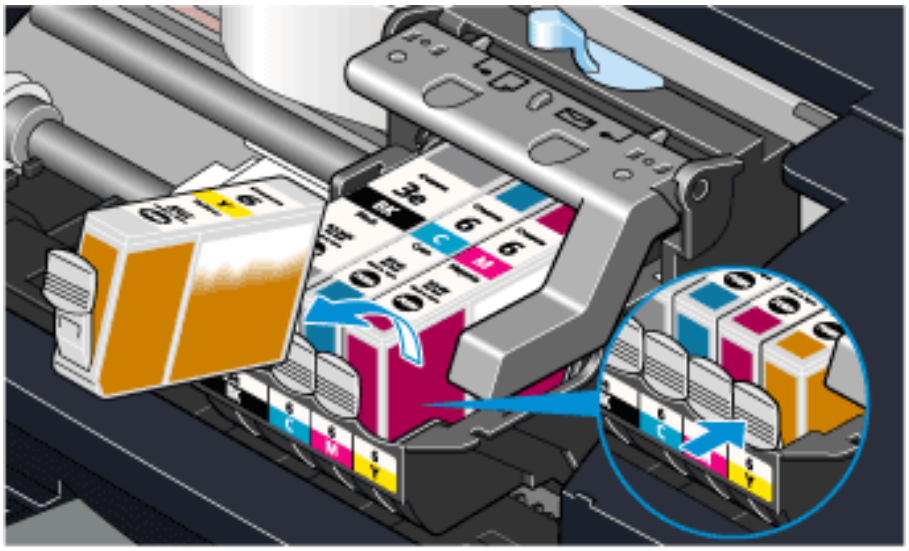

* Non toccare la leva di bloccaggio; rimuovere solo il serbatoio d'inchiostro.

Importante

- Maneggiare con cura i serbatoi d'inchiostro per evitare di macchiare gli abiti o l'area circostante.
- Eliminare i serbatoi d'inchiostro vuoti in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

3 Preparare il serbatoio sostitutivo.

(1) Estrarre dalla confezione il serbatoio nuovo e togliere il nastro arancione.

Rimuovere il cappuccio protettivo arancione dalla parte inferiore del serbatoio.

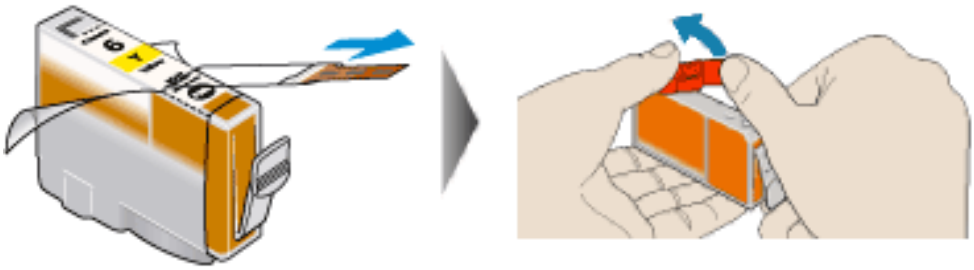

Importante

- Non stringere i lati del serbatoio perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro e macchiare abiti e mani.
- Una volta rimosso, non riapplicare il cappuccio protettivo.
- Dopo che è stato rimosso il cappuccio protettivo, non toccare l'imboccatura d'inchiostro aperta.

4 Installare il serbatoio d'inchiostro.

(1) Inserire il serbatoio nel supporto della testina di stampa.

(2) Premere "PUSH" (spingere) finché il serbatoio non si incastra nell'apposita sede.

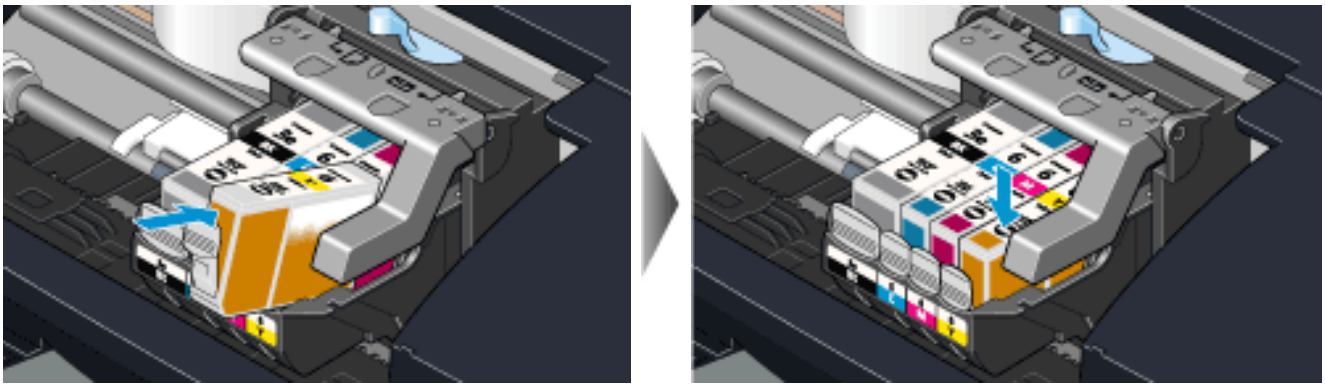

5 Chiudere il coperchio anteriore. A questo punto, la procedura di installazione del serbatoio d'inchiostro è terminata.

Il supporto della testina di stampa si sposta verso destra.

Nota

- Per una migliore qualità di stampa, utilizzare il serbatoio d'inchiostro entro sei mesi dal primo uso.
- Non rimuovere dalla stampante un serbatoio d'inchiostro utilizzato lasciandolo poi esposto all'aria, in quanto l'inchiostro potrebbe asciugarsi. Se venisse reinstallato, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.
- Anche quando vengono richieste stampe in bianco e nero o in scala di grigi potrebbe verificarsi un consumo dell'inchiostro a colori.
  L'inchiostro a colori viene consumato durante le procedure di pulizia della testina e durante le operazioni di pulizia accurata, necessarie per mantenere pienamente operativa la stampante.
- Sostituire immediatamente i serbatoi d'inchiostro esauriti. Se si continua a stampare senza inchiostro nel serbatoio, potrebbe verificarsi un guasto.

Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti

Se le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti e nel serbatoio è ancora presente inchiostro, è probabile che gli ugelli della testina siano intasati. Per eseguire la manutenzione della testina di stampa, attenersi alle procedure riportate di seguito.

Importante Prima di eseguire la manutenzione della testina di stampa, effettuare i controlli indicati di seguito.

- Aprire il coperchio anteriore e verificare che nel serbatoio sia presente inchiostro. In caso contrario, sostituire il serbatoio.
- Verificare che il nastro arancione sia stato completamente rimosso dal serbatoio d'inchiostro.
- Premere "PUSH" (spingere) sul serbatoio d'inchiostro per assicurarsi che il serbatoio sia installato correttamente.
- Specificare una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.

Passaggio 1

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Se la qualità di stampa non è soddisfacente

Se appaiono strisce bianche

Passaggio 2

Vedere Pulizia della testina di stampa

Vedere Allineamento della testina di stampa

Se il problema persiste

Passaggio 3

Vedere Pulizia accurata della testina di stampa

Nota Se la pulizia accurata della testina di stampa non risolve il problema, contattare il servizio assistenza Canon.

Macintosh

BJ Print Monitor

BJ Print Monitor consente di controllare l'avanzamento dei lavori di stampa.

È possibile avviare BJ Print Monitor se è stata attivata la stampa in background nell'utilità **Chooser** [Scelta Risorse].

■ Avvio di BJ Print Monitor

1 Selezionare Chooser [Scelta Risorse] nel menu Apple.

2 Fare clic sull'icona i560 ed attivare la stampa in background.

3 Dopo aver avviato la stampa, scegliere BJ Print Monitor dal menu Application [Applicazioni].

Verrà avviato BJ Print Monitor.

■ Funzioni di BJ Print Monitor

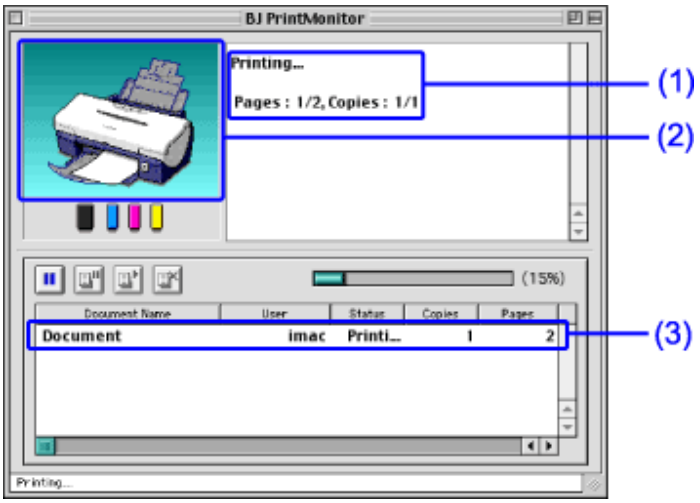

(1) Visualizza lo stato della stampante. In caso di errore, vengono visualizzate istruzioni su come procedere.

(2) Visualizza immagini relative allo stato della stampante e dell'inchiostro.

(3) Visualizza le informazioni sui documenti in coda di stampa.

... Fare clic per sospendere la stampa del documento specificato.

... Fare clic per riprendere la stampa.

... Fare clic per annullare la stampa del documento specificato.

BJ Print Monitor consente di modificare l'ordine di stampa dei documenti in coda.

Per cambiare l'ordine di stampa, posizionare il puntatore del mouse sul nome del documento, tenere premuto il pulsante e trascinare il nome nella nuova posizione, quindi rilasciare.

Se la modifica dell'ordine di stampa include il lavoro corrente, questo viene interrotto e viene immediatamente avviato quello nuovo.

Controllo dello stato della stampante

Windows

Funzioni del monitor di stato BJ

Il monitor di stato BJ consente di controllare lo stato della stampante.

Se si verifica un errore, il monitor di stato indica di che tipo di errore si tratta e suggerisce la soluzione più idonea.

Il monitor di stato verifica inoltre i serbatoi d'inchiostro e visualizza i relativi messaggi di errore quando l'inchiostro sta per esaurirsi.

■ Avvio del monitor di stato BJ

Il monitor di stato BJ si avvia automaticamente quando si inviano dati alla stampante. All'avvio, il monitor di stato BJ viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni.

1 Fare clic su o sull'icona Canon i560 (o Monitor di stato BJ) nella barra delle applicazioni.

Viene visualizzato il monitor di stato BJ.

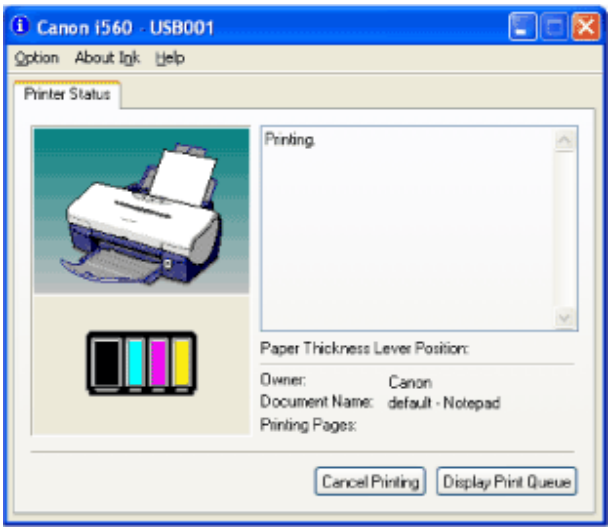

Nota Per aprire il monitor di stato BJ quando la stampante è inattiva, fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] e fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvia monitor di stato].

■ Se si verifica un errore

Il monitor di stato BJ viene automaticamente visualizzato se si verifica un errore, ad esempio in caso di esaurimento della carta o di inchiostro insufficiente.

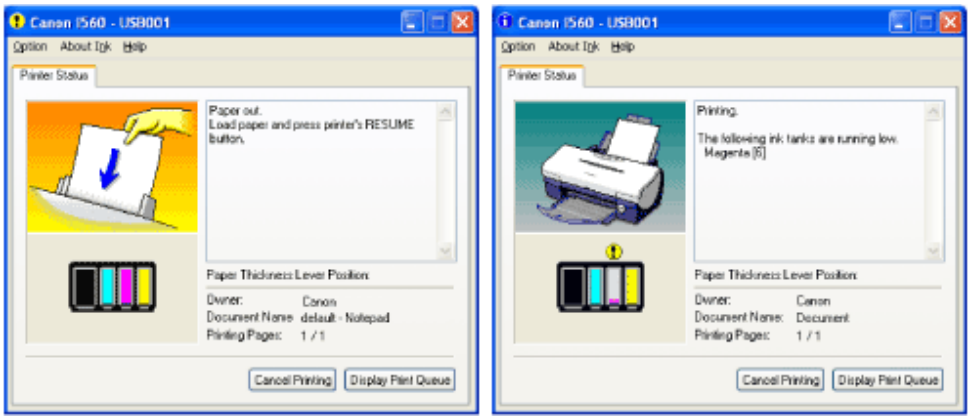

In questi casi, eseguire le operazioni descritte nella scheda **Printer Status** [Stato stampante].

In Windows Me, Windows 98 o Windows 95, fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] e seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota Per ulteriori dettagli sul monitor di stato BJ, fare clic sul menu **Help** [?] e selezionare gli argomenti desiderati.

Trasferibili per T-Shirt TR-301

Questa carta viene utilizzata per creare trasferibili mediante stiratura. L'immagine viene stampata a rovescio impostando **Media Type** [Tipo di supporto] su **T-Shirt Transfer** [Trasferibili per T-Shirt] nel driver della stampante.

■ Caricamento

- Se i trasferibili per T-Shirt sono piegati, appiattirli piegando in senso inverso.
- Caricare la carta con il lato senza righe verdi rivolto verso l'alto.
- Caricare solo un foglio alla volta.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla destra.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: T-Shirt Transfer [Trasferibili per T-Shirt]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere ogni trasferibile non appena è stato stampato.
- I trasferibili per T-shirt devono essere utilizzati quanto prima possibile. Per informazioni sull'utilizzo della carta, consultare le istruzioni fornite.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Appendice

Area di stampa

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto. Selezionando la stampa senza bordo*, è possibile eliminare i margini.
*Questa opzione è disponibile solo per fogli di formato A4, Letter, 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

Area di stampa (blu scuro): Canon consiglia di stampare all'interno di questa area. ( )

Area stampabile (azzurro chiaro): L'area in cui è possibile eseguire la stampa. Tuttavia, l'uso di tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione con cui i fogli vengono alimentati. ( )

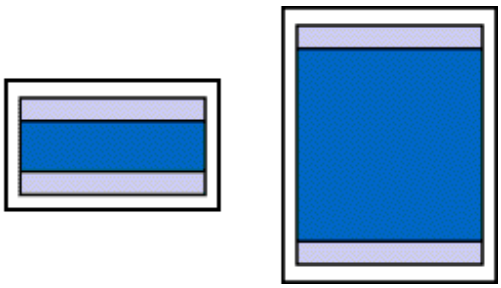

Vedere A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm

Vedere Letter, Legal

Vedere Buste

■ A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
A4	203,2 x 289,0 mm
B5	175,2 x 249,0 mm
A5	141,2 x 202,0 mm
101,6 x 152,4 mm	94,8 x 144,4 mm
127,0 x 177,8 mm	120,2 x 169,8 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si seleziona l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo] si ottengono stampe senza margini.

Questa modalità, tuttavia, può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore ed inferiore della carta o macchiare i fogli.

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata, è possibile utilizzare carta di formato 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

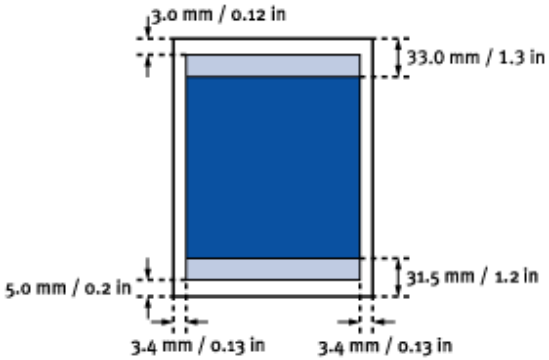

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Letter, Legal

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
Letter	203,2 x 271,4 mm
Legal	203,2 x 347,6 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si seleziona l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo] si ottengono stampe senza margini.

La stampa senza bordo potrebbe ridurre la qualità di stampa in prossimità dei bordi superiore e inferiore o macchiare i fogli.
Inoltre, in circostanze particolari, il retro del foglio potrebbe risultare macchiato ai bordi.

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata è possibile utilizzare carta di formato Letter.

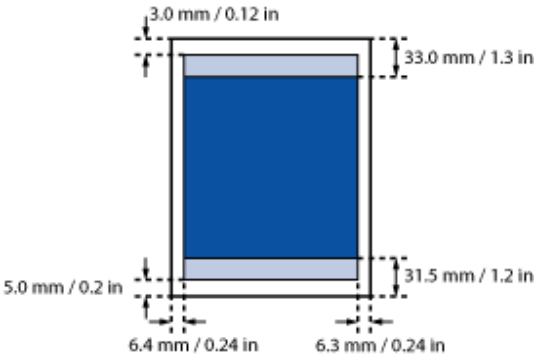

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Buste

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
DL europea	190,5 x 103,2 mm
Comm. USA n. 10	211,8 x 98,0 mm

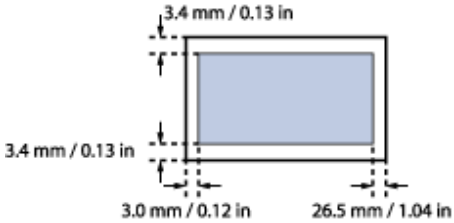

Area stampabile

Macintosh

Problemi con Macintosh

■ Testo o grafica a scalini o gradazioni a strisce

- Verificare che l'applicazione supporti QuickDraw.

Se si utilizza un'applicazione compatibile con la funzione PostScript, il testo e le righe stampate potrebbero mostrare scalettature e le gradazioni potrebbero apparire striate. Dato che **i560** non è una stampante PostScript, ma supporta invece Quick Draw, utilizzare un'applicazione compatibile con Quick Draw.

■ Impossibile stampare in background

- Verificare che la stampa in background sia attivata.

1 **Nel menu Apple, scegliere Chooser [Scelta Risorse].**

2 **Impostare Backgrounding [Stampa in background] su On.**

- Controllare lo spazio libero disponibile sul disco rigido.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco.
Eliminare i file non necessari oppure disattivare la stampa in background.

Windows

Problemi con Windows

■ Il monitor di stato BJ non viene visualizzato

● Se si utilizza Windows Me, Windows 98, Windows NT4.0 o Windows 95, verificare l'impostazione bidirezionale.

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Nella scheda Details [Dettagli] (o nella scheda Ports [Porte]), fare clic su Spool Settings [Imposta spooler] e verificare che sia selezionata l'opzione Enable bi-directional support for this printer [Attiva il supporto bidirezionale per la stampante].

● Se si utilizza Windows XP o Windows 2000, verificare che sia selezionato Enable Status Monitor [Attiva Monitor di stato].

1 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Nella scheda Maintenance [Manutenzione] selezionare Start Status Monitor [Avvia monitor di stato].

3 Verificare che nel menu Options [Opzioni] sia selezionata la casella di controllo Enable Status Monitor [Attiva Monitor di stato].

■ Cannot Print in Background [Impossibile stampare in background] (solo per Windows Me/Windows 98/Windows 95)

● Controllare lo spazio libero disponibile sul disco rigido.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco. Può essere necessario eliminare i file non necessari o disattivare la stampa in background.

● Verificare che la stampa in background sia attivata.

1 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Nella scheda Page Setup [Formato di stampa] (o nella scheda Port [Porta]), fare clic su Printer control... [Controllo stampante] e selezionare Background printing [Stampa in

background].

■ Impossibile stampare normalmente

● Se la porta stampante è impostata come "ECP", annullare la modalità ECP e riprovare.

In alcuni casi la modalità ECP impedisce la stampa normale.

1 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

2 Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione].

3 Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate] per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni personalizzate.

4 Deselezionare la casella Set printer to ECP mode [Imposta stampante su modalità ECP], quindi fare clic su Send [Invia].

5 Spegnere la stampante e riaccenderla.

Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale

Sul display della fotocamera digitale o della videocamera digitale, quando le immagini vengono stampate direttamente da queste ultime, possono apparire i seguenti messaggi. Adottare la soluzione appropriata per correggere l'errore.

Nota

- Se la fotocamera digitale o la videocamera digitale collegate non supportano "Bubble Jet Direct", la spia di **ACCENSIONE** della stampante lampeggia undici volte. In tal caso, scollegare il cavo e premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA**.
- Se il tempo dell'operazione o il tempo di trasmissione dati è troppo lungo quando la fotocamera digitale o la videocamera digitale sono collegate alla stampante, si può verificare un errore relativo al tempo di comunicazione che impedisce la stampa di altre immagini. In tal caso, premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** e gli apparecchi si accenderanno automaticamente. In caso contrario, accenderli manualmente.
- Per scollegare il cavo tra la fotocamera digitale e la stampante procedere come indicato di seguito.
  1. Scollegare il cavo dalla stampante.
  2. Spegnere la fotocamera digitale.
  3. Scollegare il cavo dalla fotocamera digitale.

  Quando si scollegano i cavi fare attenzione a tenere il connettore dai lati.
- Per ulteriori dettagli consultare anche il manuale dell'utente della fotocamera digitale o della videocamera digitale.

Stampante in uso

Le immagini vengono stampate dal computer.
Attendere la fine dell'operazione di stampa. Al termine, la stampante inizia automaticamente a stampare le immagini provenienti dalla fotocamera.

Stampante in fase di riscaldamento

Attendere la fine della fase di riscaldamento. Al termine, la stampante inizia a stampare automaticamente.

Assenza di carta

Caricare la carta nella stampante e premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** sulla stampante.

Inceppamento della carta

Rimuovere la carta inceppata, caricarne dell'altra e premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA**.

Coperchio stampante aperto

Chiudere il coperchio anteriore.

Testina di stampa mancante

- La testina di stampa non è installata (la spia di **ACCENSIONE** sulla stampante lampeggia cinque volte).
  Installare una testina di stampa seguendo le istruzioni fornite nella *Guida rapida all'installazione*.
- La testina di stampa è difettosa (la spia di **ACCENSIONE** sulla stampante lampeggia cinque volte).

Contattare il servizio di assistenza Canon.

Serbatoio d'inchiostro di scarto pieno

Il serbatoio d'inchiostro di scarto è quasi pieno.
Premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** sulla stampante per uscire dalla condizione di errore. È possibile continuare a stampare finché il serbatoio non è completamente pieno. Contattare il servizio di assistenza Canon non appena possibile.

Errore leva di regolazione spessore carta

Posizione non corretta della leva di regolazione dello spessore della carta.
Aprire il coperchio anteriore e spostare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.

Errore stampante

Si è verificato un errore per il quale è necessario l'intervento dell'assistenza tecnica (la spia di **ACCENSIONE** sulla stampante lampeggia alternativamente in arancione e verde).
Spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore persiste contattare il servizio di assistenza Canon.

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore

- Errore durante la scrittura/uscita LPT1 o su USBnnn (o USBPRNnn)
- Errore nell'applicazione o errore di protezione generale
- Altri messaggi di errore (Windows)
- Messaggi di errore (Macintosh)

Windows

■ Errore durante la scrittura/uscita LPT1 o su USBnnn (o USBPRNnn)

● Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia di **ACCENSIONE** è spenta, accendere la stampante.

Se la spia di **ACCENSIONE** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere finché la spia non smette di lampeggiare.

● Verificare che sia caricata della carta.

L'errore di carta esaurita potrebbe essere stato mantenuto dopo un determinato periodo di tempo. Caricare la carta e premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** sulla stampante.

● Assicurarsi che l'impostazione della porta della stampante corrisponda a quella della connessione dell'interfaccia della stampante.

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Fare clic sulla scheda Ports [Porte] (oppure sulla scheda Details [Dettagli]).

Se nel campo **Print to the following port** [Stampa su questa porta] è visualizzato LPT1 (porta stampante ECP), è selezionata la porta parallela. Se è visualizzato **USBPRNnn (Canon i560)** o **USBnnn (Canon i560)** ("n" rappresenta un numero), è selezionata la porta USB.

Se le impostazioni sono errate, arrestare Windows, spegnere la stampante e collegarla all'interfaccia selezionata nel driver oppure installare il driver della stampante per l'interfaccia utilizzata.

● Assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare.

Se la stampa è corretta, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo.

È anche possibile che il problema riguardi i cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

● Se è attivata la funzione di spooling, disattivarla per inviare i dati di stampa direttamente alla stampante e riprovare a stampare (in Windows Me/Windows 98/Windows 95).

1 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dal menu Start.

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Fare clic sulla scheda Details [Dettagli], quindi su Spool Settings [Impostazioni dello spooler] e selezionare Print directly to the printer [Invia direttamente alla stampante].

- Controllare lo stato della porta della stampante.
  - Se si utilizza l'interfaccia parallela (in Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98/Windows 95)

Per informazioni sull'utilizzo di Windows NT4.0, consultare il relativo manuale.

1 Aprire il menu Start, fare clic con il pulsante destro del mouse su My Computer [Risorse del computer], quindi selezionare Properties [Proprietà].

In Windows 2000, Windows Me, Windows 98 o Windows 95, fare clic con il pulsante destro del mouse su **My Computer** [Risorse del computer] e selezionare **Properties** [Proprietà].

2 Fare clic sulla scheda Hardware, quindi su Device Manager [Gestione periferiche].

In Windows Me, Windows 98 o Windows 95, fare clic sulla scheda **Device Manager** [Gestione periferiche], quindi su **Device Manager...** [Gestione periferiche].

3 Fare doppio clic su Ports (COM/LPT) [Porte (COM/LPT)], quindi fare doppio clic su Printer Port (LPT1)* [Porta stampante (LPT1)].

* Il nome della porta dipende dall'ambiente di sistema.

4 Nella schermata Device Manager [Gestione periferiche], verificare eventuali segnalazioni di problemi con la porta e controllare che la periferica collegata sia disponibile.

5 Fare clic sulla scheda Resources [Risorse] e controllare Conflicting device list [Elenco periferiche in conflitto].

Eventuali periferiche in conflitto generano un errore. Se necessario, eliminare le periferiche in conflitto. Per maggiori dettagli sull'eliminazione delle periferiche, consultare il manuale della periferica interessata.

- Se si utilizza l'interfaccia USB (in Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98)

1 Aprire il menu Start, fare clic con il pulsante destro del mouse su My Computer [Risorse del computer], quindi selezionare Properties [Proprietà].

In Windows 2000, Windows Me o Windows 98, fare clic con il pulsante destro del mouse su **My Computer** [Risorse del computer] e selezionare **Properties** [Proprietà].

2 Nella scheda Hardware, fare clic su Device Manager [Gestione periferiche], fare doppio clic su Controller USB (Universal Serial Bus), quindi su Supporto stampa USB.

Se si utilizza il sistema operativo Windows Me o Windows 98, fare clic su **Gestione periferiche** nella scheda **Device Manager** [Gestione periferiche], fare doppio clic su **Controller USB (Universal Serial Bus)**, quindi fare doppio clic su **Canon i560**.

3 Nella schermata Device Manager [Gestione periferiche], controllare l'eventuale presenza di problemi con la periferica.

Se si è verificato un errore, reinstallare il driver della stampante seguendo la procedura riportata in "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)" nella Guida rapida all'installazione.

- Il problema potrebbe dipendere dal driver della stampante. Disinstallare il driver e reinstallarlo.

Vedere Disinstallazione dei driver della stampante

■ Errore nell'applicazione o errore di protezione generale

- Verificare che il programma utilizzato sia compatibile con il sistema operativo.

Ad esempio, se si tenta di stampare con un'applicazione per Windows 95 da Windows XP, l'applicazione potrebbe non funzionare correttamente causando così un errore. Utilizzare un'applicazione compatibile con il sistema operativo in uso.

- Se altre applicazioni sono in esecuzione, chiuderle per aumentare la memoria disponibile e riprovare a stampare.
- Verificare che la memoria sia sufficiente per eseguire l'applicazione.

Controllare i requisiti di memoria dell'applicazione.

- Controllare lo spazio libero disponibile sul disco rigido.

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file non necessari.

- Se il problema si verifica durante la stampa di un documento specifico, provare a modificare il documento e a ristamparlo.

Se il problema si risolve significa che dipendeva dal documento originale. Al contrario, se il problema persiste anche dopo la modifica del documento, contattare il fornitore dell'applicazione.

- Il driver della stampante potrebbe non essere stato installato correttamente. Disinstallarlo e reinstallarlo.

Consultare inoltre la procedura "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)" nella Guida rapida all'installazione.

Vedere Disinstallazione dei driver della stampante

Windows

■ Altri messaggi di errore

- Se viene visualizzato il monitor di stato BJ, seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si verifica un errore durante la stampa, il monitor di stato BJ lo visualizza nella scheda Printer Status [Stato stampante]. Seguire le istruzioni sullo schermo.

In Windows Me, Windows 98 o Windows 95, fare clic sulla scheda **Guida** per visualizzare le azioni da eseguire.

- Se uno dei seguenti messaggi viene visualizzato al di fuori del monitor di stato BJ:

Could not spool successfully due to insufficient disk space [Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente]

Aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file non necessari.

Could not spool successfully due to insufficient memory [Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente]

Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.
Se il problema persiste, riavviare Windows e riprovare a stampare.

Printer driver could not be found [Impossibile trovare il driver della stampante]

Disinstallare il driver della stampante e reinstallarlo.

Vedere Disinstallazione dei driver della stampante

Background printing failed [Stampa in background non riuscita] (solo Windows Me/Windows 98/Windows 95)

Riavviare Windows e riprovare.

Could not print Application name - File name [Impossibile stampare (nome applicazione) - (nome file)]

Riprovare al termine del lavoro di stampa in corso.

Macintosh

■ Messaggi di errore

● Se viene visualizzato un messaggio con il formato "N. errore: Xn" (dove "X" rappresenta una lettera e "n" rappresenta un numero):

Errore n.: X202

Memoria insufficiente per stampare. Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Errore n.: X203

Si è verificato un problema con il driver della stampante. Disinstallarlo ed eseguire una nuova installazione.

Vedere Disinstallazione dei driver della stampante

Errore n.: X300

Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia collegata correttamente al computer. Se il problema persiste, controllare le impostazioni in **Chooser** [Scelta Risorse].

1 Nel menu Apple, scegliere Chooser [Scelta Risorse].

2 Fare clic sull'icona i560 ed assicurarsi di avere selezionato i560 come destinazione connessa.

In caso contrario, selezionarla.

Se il problema persiste, eliminare tutti i documenti non necessari nella cartella Extensions [Estensioni] e Control Panel [Pannello di Controllo].

Disinstallazione dei driver della stampante

Windows

Utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare i driver della stampante non richiesti. Questa operazione elimina tutti i file associati ai driver.

Importante In Windows XP, Windows 2000 e Windows NT4.0

Per eliminare i driver della stampante è necessario accedere come **amministratore del computer** o come **Administrators**.

1 Fare clic sul pulsante Start e selezionare All Programs [Tutti i programmi] (o Programs [Programmi]), quindi Canon i560, Uninstall [Disinstalla].

2 Fare clic su Yes [Sì] alla richiesta di conferma.

3 Dopo che tutti i file sono stati eliminati, fare clic su OK.

L'eliminazione del driver della stampante è completata.

Se un messaggio lo richiede, riavviare il computer facendo clic su **OK**.

Nota In Windows Me, Windows 98 e Windows 95

Il programma di disinstallazione può essere avviato anche facendo doppio clic su **Uninstall** [Disinstalla] nella cartella **Canon i560** sul desktop.

Macintosh

Se i driver della stampante non servono più, è possibile utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare in una sola volta tutti i file associati ai driver.

Prima di procedere, verificare di avere salvato eventuali file aperti con le applicazioni in uso.

1 Inserire il CD-ROM *Setup Software & User's Guide* [Installazione del software e Manuale dell'utente].

2 Fare doppio clic sulla cartella Printer Driver [Driver della stampante].

3 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione.

4 Quando viene visualizzato Software License Agreement [Accordo di licenza software], fare clic su Accept [Accetto].

5 Dal menu a comparsa selezionare Uninstall [Disinstalla] e fare clic su Uninstall [Disinstalla].

Nota Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza che segnala l'esecuzione di altre applicazioni:

- Fare clic su **Cancel** [Annulla] e salvare i documenti aperti nelle altre applicazioni.
- Fare clic su **Continue** [Continua] per procedere con la disinstallazione.

6 Una volta completata la disinstallazione, verrà visualizzato un messaggio che richiede di riavviare il computer. Fare clic su Restart [Riavvia].

7 Fare doppio clic sulla cartella Mac OS 8.6-9.x, quindi sulla cartella Memory Card Utility [Utilità della scheda di memoria].

Macintosh

Utilizzo della stampante in una rete

È possibile collegare la stampante a una rete Ethernet. Per eseguire questa operazione, attenersi alla seguente procedura.

■ Prima di installare la stampante

Installare il driver su ogni computer di rete per cui si intende utilizzare la stampante.

Per informazioni sull'installazione, consultare la *Guida rapida all'installazione*.

■ Configurazione della stampante

Per utilizzare la stampante in rete, configurare prima il server di stampa, quindi i singoli client.

● Procedura di configurazione del server di stampa

1 Selezionare Chooser [Scelta Risorse] dal menu Apple.

2 In AppleTalk scegliere Active [Attiva].

3 Selezionare l'icona i560, quindi il nome della stampante in Connected to: [Collegato a:].

4 Fare clic su Share [Condividi].

5 Verificare che il server i560 sia selezionato in Enter new print server name: [Immettere nome nuovo server di stampa:], quindi fare clic su Send [Invia].

6 Verificare che il nome del server di stampa sia stato aggiunto a Current print servers [Server di stampa attuali] quindi fare clic su [Chiudi].

7 Uscire da Chooser [Scelta Risorse] facendo clic sul pulsante di chiusura.

● Procedura di configurazione dei client

1 Selezionare Chooser [Scelta Risorse] dal menu Apple.

2 In AppleTalk scegliere Active [Attiva].

3 Selezionare l'icona i560 (Server), quindi il nome del server di stampa in Connected to: [Collegato a:].

4 Uscire da Chooser [Scelta Risorse] facendo clic sul pulsante di chiusura.

■ Controllo dello stato di stampa

● Controllo dello stato di stampa dal server di stampa

Per controllare lo stato di un lavoro di stampa dal server di stampa, avviare BJ Print Monitor.

Selezionare **BJ Print Monitor** dal menu **Application** [Applicazione].

Per chiudere BJ Print Monitor, scegliere **Close Status Window** [Chiudi finestra di stato] dal menu **File**.

● Controllo dello stato di stampa da un client

Per verificare lo stato di un lavoro di stampa da un client, avviare il **monitor di stato BJ**. Fare clic sull'icona **Monitor di stato BJ** nella cartella BJ Extras.

Per chiudere il monitor di stato BJ, scegliere **Quit** [Esci] dal menu **File**.

● BJ Print Monitor e Monitor di stato BJ

BJ Print Monitor e il monitor di stato BJ visualizzano entrambi un elenco di informazioni relative a documenti in coda di stampa. Le informazioni visualizzate comprendono il nome del documento, il numero di pagine, il numero di copie e l'ora in cui è stato accettato il lavoro. È inoltre visualizzato il numero totale di documenti in coda.

BJ Print Monitor consente di modificare l'ordine di stampa dei documenti in coda.

Vedere BJ Print Monitor

■ Funzioni del monitor di stato BJ

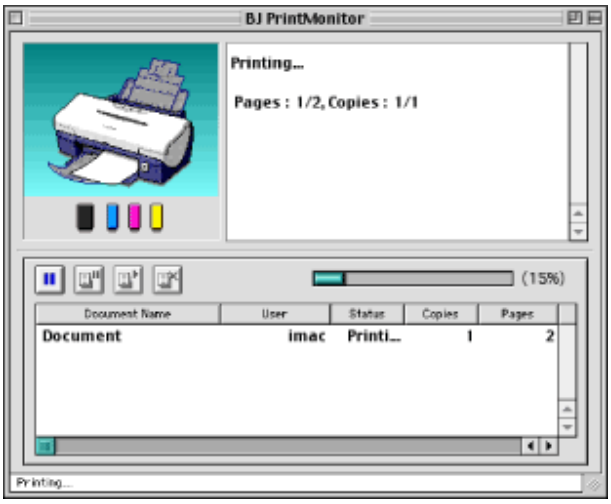

... Fare clic per sospendere la stampa del documento specificato.

... Fare clic per riprendere la stampa.

... Fare clic per annullare la stampa del documento specificato.

Nota

- È possibile stabilire il proprietario di un computer selezionando il pannello di controllo **File Sharing** [Condivisione] e contrassegnando la voce **Owner Name** [Nome proprietario].
- Se si stanno utilizzando due o più server di stampa, è possibile alternare le varie visualizzazioni del monitor di stato BJ. Selezionare **Print Server** [Server di stampa] dal menu **File** [File], quindi selezionare il server di stampa desiderato e fare clic su **OK**.

Lucidi CF-102

Questa pellicola è ideale per stampare materiale per presentazioni da utilizzare con lavagne luminose.

■ Caricamento

- Nell'alimentatore, posizionare un foglio di carta comune A4 o Letter sotto il lucido.
- Possono essere caricati fino a 30 fogli per volta.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Transparency [Lucido]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i lucidi non appena sono stati stampati.
- Non toccare il lato stampato fino a quando l'inchiostro non si è asciugato (circa 15 minuti).

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Carta fotografica opaca MP-101

Si tratta di carta pesante con una patinatura opaca e impermeabile che garantisce una perfetta riproduzione dei colori. Questo tipo di carta è adatto per molte attività di stampa, come ad esempio calendari e foto con finitura opaca.

Questo supporto è disponibile nei formati A4 e Letter.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Possono essere caricati fino a 10 fogli per volta.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Matte Photo Paper [Carta fotografica opaca]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Se i fogli vengono impilati prima che l'inchiostro sia completamente asciutto, i colori potrebbero alterarsi leggermente. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato della carta e incollarli in modo che riempiano la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta fotografica lucida PP-101

Si tratta di carta pesante con una superficie lucida rivestita resistente all'acqua che fornisce una perfetta riproduzione dei colori. È l'ideale per la stampa di foto di alta qualità. Questo tipo di carta può essere utilizzato quando si stampa direttamente da una fotocamera digitale collegata ed è disponibile nei formati A4, Letter, 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più lucido rivolto verso l'alto.
- È possibile caricare fino a 10 fogli di formato A4, Letter o 127,0 x 177,8 mm alla volta e un massimo di 20 fogli di formato 101,6 x 152,4 mm.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.
- Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Plus Glossy [Carta fotografica lucida]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Se i fogli vengono impilati prima che l'inchiostro sia completamente asciutto, i colori potrebbero alterarsi leggermente. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.
- Se le stampe vengono conservate impilate, si consiglia di sovrapporre un foglio di carta comune sul lato stampato.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato della carta e incollarli in modo che riempiano la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta fotografica professionale PC-101S

Realizzata con lo stesso materiale della carta fotografica professionale PR-101, questa carta è stata studiata per la stampa di immagini che coprono l'intera superficie del foglio, senza bordo bianco.

Durante la stampa, utilizzare l'applicazione originale, Easy-PhotoPrint.

*Per utilizzare Easy-PhotoPrint con Mac OS 9.x, deve essere installato CarbonLib 1.3.1 o versione successiva.

■ Caricamento

- Caricare i fogli con il lato lucido rivolte verso l'alto e l'angolo tagliato in alto a sinistra.
- Possono essere caricati fino a 20 fogli per volta.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.

■ Gestione delle stampe

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

■ Conservazione delle stampe

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

Carta fotografica professionale PR-101

Si tratta di carta pesante con una superficie trattata in modo da aumentare la lucidità e fornire una perfetta riproduzione dei colori. È l'ideale per la stampa di foto di alta qualità. Questo tipo di carta può essere utilizzato quando si stampa direttamente da una fotocamera digitale collegata ed è disponibile nei formati A4, Letter e 101,6 x 152,4 mm.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più lucido rivolto verso l'alto.
- È possibile caricare fino ad un massimo di 20 fogli di formato 101,6 x 152,4 mm alla volta e fino ad un massimo di 10 fogli di formato A4 o Letter. Caricare un foglio alla volta per evitare che i fogli aderiscano fra di loro.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.
- Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Pro [Carta fotografica professionale]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Non lasciare nel vassoio di uscita più di 10 fogli di formato A4/Letter e 20 di formato 101,6 x 152,4 mm.
- Non toccare la superficie di stampa per circa 30 minuti, per consentire all'inchiostro di fissarsi.
I colori delle immagini scure potrebbero inizialmente risultare indistinti, ma diverranno più chiari dopo circa 30 minuti.
- Le immagini potrebbero rilasciare colore se riposte in un album prima che l'inchiostro sia completamente asciutto. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato della carta e incollarli in modo che riempiano la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta lucida per fotografie GP-401

Questa carta è più spessa della carta per alta risoluzione, con una superficie di stampa lucida che garantisce stampe di qualità quasi fotografica.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Possono essere caricati fino a 10 fogli per volta.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Glossy Photo Paper [Carta lucida per fotografie]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Non lasciare che nel vassoio di uscita si accumulino più di 10 fogli.
- Non toccare il lato stampato fino a quando l'inchiostro non si è asciugato (circa due minuti).

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato della carta e incollarli in modo che riempiano la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta per alta risoluzione HR-101N

Questo tipo di carta offre una migliore riproduzione del colore rispetto alla carta normale. È adatta alla stampa di fotografie commerciali e documenti contenenti grafici.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Durante il caricamento della carta, non superare il limite contrassegnato. È possibile caricare un massimo di 80 fogli.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla sinistra.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: High Resolution Paper [Carta per alta risoluzione]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

Il vassoio di uscita della carta può contenere un numero massimo di 50 fogli. Se la carta in uscita è incurvata potrebbe impedire l'uscita del foglio successivo. Se ciò accade o se l'inchiostro impiega troppo tempo ad asciugare, rimuovere i fogli uno alla volta, appena espulsi dalla stampante.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Buste

Utilizzare buste di formato DL europeo o comm. USA n. 10.

■ Preparazione per la stampa

1 Premere verso il basso i quattro angoli e i bordi delle buste per appiattirli, come illustrato nella figura riportata di seguito.

2 Se le buste sono incurvate, piegare delicatamente due angoli opposti nella direzione contraria alla curvatura.

Assicurarsi che il lembo della busta sia perfettamente dritto.

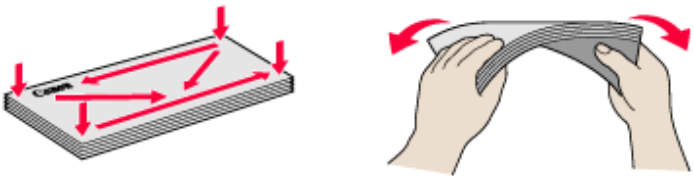

3 Se il lato corto di una busta risultasse rigonfiato o incurvato, appiattire la busta con una penna e piegare il bordo in modo corretto.

Appiattire completamente la busta, procedendo dal centro verso i bordi.

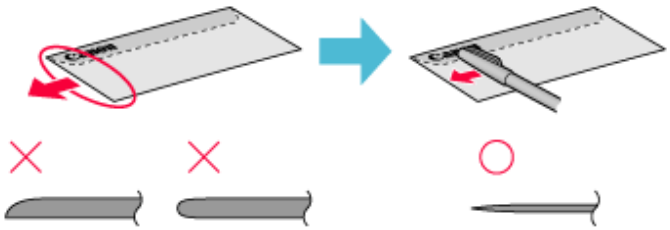

* Le illustrazioni in alto mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

Le buste potrebbero incepparsi nella stampante se non sono completamente appiattite e se i bordi non sono allineati.
Assicurarsi che pieghe o rigonfiamenti non superino i 5 mm.

■ Buste non adatte

- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con doppio lembo o chiusura a pressione

■ Caricamento

- Collocare le buste nel senso della lunghezza con il lembo a sinistra e il lato per l'indirizzo rivolto verso l'alto.
- È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.
- Posizionare la leva di regolazione dello spessore della carta sulla destra.

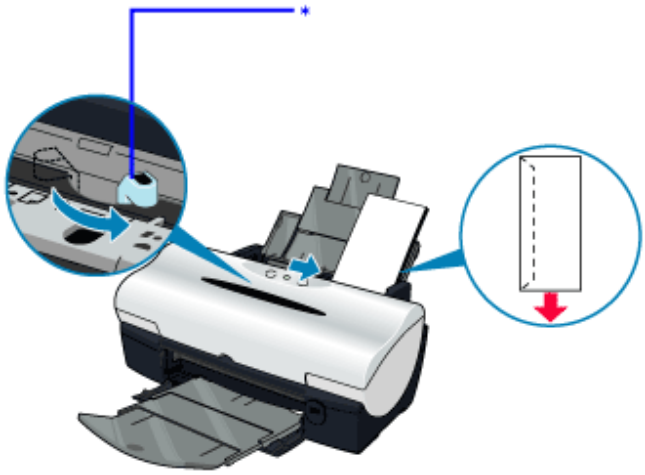

*leva di regolazione spessore carta

Nota Se, anche dopo la rimozione delle pieghe, le buste non vengono alimentate correttamente, pulire il rullo di alimentazione della carta.

Vedere La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Busta
- **Page Size** [Formato pagina]: selezionare **DL Env** [Busta DL] o **#10 Env** [Busta #10] in base al formato utilizzato
- **Orientation** [Orientamento]: Landscape [Orizzontale]

■ Gestione delle stampe

Rimuovere ogni busta man mano che viene stampata.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa

- Prelevamento non corretto della carta
- Inceppamenti della carta

■ Prelevamento non corretto della carta

● Controllare le seguenti condizioni della carta.

- Se si utilizzano supporti non forniti da Canon, verificare che la carta non sia troppo spessa (meno di 105 g/m²).
- Controllare che il numero di fogli caricati non superi il limite indicato.
- Assicurarsi che la carta non sia increspata, piegata o arricciata.

Vedere Tipi di supporti compatibili

● Controllare che il bordo sinistro dei fogli sia a contatto con la guida della carta.

● Per stampare una busta, vedere "Buste" e preparare la busta prima della stampa.

Dopo avere preparato le buste, inserirle nella stampante con l'orientamento verticale. Se le buste vengono caricate con l'orientamento orizzontale, il prelevamento non avviene correttamente.

● Se si usano lucidi, caricare prima un foglio di carta comune e quindi porre i lucidi sopra di esso.

Se non si inserisce il foglio di carta comune, è possibile che l'ultimo lucido non venga prelevato correttamente.

● Potrebbe essere necessario pulire i rulli di alimentazione carta. A tale scopo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 **Accertarsi che la stampante sia accesa. Rimuovere eventuali fogli ancora caricati nella stampante.**

2 **Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare.**

Durante la fase di pulizia il rullo di alimentazione della carta ruota.

3 **Ripetere questa operazione due volte.**

4 **Inserire nella stampante una risma di carta comune.**

5 **Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare.**

La carta caricata viene prelevata ed espulsa dalla stampante.

6 **Ripetere questa operazione due volte.**

■ Inceppamenti della carta

Rimuovere la carta attenendosi alla procedura seguente.

1 Estrarre la carta lentamente dall'alimentatore o dalla fessura di uscita, a seconda di dove risulti più agevole.

Se la carta si strappa e un frammento rimane all'interno della stampante, aprire il coperchio anteriore e rimuoverlo.

Attenzione Fare attenzione a non toccare i componenti all'interno della stampante.

Se non si riesce ad estrarre la carta, spegnere la stampante e riaccenderla. La carta verrà espulsa automaticamente.

2 Una volta rimossa tutta la carta, chiudere il coperchio anteriore.

3 Ricaricare la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

Nota Quando si carica nuovamente la carta nella stampante, vedere "Prelevamento non corretto della carta" e assicurarsi che il tipo di carta e la modalità di caricamento siano corretti.

Supporti di stampa

Tipi di supporti compatibili

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta e altri supporti.

■ Formato

- Carta standard: da A5 (148,0 x 210,0 mm) a Legal (215,9 x 355,6 mm)
- Carta non standard: da 90,0 x 120,0 mm a 215,9 x 584,2 mm
- Altri supporti: Buste (DL europea o comm. USA n. 10)

Importante Non utilizzare i seguenti tipi di carta. L'uso di questi tipi di carta non solo non darà risultati soddisfacenti, ma potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti.

- Fogli piegati, arrotolati o arricciati
- Carta assorbente
- Carta troppo sottile (con un peso inferiore a 64 g/m²)
- Carta troppo pesante (con un peso superiore a 105 g/m²)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con chiusura a pressione
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta forata (ad es. fogli per raccoglitori ad anelli)

* carta non fornita da Canon

■ Peso

Da 64 a 105 g/m²

Non utilizzare carta di grammatura superiore (fatta eccezione per la carta Canon supportata) poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

■ Tipi

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporto di stampa.

Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa e altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta comune

Per istruzioni su come stampare su carta comune, vedere la *Guida rapida all'installazione*.

Buste

Carta per alta risoluzione HR-101N

Carta lucida per fotografie GP-401

Carta fotografica professionale PR-101

Carta fotografica professionale PC-101S

Carta fotografica lucida PP-101

Carta fotografica opaca MP-101

Lucidi CF-102

Trasferibili per T-Shirt TR-301

Importante Riporre i fogli inutilizzati nella confezione e conservarli in un luogo non esposto a temperature elevate, umidità e luce solare diretta.

■ Finestra di dialogo Register Settings [Registra impostazioni]

Per aprire la finestra di dialogo **Register Settings** [Registra impostazioni], fare clic su **Apply...** [Applica] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

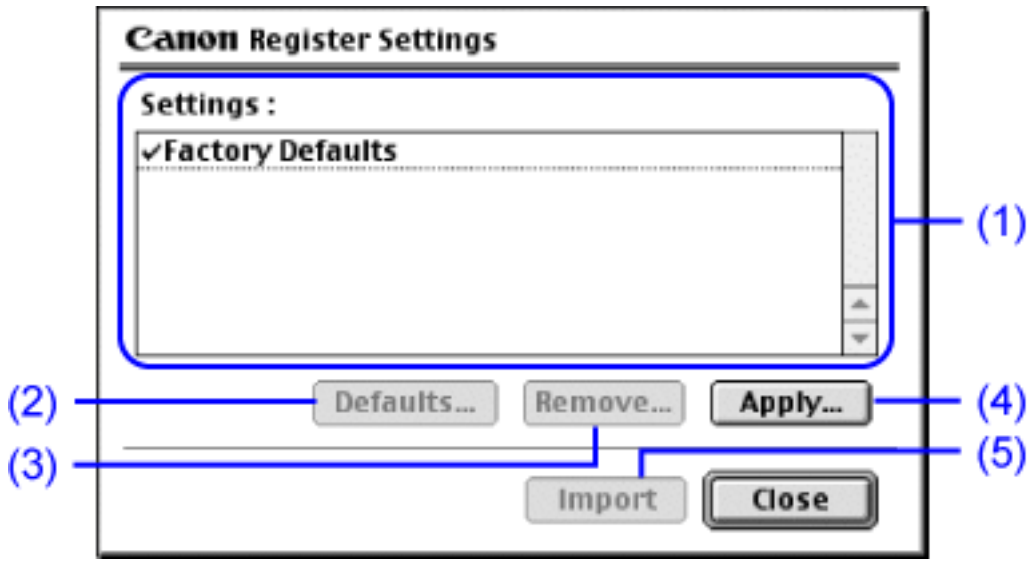

(1) Settings [Impostazioni]

Visualizza l'elenco delle impostazioni di stampa registrate.

(2) Defaults [Predefinite]

Ripristina le impostazioni selezionate in **Settings** [Impostazioni] a quelle predefinite. Un segno di spunta è visibile accanto alle impostazioni di stampa selezionate.

(3) Remove [Rimuovi]

Elimina le impostazioni di stampa indesiderate. Per eseguire tale operazione, selezionare le impostazioni in **Settings** [Impostazioni] e fare clic su **Remove** [Rimuovi].

(4) Apply [Applica]

Salva le impostazioni correnti specificate nella finestra di dialogo **Print** [Stampa]. Dopo avere fatto clic sul pulsante, assegnare un nome alle impostazioni da salvare.

(5) Import [Importa]

Importa una serie di impostazioni di stampa. Per utilizzare le impostazioni, selezionarle dall'elenco **Settings** [Impostazioni] e fare clic su **Import** [Importa].

■ Finestra di dialogo Options [Opzioni]

Per aprire la finestra di dialogo **Options** [Opzioni], fare clic su **Options...** [Opzioni] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

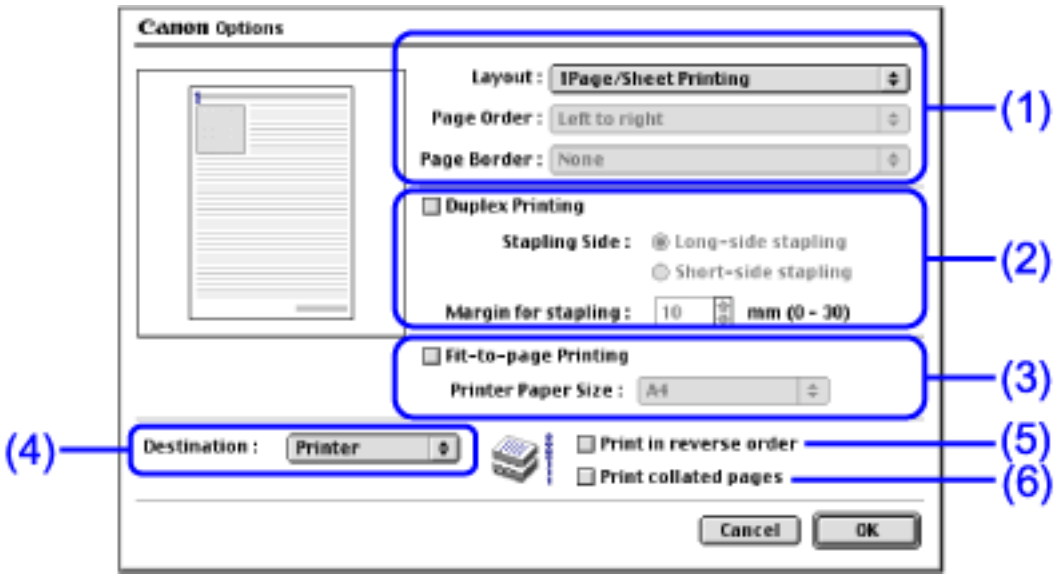

(1) Layout

Consente di stampare due o quattro immagini di un documento su un unico foglio o di ingrandire la stampa in modo che una sola pagina occupi più fogli (stampa di poster). Se si seleziona **2Page/Sheet Printing** [Stampa 2 pagine per foglio] o **4Page/Sheet Printing** [Stampa 4 pagine per foglio] è necessario impostare anche l'opzione **Page Order** [Ordine delle pagine] per specificare l'ordine di stampa delle pagine del documento. L'opzione **Border** [Bordo] consente di scegliere se stampare una cornice attorno alle singole pagine del documento.

(2) Duplex Printing [Stampa fronte/retro]

Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo aver stampato su un lato, girare il foglio e stampare sull'altro lato.

(3) Fit-to-page Printing [Stampa adattata alla pagina]

Il documento viene automaticamente ridimensionato per adattarlo alle dimensioni del foglio. Quando si utilizza questa funzione, accertarsi di definire correttamente l'impostazione **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante].

(4) Destination [Destinazione]

Selezionare la destinazione di uscita. In genere, l'opzione selezionata è **Printer** [Stampante].

Per controllare il layout o altri elementi dell'immagine prima della stampa, selezionare **Preview** [Anteprima]. Per salvare il documento come file

PICT, selezionare **PICT File** [File PICT].

(5) Print in reverse order [Stampa in ordine inverso]

Stampa il documento partendo dall'ultima pagina.

(6) Print collated pages [Stampa pagine fascicolate]

Stampa più copie del documento, una copia alla volta.

■ Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]

Per aprire la finestra di dialogo **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate], selezionare **Manual** [Manuale] da **Print Mode** [Modalità di stampa] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], quindi fare clic su **Details...** [Dettagli].

● Pannello Quality [Qualità]

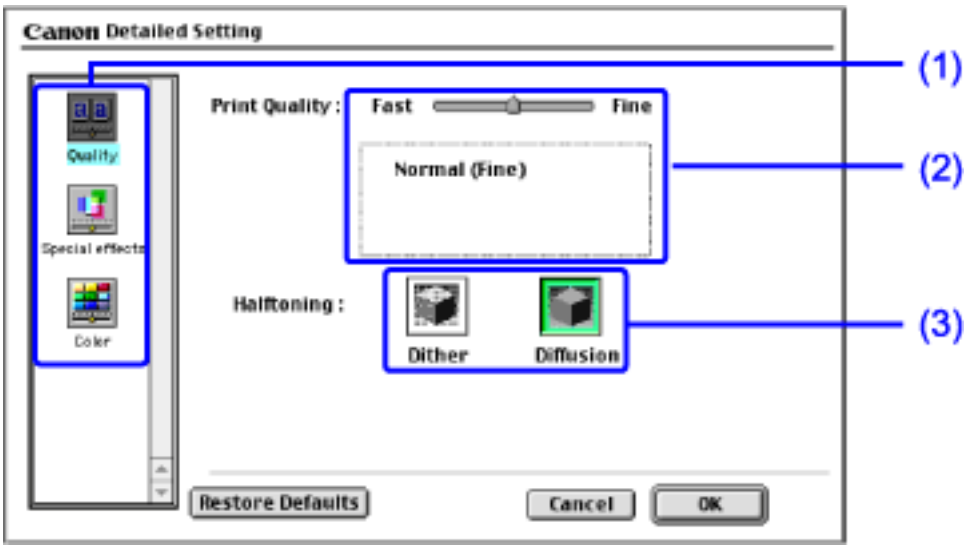

(1) Icone di visualizzazione pannelli

Fare clic su una di queste icone per passare da un pannello all'altro della finestra **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].

(2) Print Quality [Qualità di stampa]

Spostare la barra di scorrimento per regolare il bilanciamento tra qualità e velocità di stampa. Spostare la barra verso destra per migliorare la qualità di stampa; spostare la barra verso sinistra per aumentare la velocità.

(3) Halftoning [Mezzitoni]

Selezionare una configurazione di retinatura tra **Dither** [Retino] e **Diffusion** [Diffusione].

● Pannello Special Effects [Effetti speciali]

Per visualizzare il pannello **Special Effects** [Effetti speciali], fare clic su (Special Effects [Effetti speciali]).

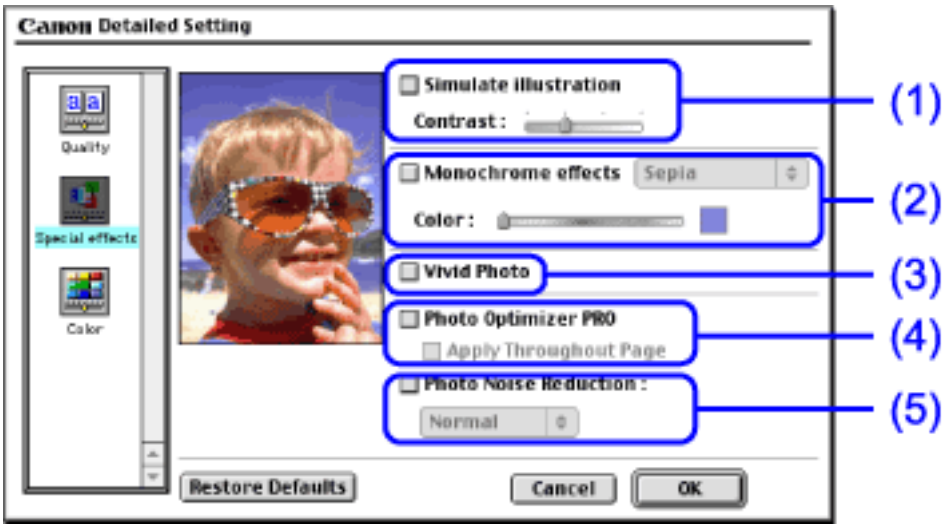

(1) Simulate illustration [Simula illustrazione]

Selezionare la casella per elaborare i dati dell'immagine a colori in modo da ottenere effetti particolari. Regolare la luminosità dell'immagine con la barra di scorrimento **Contrast** [Contrasto].

(2) Monochrome effects [Effetti monocromatici]

Consente di stampare un'immagine a colori utilizzando un solo colore. Selezionare la casella e scegliere il colore oppure selezionarne uno personalizzato con **Select Colour** [Seleziona colore].

(3) Vivid Photo

Questa funzione consente di riprodurre scenari mozzafiato in cui i colori, in particolare il blu e il verde, appaiono ancora più intensi. Una delle principali caratteristiche di questa funzione è quella di creare sfondi vivaci con campi, alberi, oceani e cielo, mantenendo al contempo toni pastello naturali per le persone.

(4) Photo Optimizer PRO

Ottimizza i colori di immagini acquisite con fotocamere digitali o scanner. È particolarmente efficace per le immagini con colori non bilanciati e sotto/sovraesposte.

Quando si stampano più immagini su una pagina, l'ottimizzazione viene in genere applicata a ciascuna di esse in base alle necessità. Tuttavia, se i dati dell'immagine sono stati modificati mediante ritaglio, rotazione o altre operazioni simili, si consiglia di effettuare l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini presenti sulla pagina. A questo scopo, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

(5) Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]

Quando si stampano immagini riprese tramite fotocamere digitali, i cieli

blu potrebbero apparire chiazzati o le zone più scure risultare poco nitide. È possibile ridurre questo effetto grazie alla funzione Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]. Se la si utilizza con fotografie non riprese con una fotocamera digitale, queste potrebbero risultare disturbate.

Pannello Color [Colori]

Per visualizzare il pannello **Color** [Colori], fare clic su (Color [Colori]).

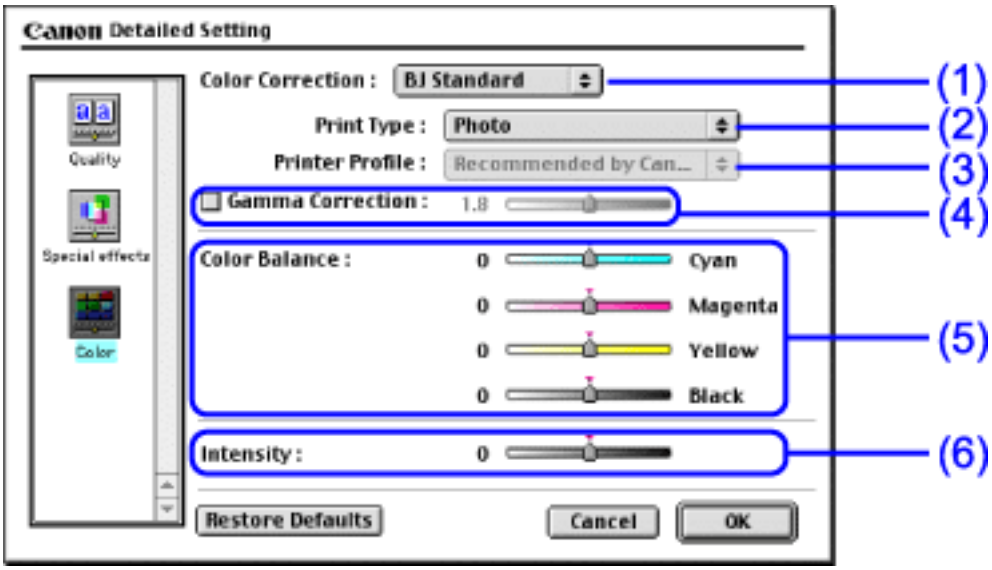

(1) Color Correction [Correzione colore]

Scegliere un metodo di correzione dei colori: **BJ Standard**, **ColorSync** o **None** [Nessuno]. **BJ Standard** è in genere il metodo ottimale per la stampa con una stampante Bubble Jet. Se si seleziona **ColorSync**, è necessario specificare anche le impostazioni di **Print Type** [Tipo di stampa] e **Printer Profile** [Profilo stampante].

(2) Print Type [Tipo di stampa]

Per stampe che mettono in evidenza i colori intermedi, selezionare **Photo** [Foto]. Per stampe che privilegiano la luminosità dei colori primari, scegliere **Graphics** [Grafica]. Per documenti che contengono grandi quantità di colori base, scegliere **Spot Colour** [Colori pieni].

(3) Printer Profile [Profilo stampante]

Consente di selezionare le caratteristiche di colore ottimizzate (profilo) per il tipo di supporto di stampa e altri fattori.

(4) Gamma Correction [Correzione gamma]

Questa funzione consente di regolare il contrasto del colore (escluso il bianco e nero puro). Per regolare il contrasto, selezionare la casella e

spostare la barra di scorrimento. Spostandolo a destra si scurisce l'immagine aumentando il contrasto nelle zone chiare e diminuendolo nelle zone scure.

(5) Color Balance [Bilanciamento colore]

Per ogni colore, spostare la barra di scorrimento per regolare il bilanciamento dell'intensità. Spostare la barra a destra per intensificare il colore.

(6) Intensity [Intensità]

Spostare la barra di scorrimento per regolare la densità di stampa. Spostare la barra verso destra per aumentare la densità.

■ Finestra di dialogo Print [Stampa]

La finestra di dialogo **Print** [Stampa] consente di specificare il tipo di supporto e le impostazioni del lavoro di stampa.

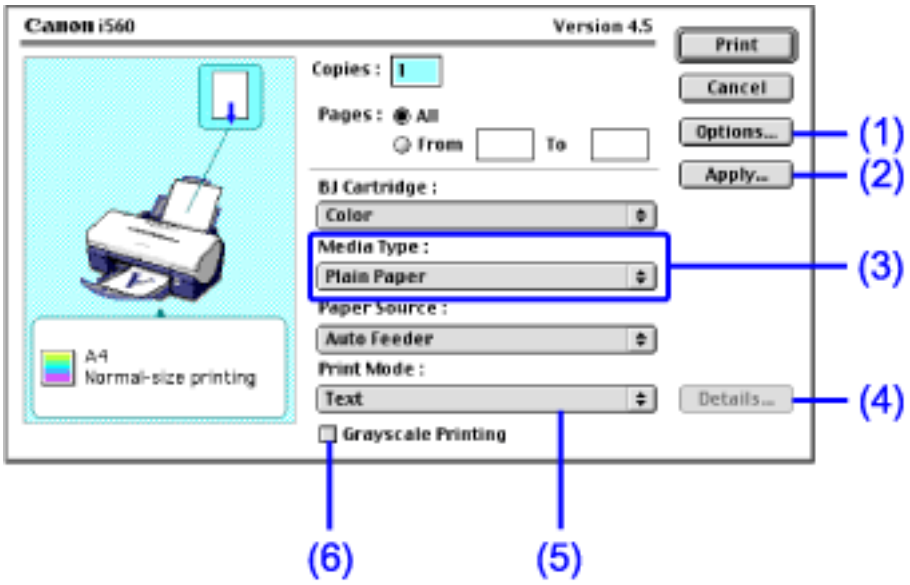

(1) Options... [Opzioni]

Specifica la destinazione di uscita, l'ordine di stampa e il layout di pagina del documento da stampare.

(2) Apply... [Applica]

Consente di registrare le impostazioni di stampa o di eseguire impostazioni registrate in precedenza.

(3) Media Type [Tipo di supporto]

Controllare che questa impostazione corrisponda al tipo di supporto caricato nella stampante.

(4) Details... [Dettagli]

Consente di specificare manualmente la qualità di stampa e le impostazioni del colore nella finestra di dialogo **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].

(5) Print Mode [Modalità di stampa]

Selezionare la modalità che più si avvicina al documento e ai risultati di stampa desiderati.

(6) Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi]

Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.

La stampante non si avvia o si interrompe durante i lavori di stampa

- Mancato avvio della stampa
- Interruzione della stampa prima del completamento
- La stampante si attiva, ma non stampa
- Il supporto della testina di stampa non si sposta verso il centro

■ Mancato avvio della stampa

● Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia di **ACCENSIONE** è spenta, premere il pulsante **ACCENSIONE**.

Se la spia di **ACCENSIONE** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere finché la spia non smette di lampeggiare.

Nota Durante la stampa di grandi quantità di dati, come foto o immagini, l'avvio richiede più tempo del normale. Mentre la spia di **ACCENSIONE** lampeggia, il computer elabora i dati e li invia alla stampante. È sufficiente attendere fino al termine dell'elaborazione.

● Assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota Se si utilizza una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare.

Se la stampa viene eseguita correttamente, il dispositivo potrebbe essere difettoso.
In alternativa, il problema potrebbe essere costituito dai cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

● Controllare di avere selezionato il driver della stampante corretto.

In Windows, assicurarsi di avere selezionato Canon **i560** nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

In Macintosh, assicurarsi di avere selezionato **i560** in **Chooser** [Scelta Risorse].

Nota In Windows, è possibile impostare **Canon i560** come stampante predefinita.

● Verificare che non vi siano problemi di sistema.

Riavviare il computer. Il problema potrebbe risolversi.

Eliminare gli eventuali lavori di stampa non desiderati. A tale scopo, utilizzare il monitor di stato BJ in Windows o BJ Print Monitor in Macintosh.

Windows

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu

Start

2 Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione] e quindi su Start Status Monitor [Avvia monitor di stato].

3 Fare clic su Display Print Queue [Visualizza coda di stampa].

4 Selezionare Cancel All Documents [Elimina tutti i documenti] dal menu Printer [Stampante].

Alla richiesta di conferma, fare clic su **Yes** [Sì].

Il lavoro di stampa viene eliminato.

Nota In Windows Me, Windows 98 o Windows 95

Fare clic per selezionare il documento da eliminare e scegliere **Purge Print Documents** [Elimina documenti di stampa] dal menu **Printer** [Stampante].

Macintosh

1 Fare doppio clic su BJ Print Monitor in Extensions [Estensioni] nella System Folder [Cartella Sistema].

2 Fare clic per selezionare un documento da eliminare e fare clic su .

Il lavoro di stampa viene eliminato.

- Assicurarsi di avere impostato correttamente la porta della stampante.

Windows

Se si utilizza un cavo stampante parallelo, impostare "LPT1" come porta della stampante. Se si utilizza un cavo USB, impostare "USBnnn" o "USBPRnn" ("n" rappresenta un numero) come porta della stampante.

1 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

2 Fare clic sulla scheda Ports [Porte] o sulla scheda Details [Dettagli] e impostare la porta della stampante.

■ Interruzione della stampa prima del completamento

- Controllare lo stato della spia di **ACCENSIONE**.

Se la spia di **ACCENSIONE** lampeggia in verde, la stampante sta elaborando i dati. La stampa di grandi quantità di dati, come una foto o un'immagine, richiede un lungo tempo di elaborazione da parte del computer e in questo intervallo la stampante potrebbe sembrare non in funzione.

Inoltre, quando si stampano più documenti che richiedono il consumo di grandi quantità di inchiostro nero o carta comune, la stampante ogni tanto entra in pausa. In entrambi i casi, è sufficiente attendere il

completamento del processo.

- Interrompere il lavoro di stampa e spegnere la stampante per almeno 15 minuti per lasciare raffreddare la testina di stampa.

La testina di stampa può surriscaldarsi se si stampano molti documenti in successione. Per proteggere la testina, la stampante entra in pausa automaticamente a una interruzione di linea, quindi riprende la stampa.

In questo caso, interrompere il lavoro di stampa in un momento opportuno e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

Inoltre, durante la stampa continuativa di grafica o fotografie con colori intensi, è possibile che la stampa venga interrotta per proteggere la testina. In questo caso la stampa non verrà ripresa. Spegnere la stampante ed attendere almeno 15 minuti.

Attenzione All'interno della stampante la zona attorno alla testina può raggiungere una temperatura molto elevata. Non toccare la testina di stampa o i componenti circostanti.

■ La stampante si attiva, ma non stampa

- Controllare i serbatoi dell'inchiostro. Se sono vuoti, sostituirli.
- Assicurarsi di aver completamente rimosso la pellicola trasparente dal serbatoio d'inchiostro.
- Accertarsi che i serbatoi d'inchiostro siano installati nella posizione corretta.
- Se l'inchiostro è sufficiente ma la stampante non stampa, pulire la testina di stampa.

Terminata la pulizia della testina, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro venga rilasciato in modo corretto.

Vedere Pulizia della testina di stampa

Se il problema persiste anche dopo la pulizia della testina di stampa, la testina potrebbe essere usurata. Contattare il servizio di assistenza Canon.

■ Il supporto della testina di stampa non si sposta verso il centro

- Verificare che la stampante sia accesa.

Il supporto della testina di stampa non si sposta se la stampante è spenta. Se la spia di **ACCENSIONE** è spenta, chiudere il coperchio anteriore e accendere la stampante.

Se la spia di **ACCENSIONE** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere finché la spia non smette di lampeggiare, quindi aprire nuovamente il coperchio anteriore.

- Se il coperchio anteriore è stato lasciato aperto a lungo, chiuderlo e riaprirlo.

Se si lascia aperto il coperchio anteriore per più di 10 minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra per evitare che la testina si asciughi. Chiudere e riaprire il coperchio per fare tornare il supporto al centro.

La spia di ACCENSIONE lampeggia in arancione

Si è verificato un errore nella stampante. Il numero di lampeggiamenti segnala il tipo di errore, come riportato di seguito. Controllare la causa ed eseguire le operazioni appropriate.

- Due segnali lampeggianti: carta esaurita oppure errore di alimentazione carta

Ricaricare la carta e premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA**.

- Tre segnali lampeggianti: inceppamento

Se si è verificato un inceppamento, eliminarlo, ricaricare la carta e premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA**.

Vedere Inceppamenti della carta

- Quattro segnali lampeggianti: serbatoio d'inchiostro vuoto

Premendo il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA**, le operazioni di stampa continueranno con un serbatoio d'inchiostro vuoto. Al termine della stampa, sostituire immediatamente il serbatoio. Se si continua a stampare con un serbatoio d'inchiostro vuoto, la stampante potrebbe danneggiarsi.

Vedere Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

Installare una testina di stampa.

- Cinque segnali lampeggianti: testina di stampa non installata/testina di stampa difettosa

Installare la testina di stampa. Verificare inoltre che il nastro protettivo sia stato rimosso.

Se l'installazione della testina di stampa non risolve il problema, sostituire la testina con una nuova. Contattare il servizio di assistenza Canon.

- Otto segnali lampeggianti: serbatoio d'inchiostro di scarto quasi pieno

La stampante è dotata di un serbatoio per l'inchiostro di scarto utilizzato durante la pulizia della testina di stampa. Otto segnali lampeggianti indicano che questo serbatoio è quasi pieno. Premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** per cancellare l'errore e riprendere la stampa. Prima che il serbatoio d'inchiostro di scarto si riempia completamente, contattare il servizio di assistenza Canon.

Nota Canon consiglia di contattare il servizio di assistenza non appena si verifica l'errore. Se il serbatoio si riempie completamente, sarà impossibile continuare a stampare.

- Nove segnali lampeggianti: è trascorso un determinato periodo di tempo senza che si sia ricevuta risposta dalla fotocamera digitale oppure la fotocamera digitale o la videocamera digitale collegate non sono compatibili con questa stampante

Premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** della stampante. Dopo che è stata eliminata la condizione di errore, la fotocamera digitale o la videocamera digitale si accendono. Se la fotocamera non è del tipo ad accensione automatica, accenderla manualmente.
Se l'errore non viene eliminato, scollegare il cavo della fotocamera, premere il pulsante **RIPRENDI/ANNULLA** e ricollegarlo.
Se l'errore permane, è possibile che la fotocamera digitale o la videocamera digitale utilizzate non siano supportate dalla stampante. Utilizzare una fotocamera digitale o una videocamera digitale Canon "Bubble Jet Direct" compatibili.

- La spia di **ACCENSIONE** alterna segnali lampeggianti verdi e arancioni:

Si è verificato un errore che richiede di contattare il servizio di assistenza Canon.

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Dopo circa 10 minuti, ricollegarla e riaccenderla.

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza Canon.

Windows

Per una stampa più rapida

L'interfaccia USB consente la stampa più rapida con Windows XP, Windows Me, Windows 2000 o Windows 98. Se si utilizza l'interfaccia parallela, scegliere la modalità di trasferimento dati ECP per ottenere una stampa più rapida.

Nota La modalità ECP in alcuni computer potrebbe non accelerare la stampa.

1 Per attivare la modalità ECP, verificare prima che:

- La stampante e il computer siano collegati tramite un cavo stampante parallelo.
- I driver della stampante siano stati installati.
- La porta stampante del computer supporti la modalità ECP.
- La porta parallela sia configurata nella modalità ECP nelle impostazioni del BIOS.

Nota Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della porta stampante e sulle impostazioni del BIOS, consultare il manuale del computer.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione], quindi sull'icona Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

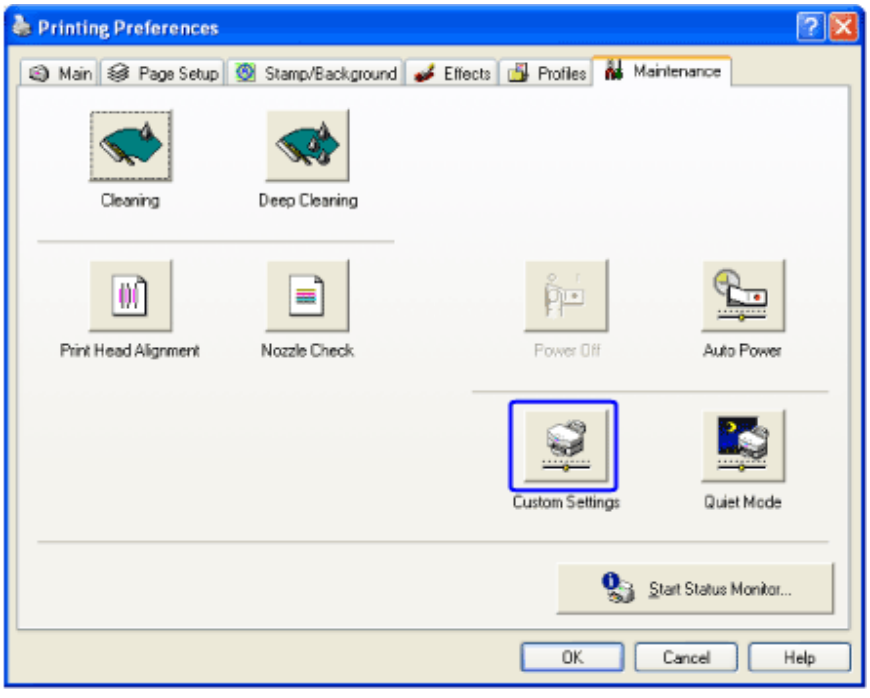

4 Selezionare la casella Set printer to ECP mode [Imposta stampante su modalità ECP],

quindi fare clic su Send [Invia].

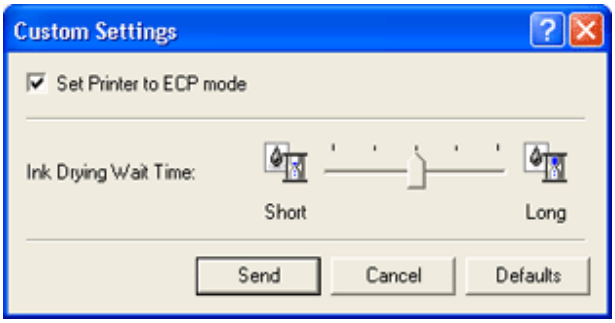

Nota

- Con alcuni computer potrebbero verificarsi problemi se si utilizza la modalità di stampa ECP. In tal caso, deselezionare la casella Set printer to ECP [Imposta stampante su modalità ECP] nella schermata precedente, quindi fare clic su Send [Invia]. Spegnere e riaccendere la stampante per disattivare la modalità ECP.
- Con Windows 95, dopo aver rimosso la modalità ECP, il problema potrebbe persistere. Vedere anche "Unable to Print from the Canon BJ Printer Port (Impossibile stampare dalla porta stampante Canon BJ)" nella Guida in linea.

Windows

Disinstallazione del Manuale dell'utente

Per disinstallare dal computer il *Manuale dell'utente* e la *Guida dell'applicazione fotografica*, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Questa procedura disinstallerà entrambi i manuali.

■ Disinstallazione del Manuale dell'utente

1 Fare clic su Start, selezionare Tutti i programmi [All Programs] (o Programs [Programmi]), quindi Manuale di i560 e infine Uninstall [Disinstalla].

2 Quando viene visualizzato il messaggio Confirm File Deletion [Conferma eliminazione file], fare clic su Yes [Sì].

Se viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer, fare clic su **OK** per eseguire tale operazione.

Specifiche

Stampante	
Risoluzione di stampa:	**4800 x 1200 dpi max**
Velocità di stampa * *La velocità di stampa può variare a seconda del contenuto del documento e della velocità di elaborazione del computer host.	**Stampa in bianco e nero Velocità massima (impostazione personalizzata 5): 22 ppm Standard: 13 ppm Stampa a colori Velocità massima (impostazione personalizzata 5): 15 ppm Standard: 9,0 ppm**
Larghezza di stampa:	**203,2 mm max (per la stampa senza bordo: 216 mm)**
Modalità residente di controllo stampa:	**Modalità estesa Canon**
Buffer ricezione:	**46 KB**
Interfaccia:	**IEEE1284 compatibile USB**
Livello di emissione acustica:	**Circa 39 dB (A) (con la migliore qualità di stampa)**
Ambiente operativo:	**Temperatura: 5 C° - 35 °C Umidità: 10% - 90% UR (senza condensa)**
Ambiente immagazzinaggio:	**Temperatura: 0 °C- 40 °C Umidità: 5% - 95% UR (senza condensa)**
Alimentazione:	**CA 100-127 V, 50/60 Hz CA 220-240 V, 50/60 Hz**
Assorbimento:	**Standby: circa 0,4 W (CA 100 V) Standby: circa 0,5 W (CA 200 V) Stampa: circa 24 W**
Dimensioni (senza supporto per la carta e con il vassoio di uscita chiuso):	**418 (L) x 274 (P) x 172 (H) mm**
Peso:	**Circa 4,8 kg**
Testina di stampa:	**Nero: 320 ugelli (600 dpi) Giallo: 256 ugelli per colore (1200 dpi) Ciano, magenta: 512 ugelli per colore (1200 dpi)**

Serbatoi d'inchiostro:	**Capacità (pagine)** **Nero (BCI-3eBK) circa 740*1, circa 1500*2** **Ciano (BCI-6C) circa 570 *2** **Magenta (BCI-6M) circa 440 *2** **Giallo (BCI-6Y) circa 380 *2** ***1 1500 caratteri per pagina, testo normale, in modalità carta comune e standard con driver della stampante Windows XP** ***2 Sulla base della stampa di prova n. 5 ISO JIS-SCID in modalità carta comune e standard con driver della stampante Windows XP**

Stampa Bubble Jet Direct	
Carta compatibile	**Card #1 (Carta fotografica professionale 101,6 x 152,4 mm), Card #2 (Carta fotografica lucida 101,6 x 152,4 mm), Card #3 (Carta fotografica lucida 127,0 x 177,8 mm), LTR (Carta fotografica professionale o Carta fotografica lucida Letter), A4 (Carta fotografica professionale o Carta fotografica lucida A4)**
Stampa layout	**Standard: senza bordo/con bordo, stampa indice: 15-80 immagini**
Qualità di stampa	**Livello 1**
Effetto	**Exif Print compatibile**
Versione DPOF	**V. 1.00 compatibile** **(stampa indice, numero di copie, selezione immagini, stampa caratteri speciali (data/n. immagine))**

Requisiti di sistema del driver Stampante BJ	
Windows • **Utilizzare un computer in cui è possibile installare l'ambiente operativo Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Windows NT o Windows 95.** • **Interfaccia USB o interfaccia parallela standard a 25 pin.** • **Unità CD-ROM** • **Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante** **Windows XP/Windows 2000/Windows NT: 50 MB Windows Me/Windows 98/Windows 95: 15 MB** *** Il funzionamento delle porte USB può essere garantito solo con i computer in cui Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98 sono preinstallati. Ciò vale anche per gli aggiornamenti a Windows XP, Windows 2000 o Windows Me da una versione preinstallata di Windows 98 o successiva.**	Macintosh • **Utilizzare un computer Macintosh dotato di interfaccia USB in cui sia possibile eseguire Mac OS 8.6-9.x o Mac OS X v.10.2.1 o successiva.** • **Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante** **Mac OS 8.6-9.x: 30 MB** **Mac OS X v.10.2.1 o successiva: 100 MB** • **Mac OS X v.10.2.1 o successiva non supporta le seguenti funzioni:** **-Duplex Printing [Stampa fronte/retro]** **-Photo Optimizer Pro**

Ulteriori requisiti di sistema per il Manuale dell'utente
• **Processore Pentium®, 75 MHz o superiore (consigliato Pentium®, 133 MHz o superiore)** • **Unità CD-ROM 2x o superiore (consigliata 4x o superiore)** • **15 MB di spazio libero su disco** • **Microsoft Internet Explorer 5.0 o successiva**

Impossibile installare il driver della stampante

- Attenersi alla procedura di installazione corretta.
- Prima dell'installazione, chiudere tutte le applicazioni.
- Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM Setup Software & User's Guide [Installazione del software e Manuale dell'utente], fare clic su Start, selezionare My Computer [Risorse del computer], quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
- Controllare che il CD-ROM Setup Software & User's Guide [Installazione del software e Manuale dell'utente] funzioni correttamente.

■ Seguire la procedura di installazione.

Per installare il driver della stampante, attenersi scrupolosamente alla procedura descritta nella *Guida rapida all'installazione*.

Se il driver della stampante non è stato installato correttamente, eseguire nuovamente l'installazione. Se si utilizza Windows, eliminare il driver prima di reinstallarlo.

Vedere Disinstallazione dei driver della stampante

Nota Se il programma di installazione è stato interrotto a causa di un errore di Windows, il sistema operativo potrebbe essere diventato instabile, impedendo di conseguenza l'installazione del driver della stampante.

Riavviare il computer prima di installare nuovamente il driver della stampante.

■ Prima di procedere all'installazione, chiudere tutte le altre applicazioni.

In alcuni casi non è possibile installare il driver con altre applicazioni in esecuzione.

Windows

■ Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM Setup Software & User's Guide [Installazione del software e Manuale dell'utente], fare clic su Start, selezionare Risorse del computer, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

Per gli utenti di sistemi operativi diversi da Windows XP, aprire la finestra **My Computer** [Risorse del computer] e fare doppio clic sull'icona del **CD-ROM**.

Nota Se si immette il nome del file è necessario specificare la lettera dell'unità CD-ROM e il programma di installazione ("MSetup.exe"). La lettera dell'unità CD-ROM dipende dal computer.

■ Controllare che il CD-ROM Setup Software & User's Guide [Installazione

del software e Manuale dell'utente] funzioni correttamente.

In Windows, utilizzare Explorer [Esplora risorse] per assicurarsi che il CD-ROM sia leggibile. In Macintosh, verificare che l'icona del CD-ROM sia visualizzata. In caso di problemi del CD-ROM, contattare il servizio di assistenza Canon.

Indice

A B C D E F G I M N O P Q R S T U V

A

Add to Profiles...[Aggiungi a profili]
Alimentatore fogli
Allineamento della testina di stampa
Amount of Extension [Quantità estensione] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Amount of Extension [Quantità estensione] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante]
Apply... [Applica]
Area di stampa
Area stampabile
Auto Power [Spegnimento automatico]

B

BJ Print Monitor
Background [Sfondo]
Background first page only [Sfondo solo sulla prima pagina]
Booklet Printing [Stampa opuscolo]
Borderless Printing [Stampa senza bordo] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Borderless Printing [Stampa senza bordo] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Buste

C

Carta per alta risoluzione HR-101N
Carta fotografica lucida PP-101
Carta fotografica opaca MP-101
Carta fotografica professionale PC-101S
Carta fotografica professionale PR-101
Carta lucida per fotografie GP-401
Cleaning [Pulizia] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Cleaning [Pulizia] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Cleaning [Pulizia] (Pulizia della testina di stampa)
Client
Collate [Fascicola]
Color Adjustment [Regolazione colore]
Color Balance [Bilanciamento colore]
Color Correction [Correzione colore]
Custom Settings... [Impostazioni personalizzate]
Custom... [Personalizzata]

D

Deep Cleaning [Pulizia accurata] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Deep Cleaning [Pulizia accurata] (Pulizia accurata della testina di stampa)
Define Stamp... [Definisci timbro]
Delete [Elimina]
Description [Descrizione]
Destination [Destinazione]
Details [Dettagli] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Details... [Dettagli] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Disinstallazione dei driver della stampante

Disinstallazione del Manuale dell'utente
Driver della stampante (Macintosh)
Driver della stampante (Windows)
Duplex Printing [Stampa fronte/retro] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Duplex Printing [Stampa fronte/retro] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

E

Easy-PhotoPrint

F

Finestra di dialogo Detailed Setting [Impostazioni dettagliate]
Finestra di dialogo Options [Opzioni]
Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]
Finestra di dialogo Print [Stampa]
Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante]
Finestra di dialogo Register Settings [Registra impostazioni]
Fit to Page Printing [Stampa adattata alla pagina] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Formato carta
Fotocamera digitale

G

Gamma Correction [Correzione gamma]
Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Guida della carta

I

Image Optimizer
Intensity [Intensità]
Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti
Leva di bloccaggio testina di stampa
Leva di regolazione spessore carta
Lucidi CF-102

M

Media Type [Tipo di supporto] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Media Type [Tipo di supporto] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Messaggio di errore
Monitor di stato BJ (Controllo dello stato della stampante)
Monitor di stato BJ (Problemi con Windows)
Monitor di stato BJ (Utilizzo della stampante in una rete)
Monochrome effects [Effetti monocromatici] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Monochrome effects [Effetti monocromatici] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

N

Normal-size Printing [Stampa dimensioni normali]
Nozzle Check [Controllo ugelli]

O

Options... [Opzioni]
Orientation [Orientamento] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Orientation [Orientamento] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

P

PICT File [File PICT]
Page Layout Printing [Stampa layout di pagina]
Page Size [Formato pagina]
Pannello dei comandi
Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

Photo Optimizer PRO (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Photo Optimizer PRO (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Place stamp over text [Inserisci timbro su testo]
Porta di stampa diretta
Porta USB
Poster Printing
Power Off [Spegni]
Precauzioni per la sicurezza
Preview before printing [Anteprima prima della stampa]
Print Advisor...[Stampa guidata]
Print Head Alignment [Allineamento testina di stampa]
Print Mode [Modalità di stampa]
Print Quality [Qualità di stampa]
Print Type [Tipo di stampa]
Print collated pages [Stampa pagine fascicolate]
Print in reverse order [Stampa in ordine inverso]
Printer Profile [Profilo stampante]
Printing Profiles [Stampa dei profili]
Printing Type [Tipo di stampa]
Pulizia accurata della testina di stampa
Pulizia della testina di stampa
Pulsante RIPRENDI/ANNULLA
Pulsante di accensione

Q

Quiet Mode [Modalità silenziosa]

R

Retrieve from Profiles [Recupera dai profili]
Reverse order [Ordine inverso]

S

Save Settings [Salva impostazioni]
Scale [Scala]
Scaled Printing [Stampa in scala]
Scelta Risorse
Scheda Effects [Effetti]
Scheda Main [Principale]
Scheda Maintenance [Manutenzione]
Scheda Page Setup [Formato di stampa]
Scheda Profiles [Profili]
Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]
Select Background... [Seleziona sfondo]
Serbatoio d'inchiostro
Simulate illustration [Simula illustrazione] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Simulate illustration [Simula illustrazione] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Specifiche
Spia di accensione
Stamp [Timbro]
Stamp first page only [Timbra solo prima pagina]
Stampa adattata alla pagina (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Stampa del test di controllo degli ugelli
Stampa di foto
Stampa in background (BJ Print Monitor)
Stampa in background (Problemi con Windows)
Start Status Monitor [Avvia monitor di stato]

Supporto carta
Supporto testina di stampa

T

Tipi di supporti di stampa compatibili
Trasferibili per T-Shirt TR-301
Trasporto della stampante

U

Utilities... [Utilità]

V

Vassoio di uscita
Verifica del test di controllo degli ugelli
Videocamera digitale
Vivid Photo (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Vivid Photo (Funzioni del driver della stampante (Windows))

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
- Vista frontale
- Pannello dei comandi
- Vista posteriore
- Interno della stampante

Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Parti della stampante e relative funzioni

Vista frontale

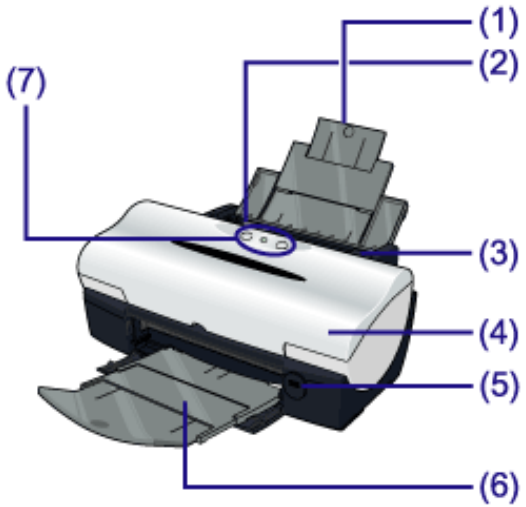

(1) Supporto per la carta

Aprire ed estendere prima della stampa per sostenere la carta.

(2) Guida della carta

Durante il caricamento della carta, controllare che il bordo sinistro sia a contatto della guida. Per spostare la guida della carta, afferrarla e scorrere nella direzione desiderata.

(3) Alimentatore fogli

Caricare qui la carta. La carta viene alimentata automaticamente, un foglio alla volta.

(4) Coperchio anteriore

Aprirlo per sostituire i serbatoi dell'inchiostro o rimuovere la carta inceppata.

(5) Porta di stampa diretta

Consente di collegare la stampante ad una fotocamera digitale.

(6) Vassoio di uscita

Aprire ed estrarlo prima della stampa. I fogli stampati sono raccolti qui.

(7) Pannello dei comandi

Vedere Pannello dei comandi

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
- Stampa di foto
- Funzioni del driver della stampante (Windows)
- Funzioni del driver della stampante (Macintosh)

Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Altre tecniche di stampa

Stampa di foto

L'utilizzo di Easy-PhotoPrint consente di produrre facilmente stampe senza bordo (a pagina intera) di foto scattate con una fotocamera digitale.

Easy-PhotoPrint supporta Exif Print (Exif 2.2).
L'immagine catturata con una fotocamera digitale Exif Print compatibile può essere ottimizzata mediante utilizzo di dati, ad esempio le impostazioni della fotocamera (bilanciamento del bianco, tempo d'esposizione) e così via, memorizzati al momento dello scatto, ottenendo così stampe di qualità estremamente elevata.

- Le applicazioni fotografiche sono incluse nel CD-ROM *Setup Software & User's Guide* [Installazione del software e Manuale dell'utente] fornito con la stampante. È possibile installare Easy-PhotoPrint. Per le istruzioni consultare la *Guida rapida all'installazione*.
- In questo capitolo vengono descritte le procedure per stampare da Easy-PhotoPrint in modalità senza bordo. Per la descrizione completa delle varie funzioni, delle opzioni e delle caratteristiche interessanti incluse nelle applicazioni fotografiche, avviare Easy-PhotoPrint e consultare la guida visualizzata sullo schermo e la *Guida dell'applicazione fotografica*.
- Easy-PhotoPrint è in grado di gestire solo file JPEG (file con estensione jpg e jpeg).

Nota Tipi di supporti adatti per la stampa senza bordo

I tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordo sono la carta fotografica lucida (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm), la carta fotografica professionale (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm), la carta fotografica opaca (LTR/A4) e la carta lucida per fotografie (LTR/A4).

Windows

■ Stampa di foto con Windows

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella cartella del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Fare clic su **Start**, selezionare **Tutti i programmi** [All Programs] (o **Programs** [Programmi]), **Canon Utilities**, [Utilità Canon] **Easy-PhotoPrint**, quindi **Easy-PhotoPrint**.

Viene visualizzata la schermata **Image Selection** [Selezione immagine].

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto della cartella selezionata.

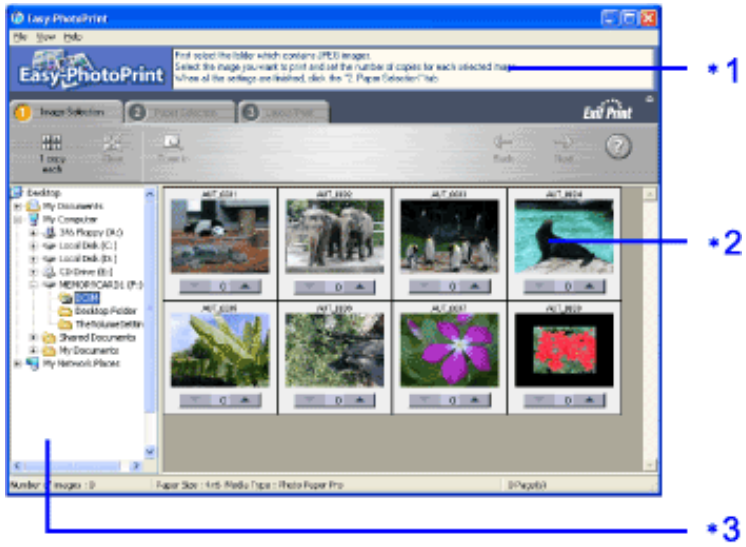

*1 Guida
*2 Anteprima

*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante **[▲]**sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

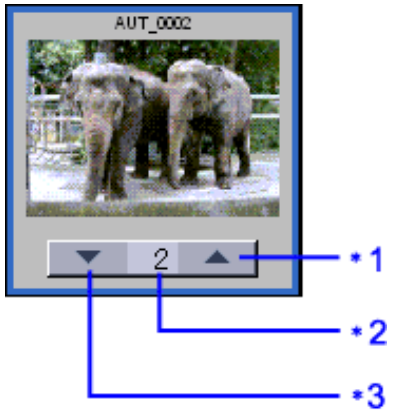

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

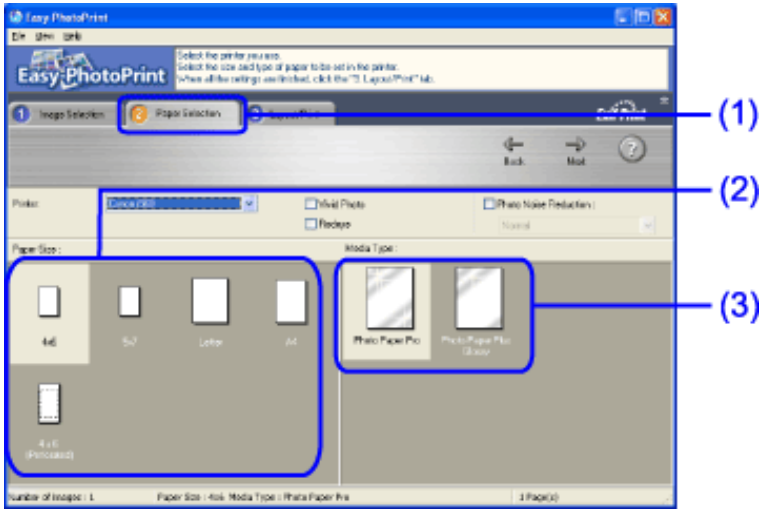

(1) Fare clic sulla scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) Selezionare il formato di carta utilizzato da **Paper Size** [Formato carta].

(3) Selezionare il tipo di carta utilizzato da **Media Type** [Tipo di supporto].

4 Selezionare il layout.

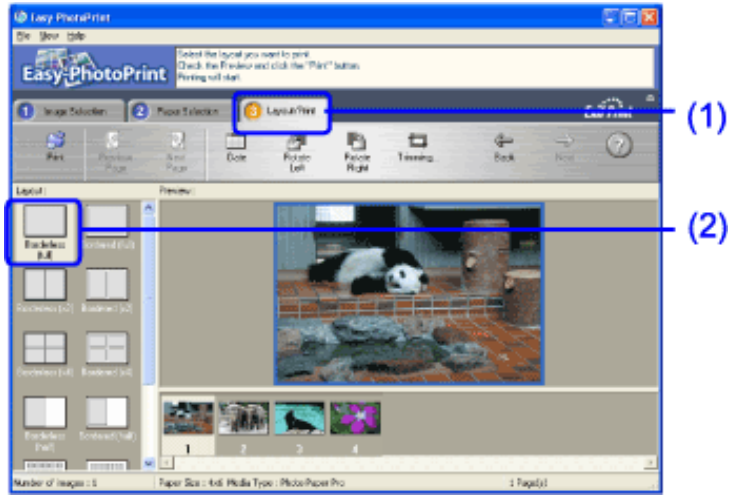

(1) Fare clic sulla scheda **Layout/Print** [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

(3) Caricare il tipo di supporto specificato nella scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

Macintosh

■ Stampa di foto con Macintosh

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella cartella del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Aprire la cartella **Canon Easy-PhotoPrint** e fare doppio clic sull'icona **Easy-PhotoPrint** nella cartella.

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto della cartella selezionata.

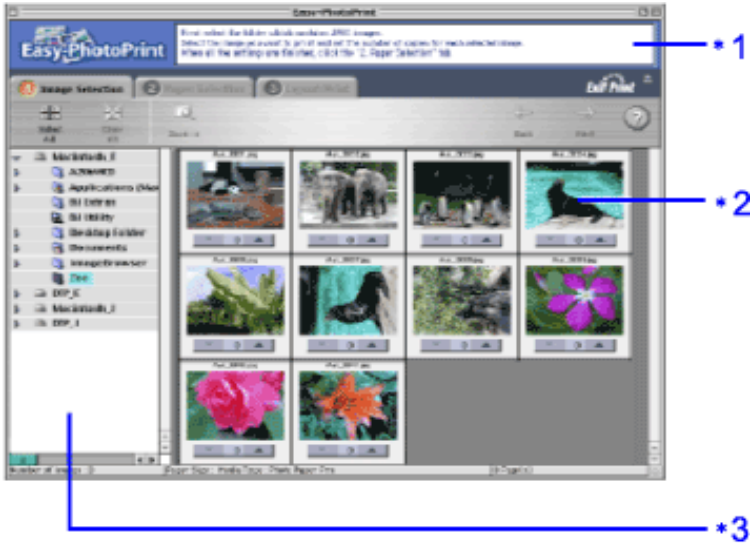

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante [▲] sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

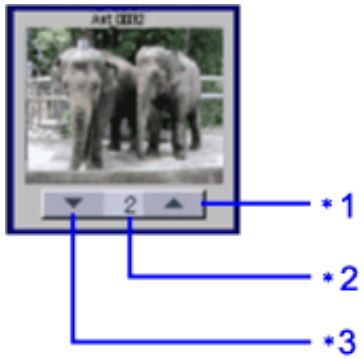

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

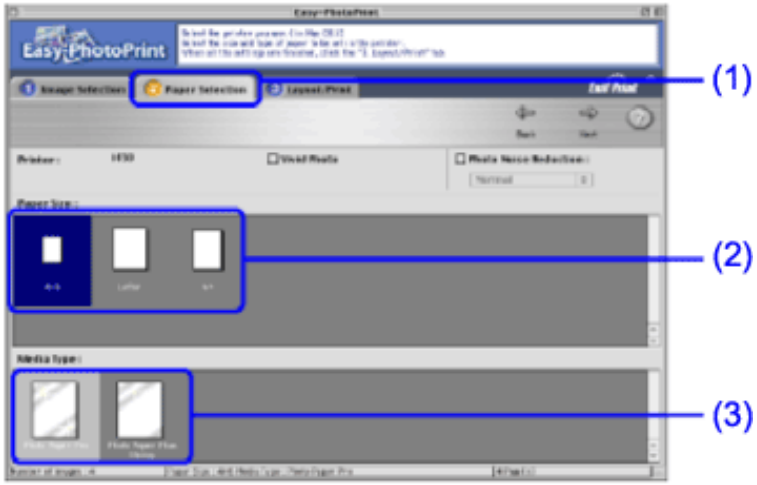

(1) Fare clic sulla scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) Selezionare il formato di carta utilizzato da **Paper Size** [Formato carta].

(3) Selezionare il tipo di carta utilizzato da **Media Type** [Tipo di supporto].

Nota In **Printer** [Stampante] viene visualizzato il nome della stampante selezionata.

4 Selezionare il layout.

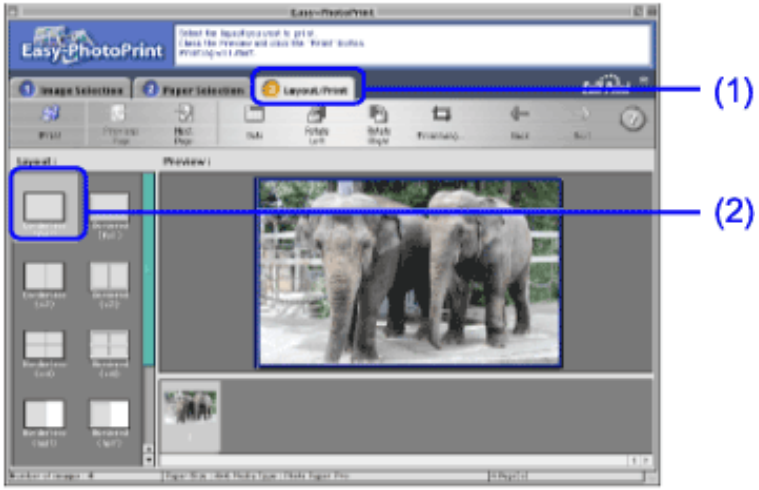

(1) Fare clic sulla scheda Layout/Print [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

(3) Caricare il tipo di supporto specificato nella scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
- Tipi di supporti di stampa compatibili
- Buste
- Carta per alta risoluzione HR-101N
- Carta lucida per fotografie GP-401
- Carta fotografica professionale PR-101
- Carta fotografica professionale PC-101S
- Carta fotografica lucida PP-101
- Carta fotografica opaca MP-101
- Lucidi CF-102
- Trasferibili per T-Shirt TR-301

Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Supporti di stampa

Tipi di supporti compatibili

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta e altri supporti.

■ Formato

- Carta standard: da A5 (148,0 x 210,0 mm) a Legal (215,9 x 355,6 mm)
- Carta non standard: da 90,0 x 120,0 mm a 215,9 x 584,2 mm
- Altri supporti: Buste (DL europea o comm. USA n. 10)

Importante Non utilizzare i seguenti tipi di carta. L'uso di questi tipi di carta non solo non darà risultati soddisfacenti, ma potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti.

- Fogli piegati, arrotolati o arricciati
- Carta assorbente
- Carta troppo sottile (con un peso inferiore a 64 g/m²)
- Carta troppo pesante (con un peso superiore a 105 g/m²)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con chiusura a pressione
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta forata (ad es. fogli per raccoglitori ad anelli)

* carta non fornita da Canon

■ Peso

Da 64 a 105 g/m²

Non utilizzare carta di grammatura superiore (fatta eccezione per la carta Canon supportata) poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

■ Tipi

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporto di stampa.

Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa e altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta comune

Per istruzioni su come stampare su carta comune, vedere la *Guida rapida all'installazione*.

Buste

Carta per alta risoluzione HR-101N

Carta lucida per fotografie GP-401

Carta fotografica professionale PR-101

Carta fotografica professionale PC-101S

Carta fotografica lucida PP-101

Carta fotografica opaca MP-101

Lucidi CF-102

Trasferibili per T-Shirt TR-301

Importante Riporre i fogli inutilizzati nella confezione e conservarli in un luogo non esposto a temperature elevate, umidità e luce solare diretta.

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Funzioni del monitor di stato BJ
BJ Print Monitor
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Controllo dello stato della stampante

Windows

Funzioni del monitor di stato BJ

Il monitor di stato BJ consente di controllare lo stato della stampante.

Se si verifica un errore, il monitor di stato indica di che tipo di errore si tratta e suggerisce la soluzione più idonea.

Il monitor di stato verifica inoltre i serbatoi d'inchiostro e visualizza i relativi messaggi di errore quando l'inchiostro sta per esaurirsi.

■ Avvio del monitor di stato BJ

Il monitor di stato BJ si avvia automaticamente quando si inviano dati alla stampante. All'avvio, il monitor di stato BJ viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni.

1 Fare clic su o sull'icona Canon i560 (o Monitor di stato BJ) nella barra delle applicazioni.

Viene visualizzato il monitor di stato BJ.

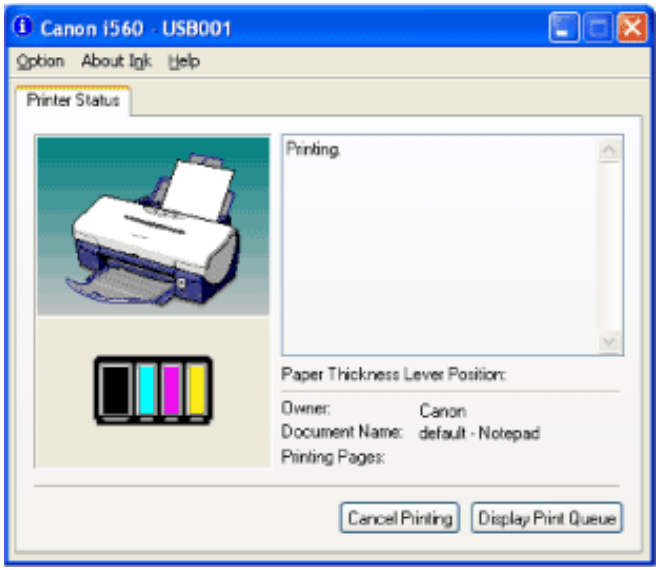

Nota Per aprire il monitor di stato BJ quando la stampante è inattiva, fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] e fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvia monitor di stato].

■ Se si verifica un errore

Il monitor di stato BJ viene automaticamente visualizzato se si verifica un errore, ad esempio in caso di esaurimento della carta o di inchiostro insufficiente.

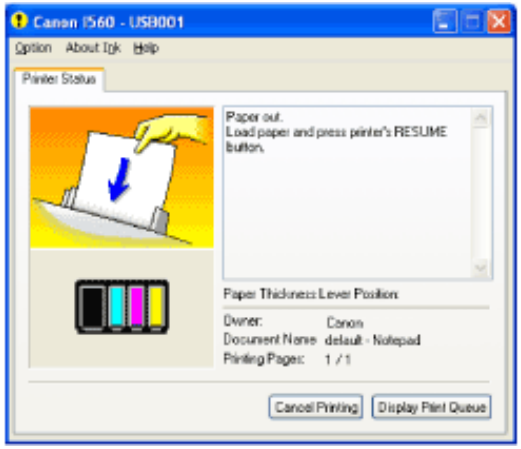

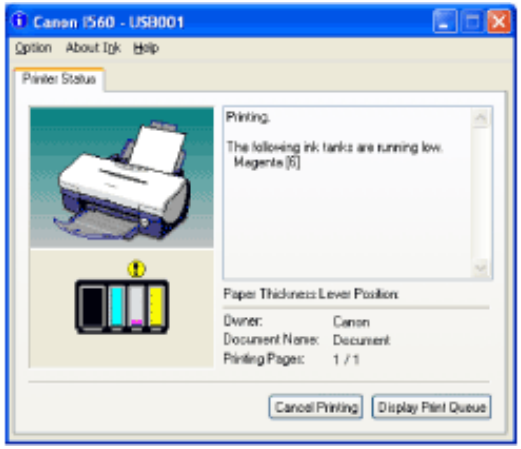

In questi casi, eseguire le operazioni descritte nella scheda **Printer Status** [Stato stampante].

In Windows Me, Windows 98 o Windows 95, fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] e seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota Per ulteriori dettagli sul monitor di stato BJ, fare clic sul menu **Help** [?] e selezionare gli argomenti desiderati.

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
- Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro
- Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia accurata della testina di stampa
- Allineamento della testina di stampa
- Trasporto della stampante

Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Operazioni standard di manutenzione

Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

Quando si sostituisce il serbatoio d'inchiostro, è necessario controllare attentamente il numero del modello.
La stampante non funzionerà correttamente se viene utilizzato un modello sbagliato oppure se il serbatoio viene installato in posizione errata.

In questa stampante i serbatoi d'inchiostro devono essere installati a partire da destra e nell'ordine indicato di seguito.

- Giallo: BCI-6Y
- Magenta: BCI-6M
- Ciano: BCI-6C
- Nero: BCI-3eBK

Vedere Sostituzione dei serbatoi d'inchiostro

■ Quando sostituire il serbatoio d'inchiostro

Il serbatoio deve essere sostituito quando l'inchiostro si è esaurito.
Il monitor di stato BJ (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnalano che l'inchiostro sta esaurendosi. In queste condizioni, è ancora possibile stampare.

Quando il serbatoio è vuoto, il monitor di stato BJ (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnalano di sostituire il serbatoio d'inchiostro. Se si cerca di stampare, la spia di accensione lampeggia quattro volte.

Nota Se si osserva l'assenza di caratteri o la presenza di strisce bianche nonostante il livello dell'inchiostro sia sufficiente, consultare la sezione Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti.

■ Individuazione dei serbatoi d'inchiostro da sostituire

Fare clic su **About Ink** [Informazioni sull'inchiostro] per visualizzare i serbatoi d'inchiostro presenti nella stampante.

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
- Impossibile installare il driver della stampante
- La qualità di stampa non è soddisfacente
- La stampante non si avvia o si interrompe durante i lavori di stampa
- La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa
- La spia di ACCENSIONE lampeggia in arancione
- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore
- Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale
- Problemi con Windows
- Problemi con Macintosh

Appendice
Indice

Risoluzione dei problemi

Se si verificano problemi durante l'utilizzo della stampante, consultare le indicazioni riportate di seguito per tentarne la risoluzione.

■ Domande frequenti

Stampa sfocata/colori errati

Mancato avvio della stampa con la stampante accesa

Impossibile installare il driver della stampante

Mancato avvio della stampa

La spia di ACCENSIONE lampeggia in arancione

Errore durante la scrittura/uscita LPT1 o su USBnnn (o USBPRNnn)

I colori sono confusi

Inceppamenti della carta

Prelevamento non corretto della carta

Strisce bianche

Sommario
Utilizzo del manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Operazioni standard di manutenzione
Risoluzione dei problemi
Appendice
- Area di stampa
- Per una stampa più rapida
- Utilizzo della stampante in una rete
- Disinstallazione dei driver della stampante
- Disinstallazione del Manuale dell'utente
- Specifiche

Indice

Appendice

Area di stampa

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto. Selezionando la stampa senza bordo*, è possibile eliminare i margini.
*Questa opzione è disponibile solo per fogli di formato A4, Letter, 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

Area di stampa (blu scuro): Canon consiglia di stampare all'interno di questa area. ( )
Area stampabile (azzurro chiaro): L'area in cui è possibile eseguire la stampa. Tuttavia, l'uso di tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione con cui i fogli vengono alimentati. ( )

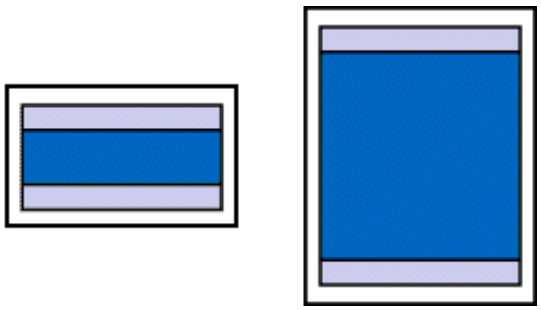

Vedere A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm

Vedere Letter, Legal

Vedere Buste

■ A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
A4	203,2 x 289,0 mm

B5	175,2 x 249,0 mm
A5	141,2 x 202,0 mm
101,6 x 152,4 mm	94,8 x 144,4 mm
127,0 x 177,8 mm	120,2 x 169,8 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si seleziona l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo] si ottengono stampe senza margini.

Questa modalità, tuttavia, può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore ed inferiore della carta o macchiare i fogli.

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata, è possibile utilizzare carta di formato 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

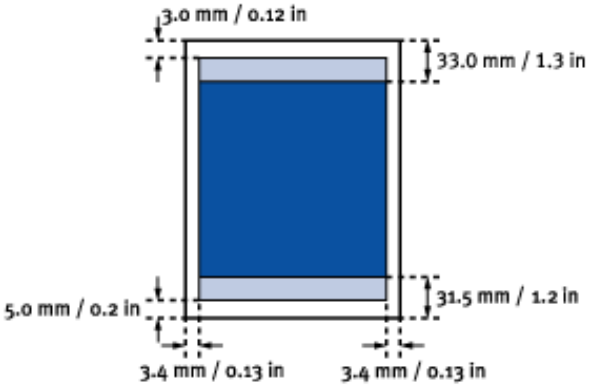

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Letter, Legal

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
Letter	203,2 x 271,4 mm

Legal	203,2 x 347,6 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si seleziona l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo] si ottengono stampe senza margini.

La stampa senza bordo potrebbe ridurre la qualità di stampa in prossimità dei bordi superiore e inferiore o macchiare i fogli.
Inoltre, in circostanze particolari, il retro del foglio potrebbe risultare macchiato ai bordi.

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata è possibile utilizzare carta di formato Letter.

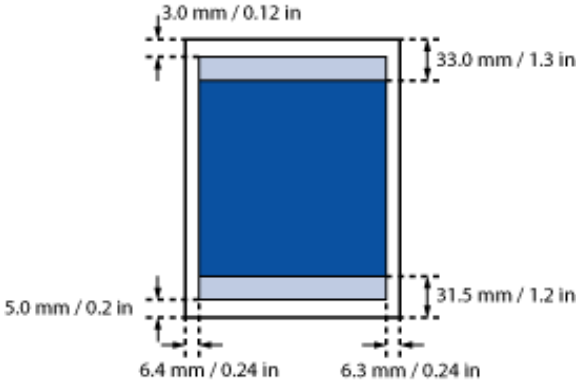

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Buste

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
DL europea	190,5 x 103,2 mm
Comm. USA n. 10	211,8 x 98,0 mm

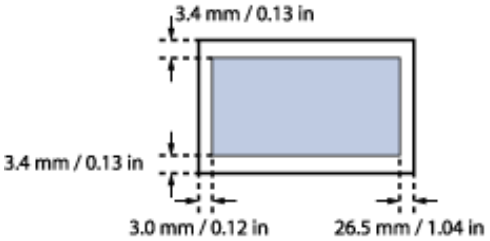

Area stampabile